



Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth® for Fiberglass Doors

Installation and Owner's Manual
(For Aftermarket Applications)

Table of Contents

Purchase Verification	1
Introduction	1
Additional information	1
Safety	2
Parts List	2
Resources Required	3
Preparation	3
Parts	3
Remove Existing Lock Assembly	4
Optional Install for Glass Door Prepped	4
New Bores (Two Holes)	4
Pre-Installation Setup	5
Installation	5
Install Front of the Assembly into Entry Door	5
Install the Back Side of Assembly	6
Install Strike Plate (Optional)	8
Operation	8
Opening the Door, Exterior to Interior	8
Opening the Door, Interior to Exterior	9
Locking at Paddle Handle	9
Locking at Deadbolt	9
Programming/Reprogramming an Entry Code	10
Control LatchXtend from a Smart Device App	10
Download the App	10
Battery Replacement	11
Maintenance	12
Cleaning	12
FCC Compliance	12

Purchase Verification

The Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth® for Fiberglass Doors is an accessory for RV Entry Doors with existing door handle on the left hand side looking from the outside. The Keyless LatchXtend RV Door Handle cannot be installed on doors with a handle/locking mechanism on the right hand side.



CAUTION: Do NOT install the Keyless LatchXtend RV Door Handle on a glass door.

NOTE: This product meets Canadian Regulatory Compliance requirements.

Introduction

The Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth® for Fiberglass Doors, known forward as “the LatchXtend,” extends the target for operating the paddle latch by 14”. It creates considerable leverage for actuating the paddle latch and makes opening the door easier without an entry step in place.

NOTE: Images used in this document are for reference only when assembling, installing and/or operating this product. Actual appearance of provided and/or purchased parts and assemblies may differ.

Additional information

Additional information about this product can be obtained from lci1.com/support or by using the LippertNOW app. Replacement kits can be ordered from <https://store.lci1.com/> or by using the LippertNOW app.



The LippertNOW app is available for free on Apple App Store® for iPhone® and iPad® and also on Google Play™ for Android™ users.

- App Store®, iPad®, and Apple CarPlay® are registered trademarks of Apple Inc. Google Play™, Android™, and Android Auto™ are registered trademarks of Google Inc.

Safety

Read and fully understand all instructions before installing or operating this product.

Adhere to all safety labels.

WARNING

THE LIPPERT KEYLESS LATCHXTEND RV DOOR LOCK MAKES IT EASIER TO OPEN THE DOOR. BE SURE THE DEADBOLT IS ENGAGED DURING TRAVEL SO UNINTENTIONAL CONTACT BETWEEN THE LATCH AND AN OBSTRUCTION WILL NOT OPEN THE DOOR. MAY CAUSE UNIT OR PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR DEATH.

CAUTION

THE LIPPERT KEYLESS LATCHXTEND RV DOOR LOCK IS NOT INTENDED FOR GLASS DOORS. ATTEMPTING TO INSTALL LATCHXTEND INTO A GLASS DOOR WILL CAUSE IRREPARABLE DAMAGE TO THE DOOR AND POSSIBLE PERSONAL INJURY.

CAUTION

FLYING DUST, DIRT AND DEBRIS CAN CAUSE SEVERE IRRITATION AND DAMAGE TO SOFT TISSUE. USE APPROPRIATE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE), SUCH AS SAFETY GLASSES PRIOR TO PERFORMING ANY WORK.

Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth® for Fiberglass Doors

Installation and Owner's Manual
(For Aftermarket Applications)

Parts List

NOTE: Part numbers are shown for identification purposes only. Not all parts are available for individual sale. All parts with a link to the Lippert Store can be purchased.

Keyless LatchXtend RV Door Handle Kit (PN: 2024119604)

Description	Qty
LatchXtend	1
Cardboard Template	1
Plastic Installation Guide Tray	1
Strike Plate	1
Latch Plate	1
Latch Plate Fasteners (8-32 x 3/8" flat Phillips head machine screws with zinc finish)	2
Anchor and Back Plate Fasteners (8-32 x 7/8" oval Phillips head machine screws with zinc finish)	6
Keys	2

NOTE: Anchor and Back Plate Screws are pre-installed with the assembly and must be removed and reinstalled to complete installation into door.

NOTE: LatchXtend comes with a CR123 3V battery installed. Should the battery die, replace with any CR123 3v battery.

WARNING

DO NOT CHARGE, SHORT, DISASSEMBLE, DEFORM OR HEAT BATTERIES. DO NOT THROW BATTERIES IN FIRE. DO NOT SHORT THE + AND - TERMINALS TOGETHER. INSTALL BATTERIES CORRECTLY. DO NOT REVERSE CONNECTION. INSULATE THE + AND - TERMINALS WITH NON-CONDUCTIVE TAPE BEFORE DISPOSING. THE BATTERY IS A CHOKING HAZARD – KEEP OUT OF REACH OF SMALL CHILDREN.



Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth® for Fiberglass Doors


Installation and Owner's Manual
(For Aftermarket Applications)

Resources Required

- 1-2 People, depending on task
- Appropriate Drive Bits
- Utility or putty knife or a plastic scraper
- Appropriate Drill Bits
- Cordless or Electric Drill or Screw Gun
- Non-permanent marking device
- Surface-safe tape


Preparation

Parts

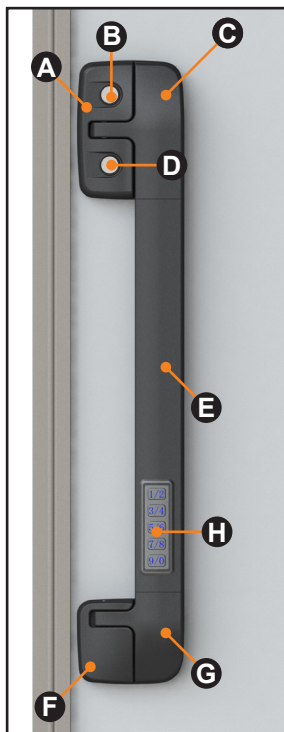


Front, Facing Outside	
Callout	Description
A	Front Face Plate
B	Paddle Latch Keyhole
C	Paddle Latch (front)
D	Locking Mechanism Keyhole
E	Extension Bar
F	Anchor Plate
G	Pivot
H	Keypad

Top

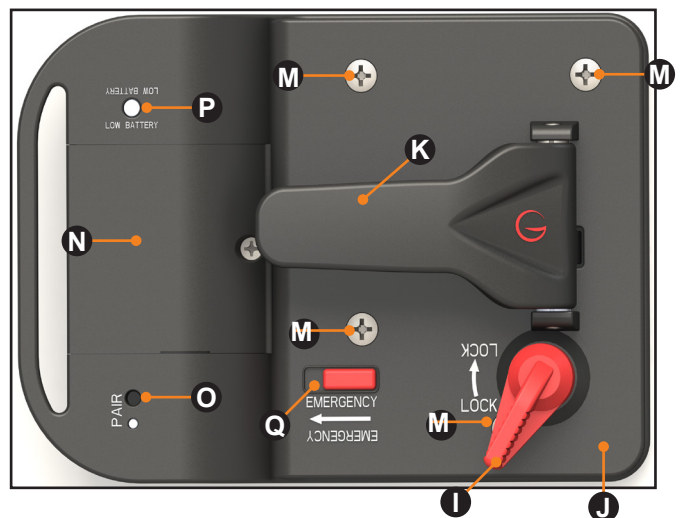

Bottom

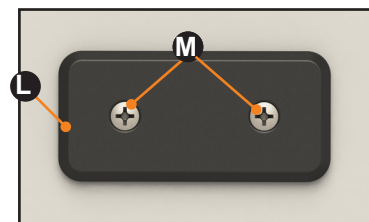

Back, On the Inside	
Callout	Description
I	D-Stem/Deadbolt Knob
J	Back Face Plate
K	Paddle Latch Handle (back)
L	Anchor Plate (back)
M	Fasteners
N	Pull Handle Assembly
O	Pairing Indicator
P	Low Battery Indicator
Q	Emergency Deadbolt Release

NOTE: Fasteners (Callout M), attaching the back of the LatchXtend to the front, will need to be removed and retained for installation.



Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth® for Fiberglass Doors

Installation and Owner's Manual (For Aftermarket Applications)

Remove Existing Lock Assembly

NOTE: Depending on task, secure door as needed for installation convenience and safety.

1. Secure the door to keep it from moving while installing.
2. Remove old lock from door.

NOTE: It may be necessary to consult existing door lock production information for removal instructions.

3. Remove the existing Latch Plate from the door.

NOTE: The LatchXtend comes with an optional Strike Plate.

- If installing the LatchXtend into a door with existing Strike Plate, it is not recommended to use the new Strike Plate and remove the existing one unless so desired.

4. Clean out the bore of all dirt, loose material, burrs, etc.

Optional Install for Glass Door Prepped

If the door is glass and prepped by the manufacturer to accept the LatchXtend, remove the cover plates and proceed to the Pre-Installation Setup section. LatchXtend may **NOT** be installed on glass doors that have not been prepped.

New Bores (Two Holes)

The bottom of the LatchXtend requires additional bores to accommodate the Anchor Plate assembly with Pivot. The recommended procedure is to use the paper template to measure down and appropriately space new bores.

1. Find cardboard template (Fig. 1A) and plastic installation guide tray (Fig. 1B) provided and cut out as directed.

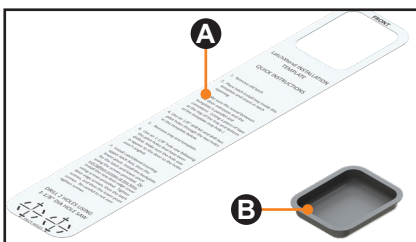


Fig.1

NOTE: Template above is not to scale; it is resized for visual reference.

2. Align the opening of the top bore (Fig. 2A) with the top of the cardboard template (Fig. 2B).

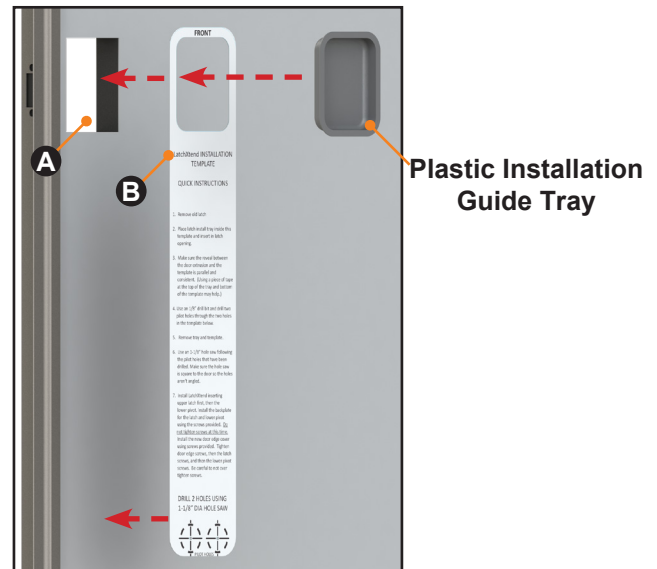


Fig.2

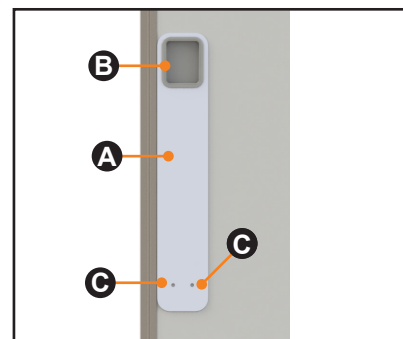


Fig.3

3. Secure the cardboard template (Fig. 3A) into place by inserting plastic installation guide tray (Fig. 3B) into the cardboard template and bore.
4. Press the template flat down on the face of the door ensuring the template lays completely flat.
5. Use a non-permanent marking device to mark the center points of the two new bores (Fig. 3C).



Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth® for Fiberglass Doors

Installation and Owner's Manual
(For Aftermarket Applications)

Installation

Install Front of the Assembly into Entry Door

NOTE: The Front of the Locking Mechanism and the front of the Anchor Plate with Pivot are one assembly connected by the Extension Bar. This will need to be on the outside of the RV Unit Door to be used as intended.

1. Install the front of the LatchXtend (Fig. 7A) assembly into the top original bore (Fig. 7B) and the new bottom bores (Fig. 7C).

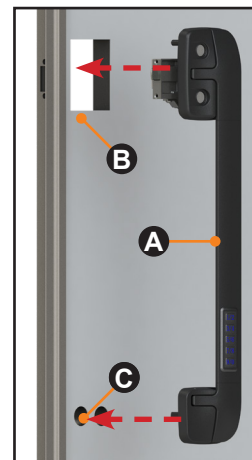


Fig.7

2. Replace the Latch Plate (Fig. 8A) and fastener screws (Fig. 8B) back to their original place. Hand tighten fastener screws to secure Latch Plate and draw the front of the LatchXtend assembly into place.

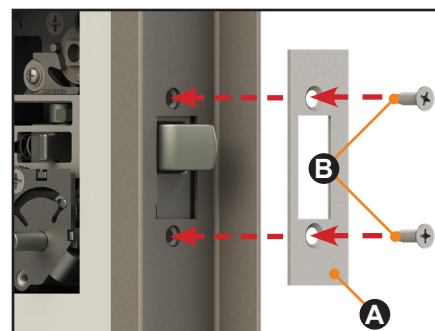


Fig.8

6. Remove and retain plastic installation guide tray and template until installation is complete.

7. Drill out two 1 1/8" bores using the template (Fig. 4A).

NOTE: Figure 4B is showing the center point of the bores.

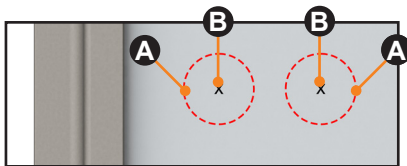


Fig.4

8. Clean out bores (Fig. 5A) and rough fit Paddle Latch bottom plate (inside and out) to ensure it will fit.

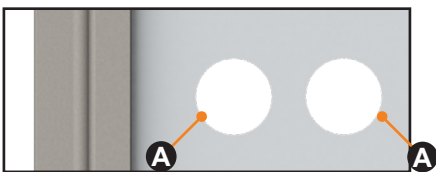


Fig.5

NOTE: Figure 6 shows the original bore (Fig. 6A) and the new bores (Fig. 6B) for visual clarity.

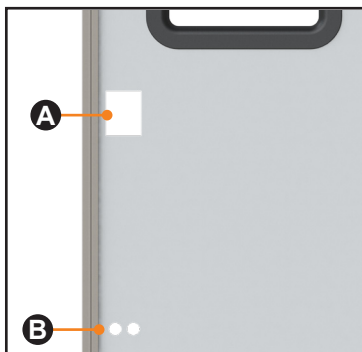


Fig.6

Pre-Installation Setup

1. Lay out the LatchXtend assembly on a work cloth to prevent cosmetic damage during procedure.

2. Remove six fastener screws from the back of the locking mechanism and anchor plate and retain for the installation.



Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth® for Fiberglass Doors

Installation and Owner's Manual
(For Aftermarket Applications)

3. Allow the locking mechanism (Fig. 9A) and deadbolt (Fig. 9B) to swing through the Latch Plate to provide extra support, and also ensure the LatchXtend will operate successfully.



Fig.9

Install the Back Side of Assembly

1. Install the back plate of the Anchor Plate (Fig. 10A) assembly into the new bores (Fig. 10B) from the inside of unit into the door.

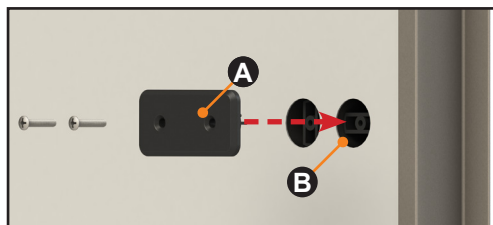


Fig.10

2. Hand tighten supplied fastener screws (Fig. 11A) to bring the front and the back assembly of LatchXtend Anchor Plate together.

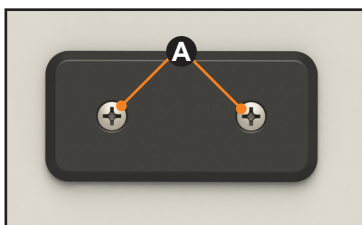


Fig.11

3. Install the back of the locking mechanism (Fig. 12A) from the inside of unit into the original bore (Fig. 12B).

NOTE: Locking mechanism not shown for visual clarity.

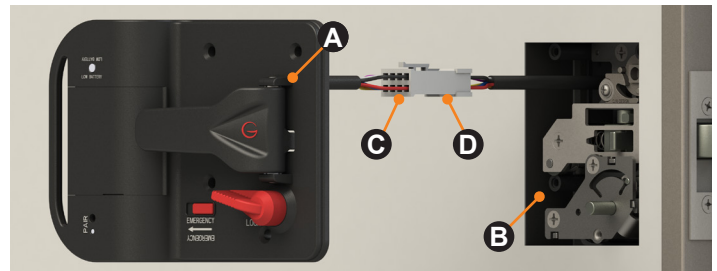


Fig.12

4. Insert the 6-pin male connector (Fig. 12C) on the backside of the locking mechanism into the female 6-pin connector (Fig. 12D) of the LatchXtend Assembly.

5. Slide the deadbolt knob (Fig. 13A) over D-Stem (Fig. 13B) within the Locking Mechanism when bringing the front and back together.

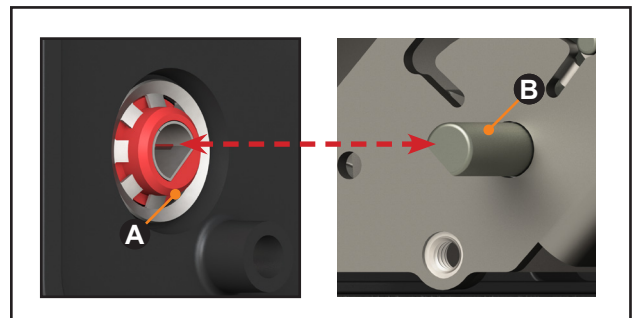


Fig.13

6. Test deadbolt to make sure it will completely swing in and out of the Latch Plate now that the front and the back of the LatchXtend are together.

NOTE: Leave in the locked position with the deadbolt extended out of the locking mechanism and door for the installation procedure.



Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth® for Fiberglass Doors

Installation and Owner's Manual
(For Aftermarket Applications)

7. Loosely install hardware to secure into place (Fig. 14).



Fig.14

8. Make sure the front and the back top and bottom assemblies (the Locking Mechanism and the Anchor Plate) meet together completely and seal around the bores in the door.

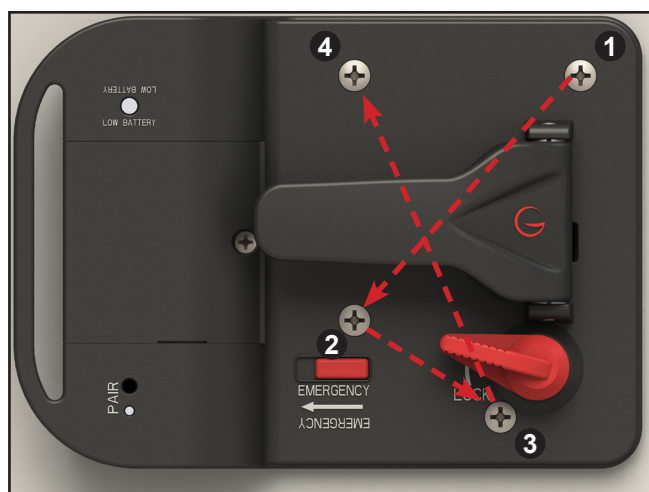


Fig.15

9. Tighten hardware on the back side of the Locking Mechanism in an 'X' pattern (Fig. 15).

10. Tighten hardware on the back side of the Anchor Plate (Fig. 16A).

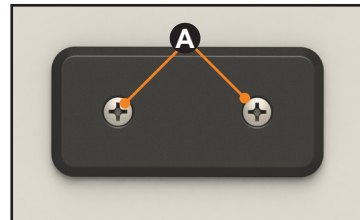


Fig.16

NOTE: Make sure there are no visible gaps around the bore at the top or the bottom of the LatchXtend on the inside or outside of door.

11. Tighten fastener screws (Fig. 17A) on Latch Plate (Fig. 17B).

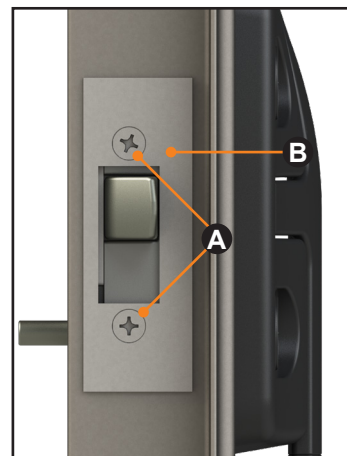


Fig.17



Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth® for Fiberglass Doors

Installation and Owner's Manual
(For Aftermarket Applications)

Install Strike Plate (Optional)

If the Strike Plate was removed and the new Strike Plate is desired or necessary for installation, install the new Strike Plate (Fig. 18A) using existing screws (Fig. 18B).

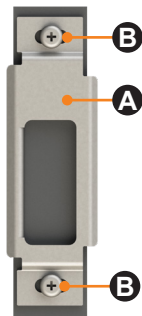


Fig.18

NOTE: Install new Strike Plate in the same alignment as the previous Strike Plate.

Operation

The LatchXtend is an extension of the door latch handle. From the outside of the unit, the door can be opened by pulling anywhere on the door latch handle or the LatchXtend.

Opening the Door, Exterior to Interior

1. With the door in the closed position and unlocked, pull on the door latch handle (Fig. 19A) or anywhere on the LatchXtend (Fig. 19B).
2. The door will release from frame and come towards the user while opening.

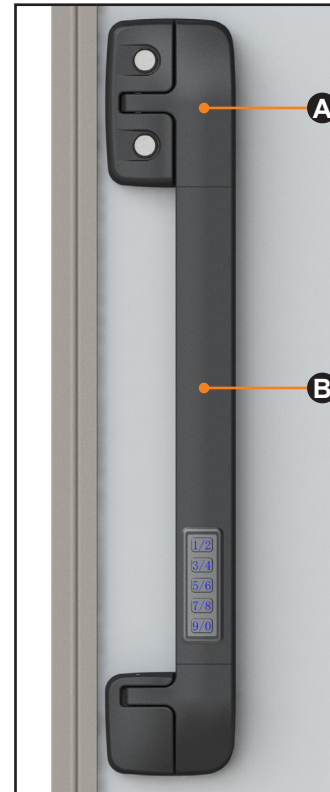


Fig.19

⚠ CAUTION

EXCESSIVE FORCE IS NOT NECESSARY AND IS NOT ADVISABLE TO OPERATE THE LATCHXTEND. DO NOT PULL WITH ENTIRE BODY WEIGHT OR PULL HANDLE FOR LONG PERIODS AS THIS COULD DAMAGE THE KEYLESS LATCHXTEND RV DOOR HANDLE OR CAUSE THE LATCH AND THE DOOR TO SWING OPEN UNINTENTIONALLY CAUSING DAMAGE OR INJURY.



Fig.20



Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth® for Fiberglass Doors

Installation and Owner's Manual
(For Aftermarket Applications)

Opening the Door, Interior to Exterior

1. Make sure the door frame is clear of obstructions that could prevent it from opening.
2. If necessary, turn the deadbolt knob (Fig. 20A) counterclockwise to unlock.
3. Pull paddle latch handle (Fig. 20B) to release the door from the frame.
4. When outside of the door, push the door closed and lock as desired.

⚠ CAUTION

DOORS MOVING OUTWARD ON HINGE CAN SWING OPEN WHEN CAUGHT BY ENVIRONMENTAL ELEMENTS OR WHEN EXCESSIVE FORCE IS USED. DAMAGE TO DOOR, UNIT EXTERIOR, OR PERSONAL INJURY CAN OCCUR.

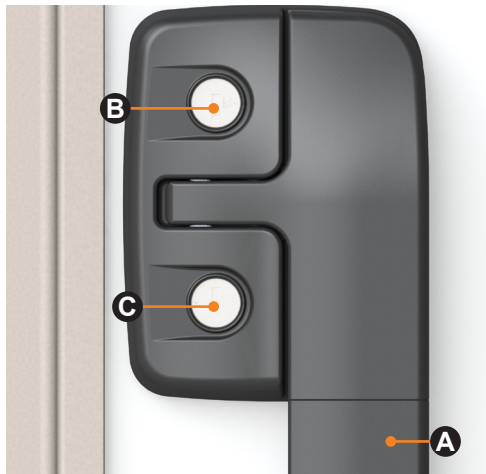


Fig. 21

Locking at Paddle Handle

Locking the paddle handle (Fig. 21A) will only lock the paddle handle on the outside of the unit and LatchXtend assembly. This is to prevent other people from pulling the paddle handle. This will not prevent the door from opening from the inside.

- A. To lock, insert key into keyhole (Fig. 21B) and turn key to lock.
- B. To unlock, insert key into keyhole (Fig. 21B) and turn key to unlock.



Fig. 22

Locking at Deadbolt

The deadbolt (Fig. 22A) will lock the door and prevent it from opening and closing from the exterior and interior.

- A. To lock, insert key into keyhole (Fig. 21C) and turn key to lock.
- B. To unlock, insert key into keyhole (Fig. 21C) and turn key to unlock.

The deadbolt can be locked and unlocked by turning the deadbolt knob on the inside of the LatchXtend assembly.

- Turning the deadbolt counterclockwise unlocks the LatchXtend.
- Turning the deadbolt clockwise locks the LatchXtend.

NOTE: In the event the deadbolt lever fails, slide and hold the red EMERGENCY safety release button (Fig. 22B) and open the door.



Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth® for Fiberglass Doors

Installation and Owner's Manual
(For Aftermarket Applications)

Programming/Reprogramming an Entry Code

NOTE: The factory set PIN code is on the sticker found on the interior LatchXtend door latch handle (Fig. 23A).

1. To set a new PIN code, press and hold the 9|0 key (Fig. 24A) until LatchXtend beeps twice.
2. Enter either the Factory PIN or current PIN on the keypad within the next 10 seconds.
3. After the next set of two beeps, enter the new User PIN on the keypad within the next 10 seconds.
4. After hearing 3 beeps, re-enter the new User PIN on the keypad within the next 10 seconds.
5. After hearing final 3 beeps, the new User PIN is now programmed.

NOTE: If 4 beeps sound, the entry code programming process has been unsuccessful. Restart programming process.

NOTE: The only way to update the keypad pin is to follow these instructions. Keypad programming is not available on the smart device app.

NOTE: This product offers a Quick Lock feature. To lock the door using the Quick Lock feature, press the 1|2 and 3|4 keys at the same time.



Fig.23



Fig.24

Control LatchXtend from a Smart Device App

NOTE: The battery will ship inside the battery compartment. To activate the battery, a pull tab will be accessible on the back side of the battery compartment (Fig. 23B) that needs to be pulled completely from this location. This will close the battery circuit allowing for electronic and bluetooth operation of the LatchXtend.

Download the App



1. Scan the QR code to open the webpage that will help you get to the right App for your LatchXtend device.
2. If you already use an App for your RV, you may be able to add LatchXtend to your control panel. See the App Previously Downloaded section below.
3. Download the app to the smart device and follow the prompts for setting up a new account or logging in to an existing account.
4. Proceed to the Pairing section on page 11.

App Previously Downloaded

If you already use an RV control App, confirm that the LatchXtend is compatible.

1. Open the App and look for a "+" icon at the upper right of the screen.
2. Tap the "+" icon to open the Add & Explore page.
3. Look for the LatchXtend accessory from the list of accessories and devices.
4. If you see the LatchXtend, proceed to the Pairing section of this manual.



Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth® for Fiberglass Doors

Installation and Owner's Manual
(For Aftermarket Applications)

Pairing with the App

1. Once the LatchXtend has been successfully installed in the door and the app has been installed on your smart device, the two can be paired.
2. Open the app and tap the "+" icon at the top right of the screen.
3. Select the LatchXtend accessory from the list of accessories and devices.
4. The app will display instructions for pairing to the device. Tap "I'm Ready" to begin pairing.

NOTE: User will be instructed to unlock the deadbolt and press the "PAIR" button on the interior side of the door lock. When door lock is in pairing, the "PAIR" LED will blink green.

5. The mobile app will confirm that the pairing has been successful (no feedback from the LatchXtend).

6. The mobile app will display door lock setting screen. Press the Back button to return to the Home screen.

Battery Replacement

Batteries are pre-installed in LatchXtend with Bluetooth. As the lock is used, batteries may need to be replaced.

NOTE: Lippert recommends replacing the lithium battery with each new camping season.

⚠ WARNING

- Do not charge, short, disassemble, deform or heat batteries.
- Do not throw batteries in fire. Do not short the + and - terminals together.
- Install batteries correctly.
- Do not reverse connection. Insulate the + and - terminals with non-conductive tape before disposing.
- The battery is a CHOKING HAZARD - keep out of reach of small children.
- Mishandling of the battery in the above conditions may result in severe personal injury, component or property damage or death. Be sure to follow all WARNINGS and CAUTIONS.

⚠ CAUTION

USE ONLY CR123 3V LITHIUM NON-RECHARGEABLE BATTERIES. BE SURE TO INSTALL BATTERIES OBSERVING PROPER POLARITY. REMOVE DISCHARGED BATTERIES PROMPTLY TO PREVENT DAMAGE.

1. Loosen screw (Fig. 25A) on battery compartment lid (Fig. 25B).

NOTE: The screw is captured to the battery compartment lid so it will not fall out.

2. Install CR123 3V lithium non-rechargeable battery in accordance with the orientation.

3. Return screw into battery compartment lid.



Fig.25



Lippert LatchXtend™ Keyless RV Door Lock with Bluetooth®

Installation and Owner's Manual (For Aftermarket Applications)

Maintenance

Cleaning

- Clean with gentle detergent/soap to prevent dirt that could cause potential obstructions, damage, or early wear and aging.
- Wipe away dirt and obstructions so the handle can move freely.
- Do not wash with power washer or high pressure cleaner. LatchXtend with Bluetooth is designed to resist water intrusion to protect its electrical components from normal water encounter such as rain.
- The LatchXtend with Bluetooth uses Touch Technology. The buttons are activated by touching not pressing.
- Remove batteries when storing or not using this lock for extended periods of time.

NOTE: Be cautious and do not directly aim power washer or high pressure cleaner at LatchXtend when washing unit to prevent unnecessary damage or leakage.

FCC Compliance

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canadian Regulatory Compliance

This device contains license-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Manual information may be distributed as a complete document only, unless Lippert provides explicit consent to distribute individual parts.

All manual information is subject to change without notice. Revised editions will be available for free download at lippert.com. Manual information is considered factual until made obsolete by a revised version.

Please recycle all obsolete materials and contact Lippert with concerns or questions.



Serrure de porte de VR sans clé Lippert LatchXtend™ avec technologie Bluetooth® pour portes en fibre de verre

Manuel d'installation et d'utilisation

(Pour les applications du marché secondaire)

Table of Contents

Vérification des achats	1
Présentation	1
Informations complémentaires	1
Sécurité	2
Liste des pièces	2
Ressources requises	3
Préparation	3
Parties	3
Retrait du mécanisme de verrouillage existant	4
Installation facultative pour porte vitrée préparée	4
Préparation avant l'installation	5
Installation	5
Installation de la gâche (facultatif)	8
Opération	8
Ouverture de la porte (de l'extérieur vers l'intérieur)	8
Ouverture de la porte, de l'intérieur vers l'extérieur	9
Verrouillage de la poignée à palette	9
Verrouillage du pêne dormant	9
Programmation/Reprogrammation d'un code d'accès	10
Contrôlez LatchXtend à partir d'une application pour appareil intelligent	10
Téléchargez l'application	10
Appairage à l'application	11
Remplacement des piles	11
Entretien	12
Conformité aux normes FCC	12
Conformité à la réglementation canadienne	12

Vérification des achats

Serrure de porte de VR sans clé Lippert LatchXtend™ avec technologie Bluetooth® pour portes en fibre de verre® est un accessoire pour les portes d'entrée de VR dont la poignée est située à gauche (vue de l'extérieur). La serrure sans clé LatchXtend™ ne peut pas être installée sur les portes dont la poignée/le mécanisme de verrouillage se trouve à droite.



MISE EN GARDE : N'installez pas la poignée de porte de VR Keyless LatchXtend sur une porte vitrée.

Remarque: Ce produit est conforme aux exigences réglementaires canadiennes.

Présentation

La serrure de porte sans clé Lippert LatchXtend™ pour VR avec Bluetooth®, connue sous le nom de « LatchXtend », étend la zone de manœuvre du loquet à palette de 14 pouces. Elle crée un effet de levier considérable pour actionner le loquet à palette et facilite l'ouverture de la porte sans marchepied.

Remarque: Les images utilisées dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement lors de l'assemblage, de l'installation et/ou de l'utilisation de ce produit. L'apparence réelle des pièces et assemblages fournis et/ou achetés peut différer.

Informations complémentaires

Des renseignements supplémentaires sur ce produit sont disponibles sur lci1.com/support ou via l'application LippertNOW. Les trousse de remplacement peuvent être commandées sur <https://store.lci1.com/> ou via l'application LippertNOW.



L'application LippertNOW est offerte gratuitement sur l'App Store® d'Apple pour iPhone® et iPad® et sur Google Play™ pour les utilisateurs d'Android™.

App Store®, iPad® et Apple CarPlay® sont des marques déposées d'Apple Inc.

Google Play™, Android™ et Android Auto™ sont des marques déposées de Google Inc.

Sécurité

Lisez et comprenez parfaitement toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

Respectez toutes les consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT

LE VERROU DE PORTE DE VR LIPPERT KEYLESS LATCHXTEND FACILITE L'OUVERTURE DE LA PORTE. ASSUREZ-VOUS QUE LE PÊNE DORMANT EST BIEN ENCLENCHÉ PENDANT LE TRAJET AFIN D'ÉVITER TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE DE LA PORTE EN CAS DE CONTACT INVOLONTAIRE AVEC UN OBSTACLE. L'UTILISATION D'UN TEL VERROU PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

MISE EN GARDE

LE VERROU DE PORTE SANS CLÉ LIPPERT LATCHXTEND POUR VR N'EST PAS CONÇU POUR LES PORTES VITRÉES, SAUF SI LA PORTE A ÉTÉ SPÉCIFIQUEMENT PRÉPARÉE POUR LE SYSTÈME LATCHXTEND PAR LE FABRICANT. TOUTE TENTATIVE D'INSTALLATION DU SYSTÈME LATCHXTEND SUR UNE PORTE VITRÉE NON PRÉPARÉE ENTRAÎNERA DES DOMMAGES IRRÉPARABLES ET DES BLESSURES. LES PORTES VITRÉES PRÉPARÉES POUR LE SYSTÈME LATCHXTEND ONT DES TROUS PRÉPERCÉS SOUS UNE PLAQUE DE RECouvreMENT AMOVIBLE.

MISE EN GARDE

LA POUSSIÈRE, LA SALETÉ ET LES DÉBRIS PROJETÉS PEUVENT CAUSER DE GRAVES IRRITATIONS ET DES DOMMAGES AUX TISSUS MOUS. PORTEZ DE L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) APPROPRIÉ, COMME DES LUNETTES DE SÉCURITÉ, AVANT D'EFFECTUER TOUT TRAVAIL.

Serrure de porte de VR sans clé Lippert LatchXtend® avec technologie Bluetooth® pour portes en fibre de verre

Manuel d'installation et d'utilisation
(Pour les applications de rechange)

Liste des pièces

Les références des pièces sont fournies à titre indicatif uniquement. Certaines pièces ne sont pas disponibles à l'unité. Toutes les pièces avec un lien vers la boutique Lippert peuvent être achetées.

Keyless LatchXtend RV Door Handle Kit (PN: 2024119604)

Letter	Description	Qty
A	LatchXtend	1
B	Gabarit en carton	1
C	Plateau de guidage d'installation en plastique	1
D	Plaque de frappe	1
E	Plaque de verrouillage	1
F	Fixations pour plaques de verrouillage (Vis à métaux à tête plate Phillips 8-32 x 3/8 po avec finition zinguée)	2
G	Fixations pour ancrage et plaque arrière (Vis à métaux à tête ovale Phillips 8-32 x 7/8 p avec finition zinguée)	6
H	Clé	2

Les vis d'ancrage et de plaque arrière sont préinstallées avec l'ensemble et doivent être retirées puis réinstallées pour terminer l'installation dans la porte.

LatchXtend est livré avec une pile CR123 3V installée. Si la pile est déchargée, remplacez-la par n'importe quelle pile CR123 3V.

AVERTISSEMENT

NE PAS CHARGER, COURT-CIRCUITER, DÉMONTER, DÉFORMER OU CHAUFFER LES PILES. NE PAS JETER LES PILES DANS LE FEU. NE PAS METTRE EN CONTACT DIRECT LES BORNES + ET -. INSTALLER LES PILES CORRECTEMENT. NE PAS INVERSER LES CONNEXIONS. ISOLER LES BORNES + ET - AVEC DU RUBAN ISOLANT AVANT DE JETER LES PILES. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES JEUNES ENFANTS.

Serrure de porte de VR sans clé Lippert LatchXtend[®] avec technologie Bluetooth[®] pour portes en fibre de verre


Manuel d'installation et d'utilisation
(Pour les applications de rechange)

Ressources requises


- 1 à 2 personnes, selon la tâche
- Couteau utilitaire, couteau à mastic ou grattoir en plastique
- Perceuse sans fil ou électrique, ou visseuse électrique
- Embouts de vissage adaptés
- Forets adaptés
- Matér
- Méthode d'écriture non permanente
- Ruban adhésif qui ne colle pas de façon permanente

Préparation


Parties

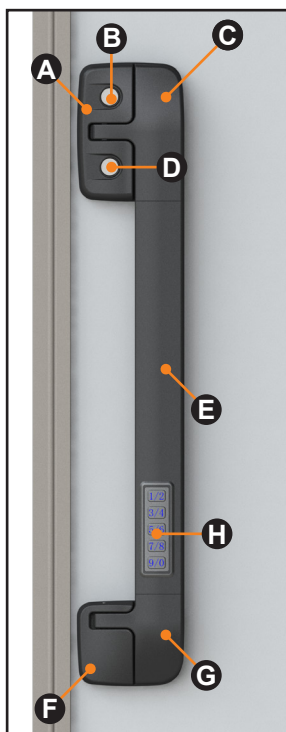

Façade, face à l'extérieur	
Lettre	Description
A	Plaque frontale
B	Serrure à loquet à palette
C	Loquet à palette (avant)
D	Trou de serrure du mécanisme de verrouillage
E	Barre d'extension
F	Plaque d'ancrage
G	Pivoter
H	Clavier

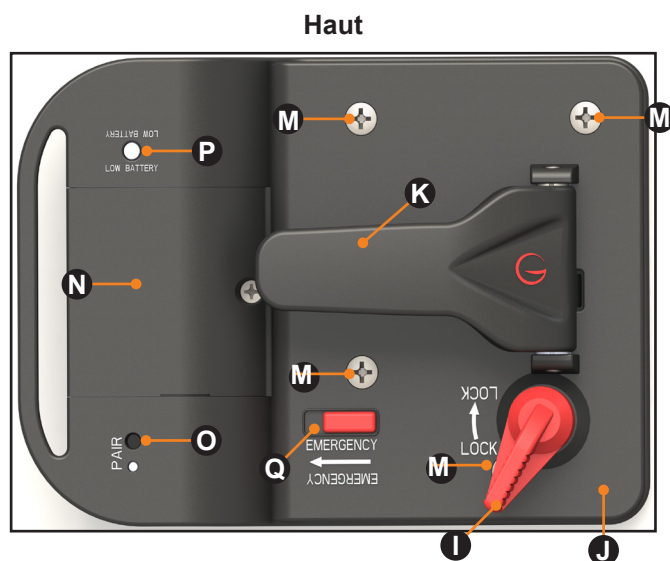

Fond

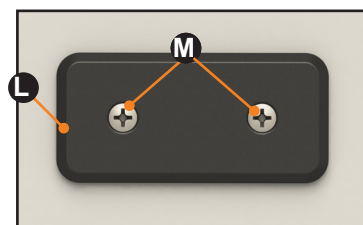

Retourner à l'intérieur	
Lettre	Description
I	Tige en D/Poignée de pêne dormant
J	Plaque arrière
K	Poignée de verrouillage à palette (arrière)
L	Plaque d'ancrage (arrière)
M	Fixations
N	Ensemble de poignée de traction
O	Indicateur d'appairage
P	Indicateur de batterie faible
Q	Déverrouillage d'urgence du pêne dormant

Remarque: Les fixations (repère M), qui relient l'arrière du LatchXtend à l'avant, devront être enlevées et conservées pour l'installation.

Retrait du mécanisme de verrouillage existant

Remarque: Selon la tâche, bloquez la porte au besoin pour faciliter l'installation et assurer la sécurité.

1. Bloquez la porte pour éviter tout mouvement durant l'installation.

2. Enlevez la vieille serrure de la porte.

Remarque: Il pourrait être nécessaire de consulter les informations du fabricant de la serrure existante pour les instructions de démontage.

3. Retirez la gâche existante de la porte.

Remarque: Le LatchXtend est fourni avec une plaque de gâche optionnelle.

Si vous installez le LatchXtend sur une porte munie d'une plaque de gâche, il est déconseillé d'utiliser la nouvelle plaque et de retirer l'ancienne, sauf si vous le souhaitez.

4. Nettoyez le logement de la gâche afin d'éliminer toute saleté, résidus, bavure, etc.


Installation facultative pour porte vitrée préparée

Si la porte est en verre et a été préparée par le fabricant pour recevoir le LatchXtend, enlevez les plaques de recouvrement et passez à la section « Préparation à l'installation ». Le LatchXtend ne peut PAS être installé sur des portes vitrées non préparées.

Nouveaux trous (deux trous)

La partie inférieure du LatchXtend nécessite des perçages supplémentaires pour accueillir la plaque d'ancrage avec pivot. Il est recommandé d'utiliser le gabarit en papier pour mesurer et espacer correctement les nouveaux perçages.

1. Repérez le gabarit en carton (Fig. 1A) et le guide d'installation en plastique (Fig. 1B) fournis et découpez-les comme indiqué.

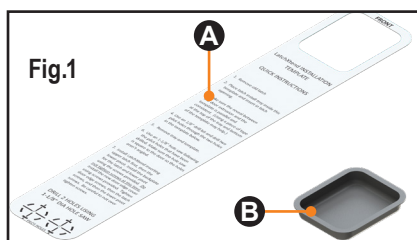

Le modèle ci-haut n'est pas à l'échelle ; il a été redimensionné à titre de référence visuelle.

Serrure de porte de VR sans clé Lippert LatchXtend[®] avec technologie Bluetooth[®] pour portes en fibre de verre

Manuel d'installation et d'utilisation
(Pour les applications de rechange)

2. Alignez l'ouverture du perçage supérieur (Fig. 2A) avec le haut du gabarit en carton (Fig. 2B).

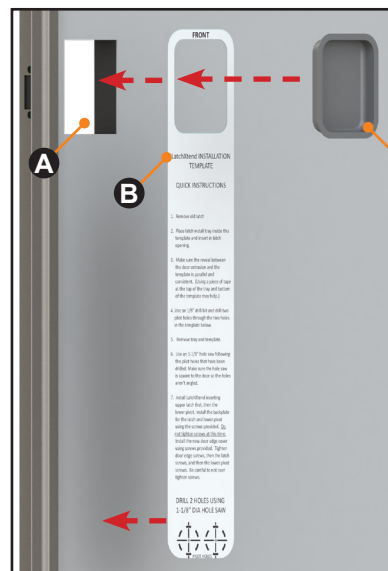


Fig.2

Plaque de guidage d'installation en plastique

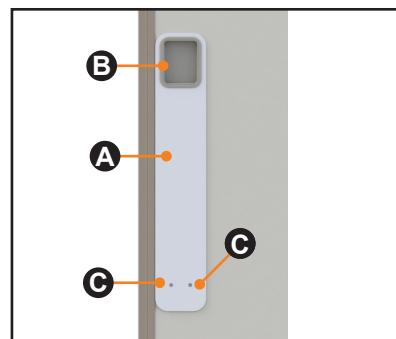


Fig.3

1. Fixez le gabarit en carton (Fig. 3A) en insérant le guide d'installation en plastique (Fig. 3B) dans le gabarit et le trou.

2. Pressez fermement le gabarit contre la face de la porte en vous assurant qu'il est parfaitement à plat.

3. Marquez l'emplacement des deux nouveaux trous à l'aide d'un marqueur non permanent (Fig. 3C).

4. Retirez et gardez le guide d'installation et le gabarit jusqu'à la fin de l'installation.

5. Percez deux trous de 28,6 mm (1 1/8") à l'aide du gabarit (Fig. 4A).

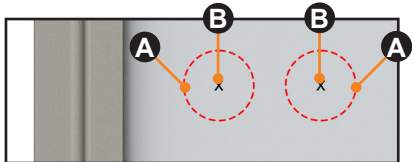


Fig.4

Remarque: La figure 4B montre l'emplacement des trous.

6. Nettoyez les trous (Fig. 5A) et effectuez un montage approximatif de la plaque inférieure du loquet à palette (à l'intérieur et à l'extérieur) pour vérifier son bon ajustement.

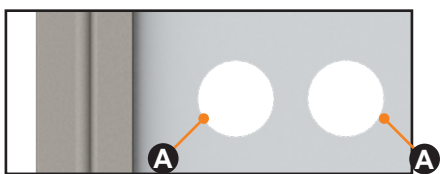


Fig.5

Remarque: La figure 6 montre l'alésage original (Fig. 6A) et les nouveaux alésages (Fig. 6B) pour une meilleure clarté visuelle.

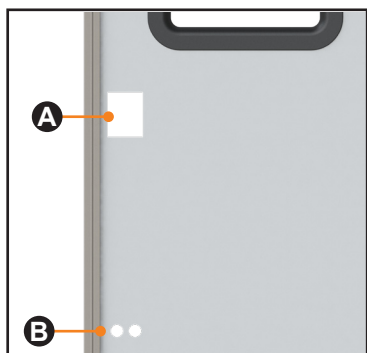


Fig.6

Préparation avant l'installation

1. Déposez le mécanisme LatchXtend sur une bâche de protection afin d'éviter tout dommage esthétique durant l'opération.

2. Retirez les six vis de fixation situées à l'arrière du mécanisme de verrouillage et de la plaque d'ancrage et collez-les pour l'installation.

Serrure de porte de VR sans clé Lippert LatchXtend[®] avec technologie Bluetooth[®] pour portes en fibre de verre

Manuel d'installation et d'utilisation
(Pour les applications de rechange)

Installation

Installation de la partie avant du système LatchXtend dans la porte d'entrée

Remarque: La partie avant du mécanisme de verrouillage et la partie avant de la plaque d'ancrage avec pivot forment un seul ensemble relié par la barre d'extension. Cet ensemble doit être installé à l'extérieur de la porte du VR pour fonctionner correctement.

1. Installez la partie avant du système LatchXtend (Fig. 7A) dans l'orifice supérieur d'origine (Fig. 7B) et dans les nouveaux orifices inférieurs (Fig. 7C).

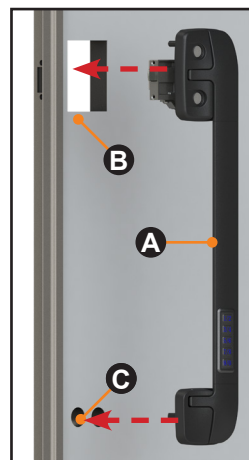


Fig.7

2. Remettez la plaque de verrouillage (Fig. 8A) et les vis de fixation (Fig. 8B) en place. Serrez les vis de fixation à la main pour fixer la plaque de verrouillage et mettez en place la partie avant du système LatchXtend.

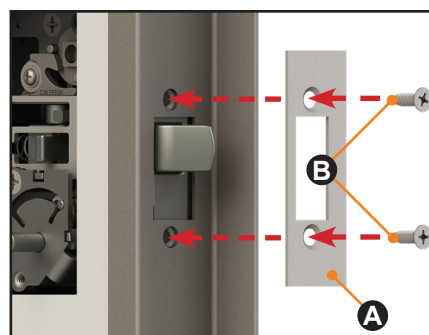


Fig.8

Serrure de porte de VR sans clé Lippert LatchXtend[®] avec technologie Bluetooth[®] pour portes en fibre de verre

Manuel d'installation et d'utilisation
(Pour les applications de rechange)

3. Laissez le mécanisme de verrouillage (Fig. 9A) et le pêne dormant (Fig. 9B) pivoter à travers la plaque de verrouillage pour un meilleur maintien et pour assurer le bon fonctionnement du système LatchXtend.



Fig.9

Installation de la partie arrière de l'ensemble

1. Insérez la plaque arrière de l'ensemble de plaque d'ancrage (Fig. 10A) dans les nouveaux trous (Fig. 10B) de l'intérieur de l'unité, vers la porte.

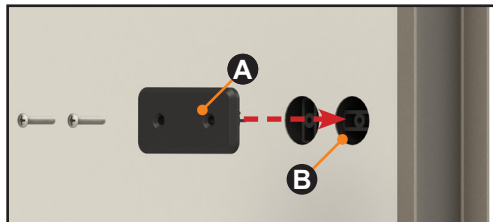


Fig.10

2. Serrez à la main les vis de fixation fournies (Fig. 11A) pour assembler les parties avant et arrière de l'ensemble de plaque d'ancrage LatchXtend.

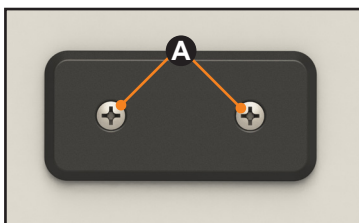


Fig.11

3. Installez la partie arrière du mécanisme de verrouillage (Fig. 12A) de l'intérieur de l'unité dans l'alésage d'origine (Fig. 12B).

Remarque: Le mécanisme de verrouillage n'est pas représenté pour plus de clarté.

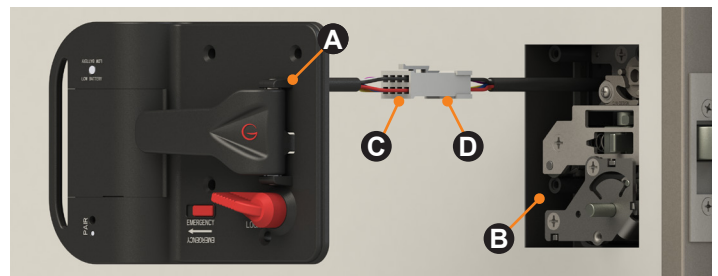


Fig.12

4. Insérez le connecteur mâle à 6 broches (Fig. 12C) situé à l'arrière du mécanisme de verrouillage dans le connecteur femelle à 6 broches (Fig. 12D) de l'ensemble LatchXtend.

5. Faites glisser le bouton du pêne dormant (Fig. 13A) sur la tige en D (Fig. 13B) à l'intérieur du mécanisme de verrouillage tout en rapprochant les parties avant et arrière.

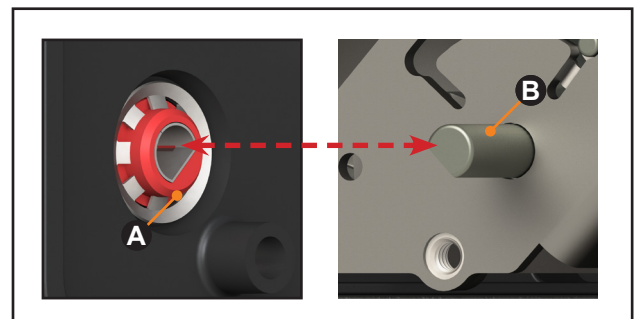


Fig.13

6. Testez le pêne dormant pour vous assurer qu'il peut pivoter complètement à l'intérieur et à l'extérieur de la plaque de verrouillage maintenant que l'avant et l'arrière du LatchXtend sont assemblés.

Remarque: Les deux éléments du LatchXtend sont assemblés. Laissez-les en position verrouillée, le pêne dormant étant sorti du mécanisme de verrouillage et de la porte, pour la procédure d'installation.

Serrure de porte de VR sans clé Lippert LatchXtendTM avec technologie Bluetooth[®] pour portes en fibre de verre

Manuel d'installation et d'utilisation
(Pour les applications de rechange)

7. Installez les fixations sans les serrer complètement (Fig.14).



Fig.14

8. Assurez-vous que les ensembles avant et arrière (mécanisme de verrouillage et plaque d'ancrage) s'emboîtent parfaitement et assurent l'étanchéité autour des trous de la porte.

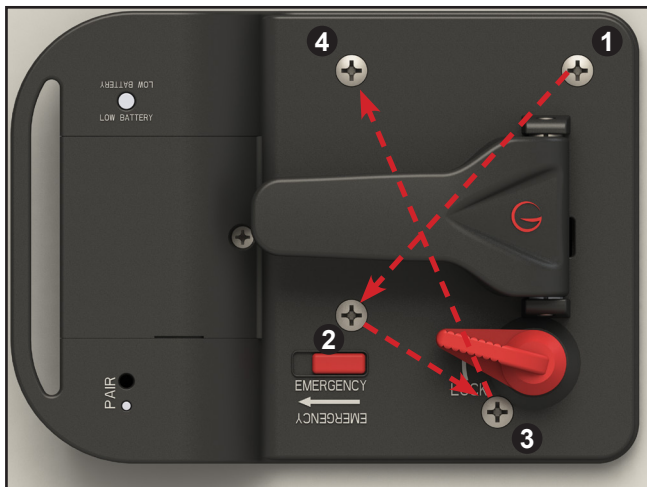


Fig.15

9. Serrez les fixations à l'arrière du mécanisme de verrouillage selon un motif en « X » (Fig. 15).

10. Serrez le matériau à l'arrière de la plaque d'ancrage (Fig. 16A).

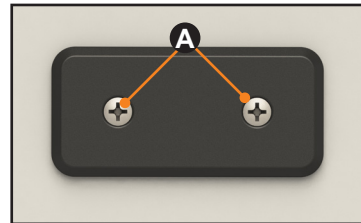


Fig.16

Remarque: Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace visible autour du trou, en haut ou en bas du LatchXtend, à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte.

11. Serrez les vis de fixation (Fig. 17A) sur la plaque de verrouillage (Fig. 17B).

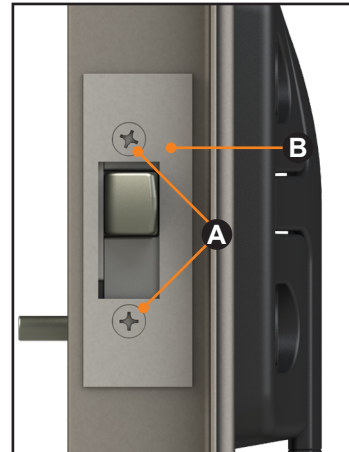


Fig.17

Serrure de porte de VR sans clé Lippert LatchXtend[®] avec technologie Bluetooth[®] pour portes en fibre de verre

Manuel d'installation et d'utilisation
(Pour les applications de rechange)

Installation de la gâche (facultatif)

Si la gâche a été retirée et que la nouvelle gâche est souhaitée ou nécessaire pour l'installation, installez la nouvelle gâche (Fig. 18A) à l'aide des vis existantes (Fig. 18B).

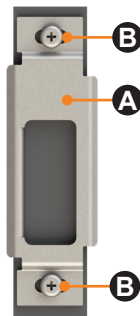


Fig.18

NOTE: Remarque : Installez la nouvelle plaque de gâche en suivant le même alignement que la plaque de gâche précédente.

Opération

Le LatchXtend est une extension de la poignée de verrouillage de la porte. De l'extérieur, la porte s'ouvre en tirant sur la poignée ou le LatchXtend.

Ouverture de la porte (de l'extérieur vers l'intérieur)

1. Porte fermée et déverrouillée, tirez sur la poignée (Fig. 19A) ou sur le LatchXtend (Fig. 19B).
2. La porte se dégage alors de son cadre et s'ouvre vers vous.

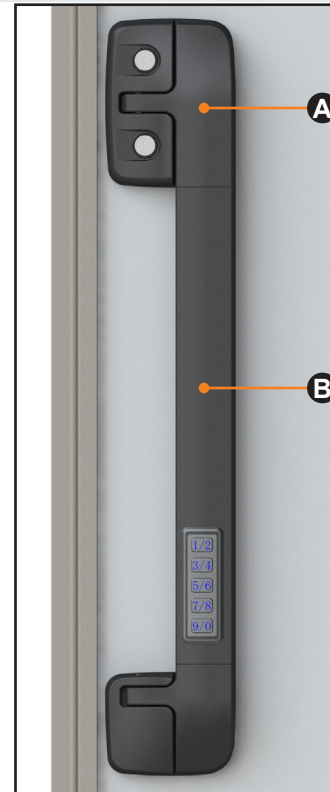


Fig.19

⚠ MISE EN GARDE

IL EST INUTILE, VOIRE DÉCONSEILLÉ, D'EXERCER UNE FORCE EXCESSIVE POUR ACTIONNER LE SYSTÈME LATCHXTEND. NE TIREZ PAS DE TOUT VOTRE POIDS ET N'ACTIONNEZ PAS LA POIGNÉE DE FAÇON PROLONGÉE, CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LA POIGNÉE DE PORTE SANS CLÉ LATCHXTEND POUR VR OU ENTRAÎNER L'OUVERTURE INVOLONTAIRE DE LA PORTE ET DU LOQUET, CAUSANT AINSI DES DOMMAGES OU DES BLESSURES.



Fig.20

Ouverture de la porte, de l'intérieur vers l'extérieur

1. Assurez-vous que le cadre de la porte est dégagé de tout obstacle pouvant empêcher son ouverture.
2. Si nécessaire, tournez le bouton du pêne dormant (Fig. 20A) dans le sens antihoraire pour déverrouiller.
3. Tirez sur la poignée du loquet (Fig. 20B) pour dégager la porte de son cadre.
4. Une fois à l'extérieur, poussez la porte pour la refermer et verrouillez-la comme vous le souhaitez.

⚠ MISE EN GARDE

RAISON DES INTEMPÉRIES OU D'UNE FORCE EXCESSIVE. CELA PEUT ENDOMMAGER LA PORTE, L'EXTÉRIEUR DU LOGEMENT OU CAUSER DES BLESSURES.

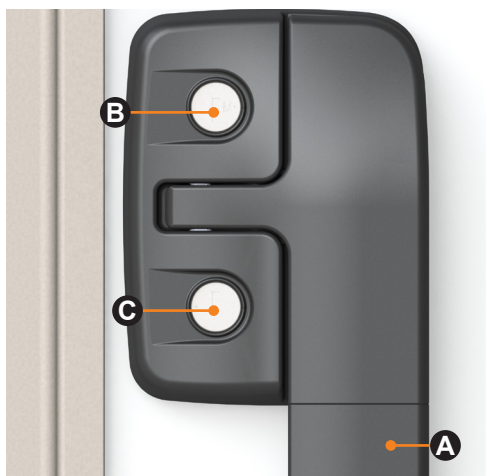


Fig. 21

Verrouillage de la poignée à palette

Le verrouillage de la poignée à palette (Fig. 21A) bloque uniquement la poignée à l'extérieur de l'unité et du mécanisme LatchXtend. Cela empêche quiconque de tirer sur la poignée à palette. L'ouverture de la porte de l'intérieur demeure possible.

- A.** Pour verrouiller, insérez la clé dans la serrure (Fig. 21B) et tournez-la.
- B.** Pour déverrouiller, insérez la clé dans la serrure (Fig. 21B) et tournez-la.

Serrure de porte de VR sans clé Lippert LatchXtend[®] avec technologie Bluetooth[®] pour portes en fibre de verre

Manuel d'installation et d'utilisation
(Pour les applications de rechange)



Fig. 22

Verrouillage du pêne dormant

Le pêne dormant (Fig. 22A) verrouille la porte et empêche son ouverture et sa fermeture de l'extérieur comme de l'intérieur.

- A.** Pour verrouiller, insérez la clé dans la serrure (Fig. 21C) et tournez-la.
- B.** Pour déverrouiller, insérez la clé dans la serrure (Fig. 21C) et tournez-la.

Le pêne dormant se verrouille et se déverrouille à l'aide du bouton situé à l'intérieur du dispositif LatchXtend.

Tourner le pêne dormant dans le sens antihoraire déverrouille le LatchXtend.

Tourner le pêne dormant dans le sens des aiguilles d'une montre verrouille le LatchXtend.

Remarque: En cas de mauvais fonctionnement du pêne dormant, maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage d'urgence rouge (Fig. 22B) et ouvrez la porte.

Programmation/Reprogrammation d'un code d'accès

Le NIP d'usine se trouve sur l'autocollant apposé sur la poignée intérieure de la serrure LatchXtend (Fig. 23A).

1. Pour définir un nouveau NIP, maintenez la touche 9|0 (Fig. 24A) enfoncée jusqu'à ce que LatchXtend émette deux bips.
2. Entrez le NIP d'usine ou votre NIP actuel sur le clavier dans les 10 secondes qui suivent.
3. Après les deux bips suivants, entrez votre nouveau NIP sur le clavier dans les 10 secondes qui suivent.
4. Après 3 bips, entrez à nouveau votre nouveau NIP sur le clavier dans les 10 secondes qui suivent.
5. Après les 3 derniers bips, votre nouveau NIP est programmé.

Remarque: La seule façon de modifier le NIP du clavier est de suivre ces instructions. La programmation du clavier n'est pas disponible par l'application mobile.

Remarque: Ce produit est équipé d'une fonction de verrouillage rapide. Pour verrouiller la porte avec cette fonction, appuyez simultanément sur les touches 1|2 et 3|4.



Fig.23



Fig.24

Serrure de porte de VR sans clé Lippert LatchXtend[®] avec technologie Bluetooth[®] pour portes en fibre de verre

Manuel d'installation et d'utilisation
(Pour les applications de rechange)

Contrôlez LatchXtend à partir d'une application pour appareil intelligent

Remarque: La pile sera livrée dans son compartiment. Pour l'activer, il faudra tirer complètement sur la languette située à l'arrière du compartiment (Fig. 23B). Cela fermera le circuit de la pile et permettra le fonctionnement électronique et Bluetooth du LatchXtend.

Téléchargez l'application



1. Numérisez le code QR pour ouvrir la page Web qui vous permettra de télécharger l'application adaptée à votre appareil LatchXtend.
2. Si vous utilisez déjà une application pour votre véhicule récréatif, vous pourrez peut-être ajouter LatchXtend à votre panneau de commande. Consultez la section « Applications téléchargées précédemment » ci-dessous.
3. Téléchargez l'application sur votre appareil mobile et suivez les instructions pour créer un compte ou vous connecter à un compte existant.
4. Rendez-vous ensuite à la section « Appairage » à la page 11.

Application téléchargée précédemment

Si vous utilisez déjà une application de contrôle pour VR, vérifiez la compatibilité du LatchXtend.

1. Ouvrez l'application et repérez l'icône « + » en haut à droite de l'écran.
2. Touchez l'icône « + » pour accéder à la page « Ajouter et explorer ».
3. Cherchez l'accessoire LatchXtend dans la liste des accessoires et des appareils.
4. Si vous trouvez le LatchXtend, consultez la section « Appairage » de ce manuel.

Appairage à l'application

1. Une fois le LatchXtend installé sur la porte et l'application sur votre appareil intelligent, vous pouvez les appairer.
2. Ouvrez l'appli et tapez sur l'icône « + » en haut à droite de l'écran.
3. Sélectionnez l'accessoire LatchXtend dans la liste des accessoires et des appareils.
4. L'application affichera un message indiquant qu'elle est prête à être jumelée avec le LatchXtend.
5. Le voyant tactile clignotera en bleu, accompagné de deux bips sonores, puis continuera de clignoter en bleu pendant 15 secondes, jusqu'à l'expiration du mode d'appairage. Une fois l'appairage réussi, l'application confirmera la réussite de la session et le voyant tactile clignotera en vert deux fois, accompagné de bips sonores.
6. L'application retournera à l'écran d'accueil.
7. Faites défiler vers le bas pour trouver la section relative au LatchXtend.
8. Ouvrez la section « Commandes et fonctionnalités ».

Remplacement des piles

Les piles sont préinstallées dans le LatchXtend avec Bluetooth. Au fur et à mesure de leur utilisation, il pourrait être nécessaire de les remplacer.

⚠️ AVERTISSEMENT

- Ne pas charger, court-circuiter, démonter, déformer ou chauffer les piles.
- Ne pas jeter les piles dans le feu. Ne pas court-circuiter les bornes + et -.
- Installer les piles correctement.
- Ne pas inverser les connexions. Isoler les bornes + et - avec du ruban isolant avant de jeter les piles.
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** : tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Une mauvaise manipulation des piles dans les conditions décrites ci-dessus peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels, voire la mort. Respecter scrupuleusement tous les AVERTISSEMENTS et MISES EN GARDE.

Serrure de porte de VR sans clé Lippert LatchXtend[®] avec technologie Bluetooth[®] pour portes en fibre de verre

Manuel d'installation et d'utilisation
(Pour les applications de rechange)

⚠️ MISE EN GARDE

UTILISEZ SEULEMENT DES PILES AU LITHIUM CR123 3 V NON RECHARGEABLES. ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER LA POLARITÉ LORS DE L'INSTALLATION. ENLEVEZ RAPIDEMENT LES PILES DÉCHARGÉES AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE.

Remarque: Lippert recommande de remplacer la pile au lithium à chaque nouvelle saison de camping.

1. Desserrez la vis (Fig. 25A) du couvercle du compartiment à piles (Fig. 25B).

Remarque: La vis est fixée au couvercle du compartiment à piles et ne risque donc pas de tomber.

2. Insérez une pile au lithium CR123 3V non rechargeable en respectant le sens indiqué.
3. Remettez la vis en place sur le couvercle du compartiment à piles.



Fig.25



Entretien

Nettoyage

- A.** Nettoyez avec un détergent doux ou du savon pour éviter que la saleté ne provoque des obstructions, des dommages ou une usure prématurée.
- B.** Essuyez la saleté et les obstructions pour que la poignée puisse bouger librement.
- C.** Ne pas laver au nettoyeur à pression. Le LatchXtend avec Bluetooth est conçu pour résister aux infiltrations d'eau et protéger ses composants électriques des éclaboussures d'eau, comme la pluie.
- D.** Le LatchXtend avec Bluetooth utilise la technologie tactile. Les boutons s'activent par simple contact.
- E.** Retirez les piles lorsque vous rangez ou n'utilisez pas ce verrou pendant une période prolongée.

Remarque: Soyez prudent et ne dirigez pas directement le nettoyeur haute pression vers le LatchXtend lors du nettoyage afin d'éviter tout dommage ou fuite.

Conformité aux normes FCC

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit d'utilisation de cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Conformité à la réglementation canadienne

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs exemptés de licence, conformes aux normes RSS exemptées de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. 2. Il doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.

Serrure de porte sans clé pour VR Lippert LatchXtend™ avec Bluetooth®

Manuel d'installation et d'utilisation (Pour les applications de rechange)

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- A.** Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- B.** Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- C.** Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est branché.
- D.** Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.



Les renseignements du manuel ne peuvent être diffusés que sous forme de document complet, sauf autorisation expresse de Lippert pour la diffusion de parties individuelles.

Tous les renseignements du manuel sont sujets à changement sans préavis. Les versions mises à jour seront offertes en téléchargement gratuit sur lippert.com. Les renseignements du manuel sont considérés comme exacts jusqu'à ce qu'ils soient rendus désuets par une version mise à jour.

Veuillez recycler tous les documents désuets et contacter Lippert pour toute question ou préoccupation.