

FURRION

32" HD LED TV

Téléviseur HD à DEL de 32 po

User Manual

Manuel d'utilisation



- * Product picture is for reference only.
- * L'image du produit est donnée uniquement à titre indicatif.

Model/Modèle: FDHS32FDA

Welcome

English

Thank you for purchasing this Furrion HD LED TV. Before operating your new product, please read these instructions carefully. This user manual contains information for safe use, installation and maintenance of the product.

The manufacturer does not accept responsibility for any damages due to not observing these instructions.

If you have any further questions regarding our products, please contact us at **support@furrion.com**

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier

Trade Name: Furrion

Model No.: FDHS32FDA

Responsible Party – U.S. Contact Information

Furrion Innovation Center & Institute of Technology

52567 Independence Ct., Elkhart, IN 46514, USA

Toll free: 1-800-789-3341; Email: support@furrion.com

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Contents

English

Welcome	2
Contents	3
Safety Warnings	4
Important Safety Instructions.....	4
Safety Precautions.....	7
Function Overview	9
Control Panel	9
Rear Panel	10
Remote	11
About Your HD LED TV	12
Features	12
Power Source	12
Before Operation.....	13
What's in the Box	13
Prepare your Remote Control	13
Getting Started.....	14
TV Settings.....	15
Setup Setting	15
Picture Setting.....	18
Sound Setting	19
Time Setting	20
Lock Setting	21
Channel Setting	24
Change Settings.....	25
USB Mode	25
Troubleshooting	26
Specifications	27

Safety Warnings



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This 'bolt of lightning' indicates uninsulated material within your unit which may cause an electric shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.



The 'exclamation mark' calls attention to features within the enclosed literature to prevent operating and maintenance problems.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain, moisture placed in the vicinity or objects filled with liquids (such as vases).

CAUTION: To prevent electric shock, fully insert the plug. For regions with polarized plugs: Please match wide blade to wide slot.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.


7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturers instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as if the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, or when the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Apparatus should not be exposed to dripping or splashing, and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on the apparatus.



Safety Warnings

16. An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to eliminate touching power lines or circuits as contact might be fatal.
17. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
18. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch short-out parts or dangerous voltage points that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
19. If an outside antenna is connected to the television equipment, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Section 810 of the National Electrical Code provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrodes.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER THE NATIONAL ELECTRICAL CODE

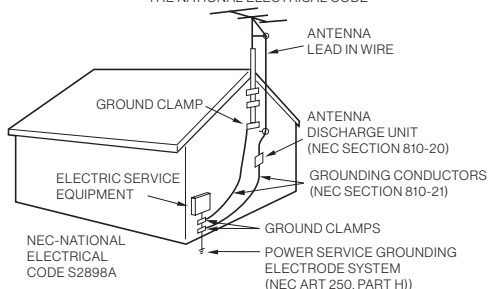

20. NOTE TO CABLE/TV INSTALLER: This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the National Electric Code (U.S.A.). The code provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of the cable entry as practical.
21. When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
22. Upon completion of any service or repairs to this unit, ask the service technician to perform safety checks to determine that the unit is in proper operating condition.
23. When you connect the product to other equipment, turn off the power and unplug from the wall outlet. Failure to do so may cause an electric shock and serious personal injury. Read the owner's manual of the other equipment carefully and follow the instructions when making any connections.
24. Sudden high volume may cause hearing or speaker damage. When you use headphones (if the unit is equipped with a headphone jack), keep the volume at a moderate level. If you use headphones continuously with high volume, you may suffer hearing damage.
25. Do not allow the product to output distorted sound for extended periods of time. This may cause speaker overheating and fire.
26. The socket-outlet must be installed near the unit and easily accessible.
27. The mains plug is used as the disconnect and shall remain readily operable.

Safety Warnings

28. Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
29. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
30. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
31. Use the apparatus in moderate climates.

CONDENSATION

Moisture will form in the operating section of the unit if the unit is brought from cool surroundings into a warm room or if the temperature of the room rises suddenly. When this happens the unit's performance will be impaired. To prevent this, let the unit stand in its new surroundings for about an hour before switching on, or make sure the room temperature rises gradually. Condensation may also form during the summer if the unit is exposed to the breeze from an air conditioner. In such cases, change the location of the unit.

HOW TO HANDLE THE LED PANEL

- Do not press hard or jolt the LED panel. It may cause the LED panel glass to break and injury may occur.
- If the LED panel is broken, make absolutely sure you do not touch the liquid in the panel. This may cause skin inflammation.
- If the liquid gets in your mouth, immediately gargle and consult with your doctor. Also, if the liquid gets in your eyes or touches your skin, consult your doctor after rinsing for at least 15 minutes in clean water.

Possible Adverse Effects on LED Panel: If a fixed (non-moving) pattern remains on the LED panel for long periods of time, the image can become permanently engrained and cause subtle but permanent ghost images. This type of damage is NOT COVERED BY

YOUR WARRANTY. Never leave your LED panel on for long periods of time while it is displaying the following formats or images:

- Fixed images, such as stock tickers, video game patterns, TV station logos and websites.
- Special formats that do not use the entire screen. For example, viewing letterbox style (16:9) media on a normal (4:3) display (black bars at top and bottom of screen); or viewing normal style (4:3) media on a wide screen (16:9) display (black bars on left and right sides of screen).

The following symptoms are not signs of malfunction but technical limitation. Therefore we disclaim any responsibility for these symptoms.

- LED panels are manufactured using an extremely high level of precision technology, however sometimes parts of the screen may be missing picture elements or have luminous spots. This is not a sign of a malfunction.
- Do not install the LED panel near electronic equipment that produces electromagnetic waves. Some equipment placed too near this unit may cause interference.
- Effect on infrared devices – there may be interference while using infrared devices such as infrared cordless headphones.

Power source: This LED TV is designed to operate on 100~240 volt 50/60 Hz, AC current. Insert the power cord into a 100~240 volt 50/60 Hz outlet.

To prevent electric shock, do not use the LED TV's (polarized) plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the blades and ground terminal can be fully inserted to prevent blade exposure.

Safety Warnings

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Caution: Never remove the back cover of the LED TV as this can expose you to very high voltages and other hazards. If the TV does not operate properly, unplug the LED TV and call your authorized dealer or service center.

Adjust only those controls that are covered in the instructions, as improper changes or modifications not expressly approved by Furion could void the user's warranty.

COMPLIANCE

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment under FCC Rules.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Safety Precautions

WARNING: Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.


Safety Warnings

English

- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

The unit emits heat when in operation. Do not place any covers or blankets on the unit, this may cause overheating. Do not block ventilation holes, or set up near radiators. Do not place in direct sunlight. When placing on a shelf, leave 4 inches (10 cm) free space around the entire unit.

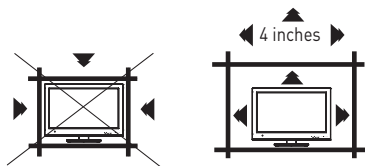

Notes when mounting the LED TV on the wall

If the unit is to be mounted on the wall, contact the retailer where you purchased the LED TV for advice, and have the equipment professionally installed. Incomplete or improper installation may cause injury to you and/or damage to the LED TV.

WARNING:


- Do not use this TV with wall mounts that allow the TV to tilt vertically. Vertical tilting wall mounts may cause structural damage

to the TV.

- Use ONLY fixed or horizontal swiveling wall mounts with this TV.

Notice for TV Cabinet


If the unit is to be mounted on a cabinet smaller than the length of the unit, it could result in an unstable location. The unit may tumble over, making a risk of personal, possibly fatal injury. This would also damage the product seriously. Accordingly, Furrion accepts no responsibility or liability for any injuries or property damage resulting from the improper installation.

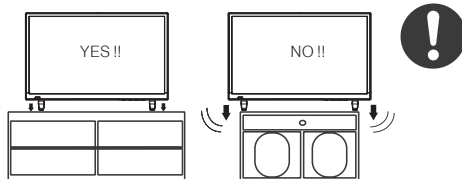

Function Overview

Control Panel

English

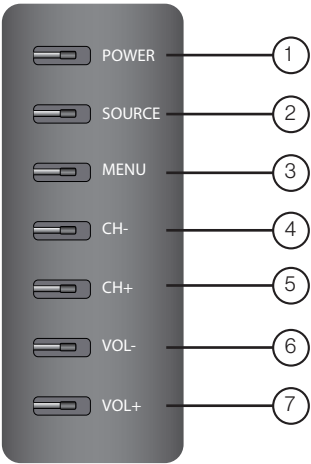


Item	Button	Function
①	POWER	Press to switch the TV on/off
②	SOURCE	Press to select the input source
③	MENU	Press to enter the main menu
④	CH-	Press to skip to the previous channel
⑤	CH+	Press to skip to the next channel
⑥	VOL-	Press to decrease volume
⑦	VOL+	Press to increase volume

* Please note that the button layout of the controls may vary from model to model.

Function Overview

English

Rear Panel

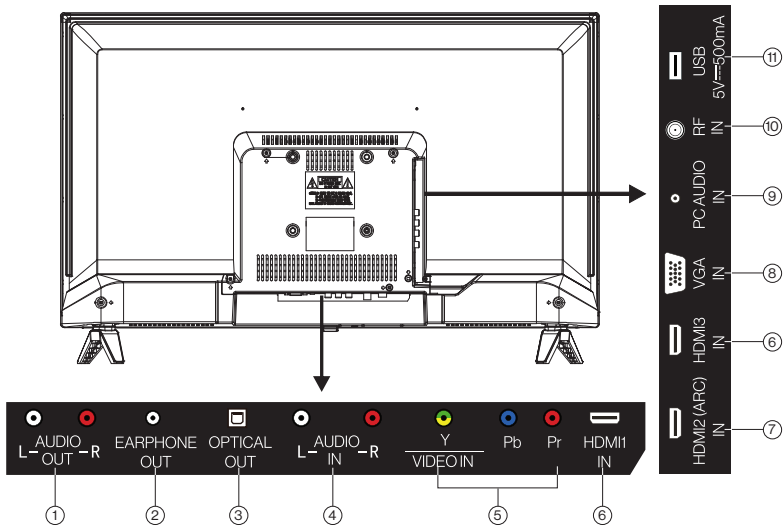

* The configuration of the connection ports may vary from model to model.


Item	Port	Function
①	L-AUDIO OUT-R	Connect to the AUDIO IN ports of an audio device.
②	EARPHONE OUT	Connects to 3-conductor (TRS) phone connector of earphone, compatibility of earphone with 4-conductor (TRRS) phone connector is not guaranteed.
③	OPTICAL OUT	Connects to the OPTICAL AUDIO IN port of an audio device.
④	L-AUDIO IN-R	Connects to the AUDIO OUT ports of an audio device.
⑤	Y/VIDEO	Connects to the COMPONENT VIDEO OUT ports of a DVD Player, Cable Box or other compatible device.
	P_b	
	P_r	
⑥	HDMI1 IN	Connects to the HDMI OUT port of a DVD Player, Games Console, Cable, Box or other HDMI device. <u>CEC (Consumer Electronics Control)</u>
	HDMI3 IN	When connected to the CEC compatible Furrrion Entertainment Systems or other CEC Compatible devices, the TV links with the system to give extra functionality.

Item	Port	Function
⑦	HDMI2 (ARC)	Connects to the HDMI OUT port of a DVD Player, Games Console, Cable Box or other HDMI device. ARC Audio Return Channel When connected with a HDMI 1.4 cable to an ARC compatible audio system, the TV links with the device to give extra audio functionality.
⑧	VGA IN	Connects to the VGA OUT port of a PC to use the TV as a monitor.
⑨	PC AUDIO IN	Connects to the AUDIO OUT port of a PC.
⑩	RF IN	Connects to the ANTENNA, CABLE, or CABLE BOX
⑪	USB	USB Port: view pictures and listen to MP3s via a compatible USB stick

Function Overview

Remote

English

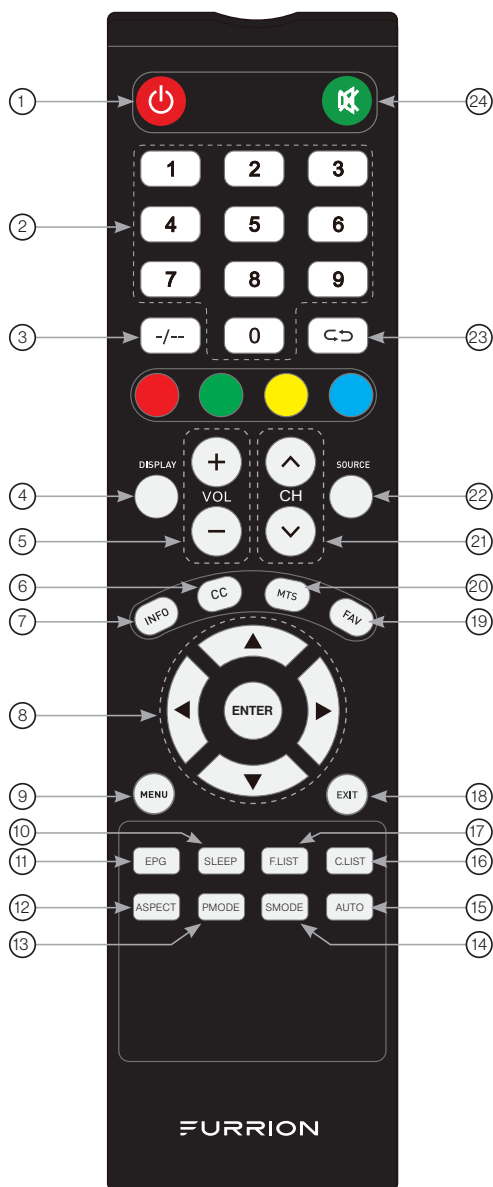

Item	Button	Function
①		Turn on/off the TV/Entertainment System.
②	NUMBER BUTTONS	Enters numbers or select channels.
③	-/-	Toggles between single & double digit input.
④	DISPLAY	Display the information.
⑤	VOL +/-	Increases/decreases volume.
⑥	CC	Closed Captions On & Off.
⑦	INFO	In TV mode, press to display information on the selected TV channel; In Stereo mode, press to display DVD playback status.
⑧	NAVIGATION & ENTER BUTTONS	Navigates within a menu and press ENTER to confirm your selection.
⑨	MENU	Enters the main menu.
⑩	SLEEP	Sets the sleep timer.
⑪	EPG	Displays the program guide.
⑫	ASPECT	Cycles through available display aspect ratios.
⑬	PMODE	Cycles through picture modes.
⑭	SMODE	Cycles through sound modes.
⑮	AUTO	Automatically adjusts the picture in PC mode.
⑯	C.LIST	Displays the channel list.
⑰	F.LIST	Displays the favorites list.
⑱	EXIT	Exits the current menu.
⑲	FAV	Adds or deletes the current channel from the favorites channel list.
⑳	MTS	Cycles through MTS sound modes.
㉑	CH+/-	Channel Up/Down.
㉒	SOURCE	Cycles through input sources.
㉓		Toggles between the current and previous channel.
㉔		Toggles audio On or Off.

About Your HD LED TV

Features

Closed Caption Decoder With Full Text Mode - Displays text captions or full screen text on the screen for hearing impaired viewers.

Picture Adjustments Using The Remote Control - The On-Screen display allows precise remote control adjustment of BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOR, TINT and SHARPNESS.

Programmable TV Sleep Timer - Operable from the remote control, the TV can be programmed for up to 240 minutes to turn off automatically.

On-Screen 3 Language Display - You can select one of 3 languages, English, Spanish or French for on-screen programming.

HDMI/Component Video Jacks - A VCR, DVD player, satellite receiver or other audio/video component can be connected to this unit.

Power Source

NOTE:

- Please make sure to insert the cord securely at both the LED TV and the wall outlet.

WARNING:

- DO NOT CONNECT THIS UNIT TO THE POWER USING ANY DEVICE OTHER THAN THE SUPPLIED AC CORD. THIS COULD CAUSE FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR DAMAGE.
- DO NOT USE WITH A VOLTAGE OTHER THAN THE POWER VOLTAGE SPECIFIED. THIS COULD CAUSE FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR DAMAGE.

CAUTION:

- WHEN THIS UNIT IS NOT USED FOR A LONG TIME (E.G., AWAY ON A TRIP), IN THE INTEREST OF SAFETY, BE SURE TO UNPLUG IT FROM THE AC OUTLET.
- DO NOT PLUG/UNPLUG THE AC CORD WHEN YOUR HANDS ARE WET. THIS MAY CAUSE ELECTRICAL SHOCK.
- IF YOU NEED TO REPLACE THE SUPPLIED AC ADAPTER OR AC CORD, THE SPECIFIED ONE IS RECOMMENDED. CONTACT THE DEALER THAT YOU PURCHASED THE UNIT FROM.

Before Operation

What's in the Box


Thanks for purchasing this Furrion HD LED TV. First, check the contents of your box with the parts checklist below:

- HD LED TV
- Remote control
- AAA battery × 2
- Wall-mount screws × 4 (PM6*16mm × 3, PM6*10mm × 1)
- Bottom mount stand × 2
- Bottom mount stand screws × 4
- Printing materials


Prepare your Remote Control

BATTERY INSTALLATION

1. Open battery compartment cover.

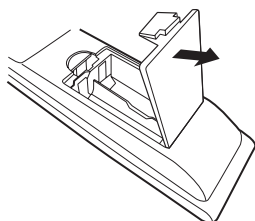

2. Install two AAA batteries.

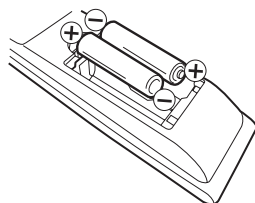

3. Close the cover of the battery compartment.

NOTE: Use two “AAA” size batteries. The batteries may last approximately one year depending on how much the remote control is used. For best performance, it is recommended that batteries should be replaced on a yearly basis, or when the remote operation becomes erratic. Do not mix old and new batteries or different types.

BATTERY PRECAUTIONS

These precautions should be followed when using batteries in this device:

- Use only the size and type of batteries specified.
- Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
- If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
- Please use caution when inserting batteries to avoid battery damage. If the spring terminal in the remote control remains in contact with a side of a damaged battery it can cause a short circuit. Never use damaged batteries as they can become very hot and are dangerous.

Getting Started

The **Setup Wizard** window appears the first time you turned on the TV. It will assist you to configure the TV and scan for available channels.

IMPORTANT: Make sure the antenna or cable TV system connection is made.

1. Press **POWER** button on the TV control panel or  button on the remote control to switch on the TV. The power indicator will change to green. The **Setup Wizard** window appears on the screen.

NOTE: It may take a few seconds before the **Setup Wizard** window appears on the screen.

2. Use **▲** or **▼** key to highlight **TV Location**, then press **◀** or **▶** to select **Home Mode** or **Store Mode**.

NOTE: When you select **Store Mode** it will remind you **Store Mode** consumes more energy. Select **Yes** to enter or **No** to cancel. Press **▲** or **▼** to highlight **Go to next step**, press **OK** or **▶** to go to the next step.



3. Use **▲** or **▼** key to highlight **Menu Language**, then press **◀** or **▶** to select the desired language. Press **▲** or **▼** to highlight **Go to next step**, press **OK** or **▶** to go to the next step.




4. Use **▲** or **▼** key to highlight **Time Zone**, then press **◀** or **▶** to select desired time zone.

Use **▲** or **▼** key to highlight **Daylight Saving Time**, then press **◀** or **▶** to select On or Off.

Use **▲** or **▼** key to highlight **Time Format**, then press **◀** or **▶** to select **12-hour** or **24-hour**.

Press **▲** or **▼** to highlight **Go to next step**, press **OK** or **▶** to go to the next step.

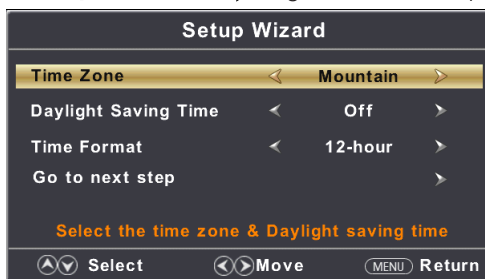

5. Use **▲** or **▼** key to highlight **Air/Cable**, then press **◀** or **▶** to select **Air** or **Cable** base on your connection. Press **▲** or **▼** to highlight **Go to next step**, press **OK** or **▶** to start the auto scan.



NOTE: You may press **MENU** at any time to exit the menu.



The **Setup Wizard** will scan for available channels automatically. The scanning may take some time.

TV Settings

Setup Setting

1. Press **MENU** button to display the main menu.
2. Use ◀ or ▶ to highlight **Setup** mode.
3. Use ▲ or ▼ to highlight the item you would like to reset, then press ◀ or ▶ to select the settings.
4. Press **MENU** to return to the previous menu or exit the setting.



Setup Menu		
Menu Language	Select the menu language.	Press ◀ or ▶ button to select English, Français or Español .
Transparent	Controls the transparency level of the menu.	Press ◀ or ▶ button to select 0% / 25% / 50% / 75% / 100% .
OSD Timeout	The amount time the OSD stays on the screen.	Press ◀ or ▶ button to select 5S / 15S / 30S / 45S / 60S .

TV Settings

Setup Menu

Closed Caption	Configure Closed Caption functions.	CC Mode	Press ◀ or ▶ button to select CC Off , CC On or CC On Mute .	
		Analog CC	Press ◀ or ▶ button to select CC1 , CC2 , CC3 , CC4 , Text 1 , Text 2 , Text 3 or Text 4 .	
		Digital CC	Press ◀ or ▶ button to select Off , Service1 , Service 2 , Service 3 , Service 4 , Service 5 or Service 6 .	
		Option * Press OK or ▶ to enter the sub menu	Mode	Press ◀ or ▶ button to select Default or Custom .
			Font Style	Press ◀ or ▶ button to select Default , Font 0 , Font 1 , Font 2 , Font 3 , Font 4 , Font 5 , Font 6 or Font 7 .
			Font Size	Press ◀ or ▶ button to select Default , Normal , Large or Small .
			Font Edge Style	Press ◀ or ▶ button to select Default , None , Raised , Depressed , Uniform , Left Shadow or Right Shadow .
			Font Edge Color	Press ◀ or ▶ button to select Default , Black , White , Red , Green , Blue , Yellow , Magenta or Cyan .
			FG Color	Press ◀ or ▶ button to select Default , White , Red , Green , Blue , Yellow , Magenta or Cyan .
			BG Color	Press ◀ or ▶ button to select Default , Black , Red , Green , Blue , Yellow , Magenta or Cyan .
FG Opacity	Press ◀ or ▶ button to select Default , Solid , Flashing , Translucent or Transparent .			
BG Opacity	Press ◀ or ▶ button to select Default , Solid , Flashing , Translucent or Transparent .			
Source Label	Allows labeling of input sources.	TV	Press ◀ or ▶ button to select Custom , Default , Antenna , Cable , Satellite , DTV , DVD , Blu-ray , HD-DVD , XBOX , Wii , PS3 , Game , Computer , VCR or DV . *The configuration of the connection ports may vary from model to model.	
		AV		
		Component		
		HDMI1		
		HDMI2		
		HDMI3		
		PC		
		Media		
Other Settings	Blue Screen	Press ◀ or ▶ button to select On , Off .		
	Audio Only	Press ◀ or ▶ button to select On , Off .		

TV Settings


Setup Menu

Restore Default	Resets settings to factory defaults.	Press OK or ► button to select Yes or No .	
Setup Wizard	Start the Setup Wizard.	Press OK or ► button to enter Setup Wizard .	
CEC	Configure CEC functions.	CEC Control	Press ◀ or ► button to select On / Off .
		Device Auto Power Off	Press ◀ or ► button to select On / Off . * If On, when the TV is turned off, all HDMI CEC connected devices will go into standby.
		TV Auto Power On	Press ◀ or ► button to select On / Off . * If On, when a HDMI CEC connected device is turned, the TV will turn on and switch to the source the device is connected to.
		Audio Receiver (ARC)	Press ◀ or ► button to select On / Off . * If On, the TV will output audio to an ARC compatible connected device.
		Device lists	Lists all connected CEC devices.
		Connect	Connects to devices on the CEC devices.
		Root Menu	Shows the root menu of connected devices.

TV Settings

Picture Setting

1. Press **MENU** button to display the main menu.
2. Use ◀ or ▶ to highlight **Picture** mode.
3. Use ▲ or ▼ to highlight the item you would like to reset, then press ◀ or ▶ to select the settings.
4. Press **MENU** to return to the previous menu or exit the setting.

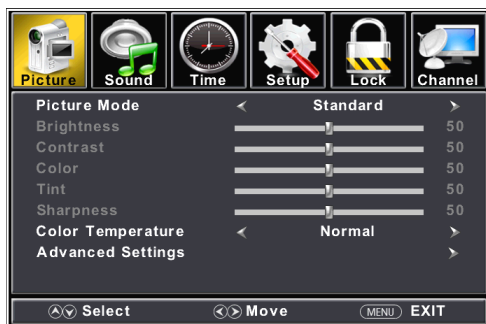

Picture Menu

Picture Mode	Select the display mode.	Press ◀ or ▶ button to select Power / Standard / Dynamic / Soft / User .	
Brightness	Control the brightness level of the picture.	Press ◀ or ▶ button to increase or decrease the overall brightness. * Only adjustable after set "Picture Mode" as "User" mode.	
Contrast	Control the contrast level of the picture.	Press ◀ or ▶ button to increase or decrease contrast intensity. * Only adjustable after set "Picture Mode" as "User" mode.	
Color	Control the color level of the picture.	Press ◀ or ▶ button to increase or decrease the color intensity. * Only adjustable after set "Picture Mode" as "User" mode.	
Tint	Control picture tint.	* Not adjustable for all Picture Modes .	
Sharpness	Control the sharpness of the picture.	Press ◀ or ▶ button to soften or enhance edges in the picture. * Only adjustable after set "Picture Mode" as "User" mode.	
Color Temperature	Select the color mode.	Press ◀ or ▶ button to select Normal / Warm / Cool .	
Advanced Settings	Adjust advanced video features to fine tune the picture.	Aspect	Adjust how the picture fills the screen. Normal ----Automatically adjust Aspect Ratio based on TV size and TV program. Wide ----Use to watch wide screen (16:9) content. Cinema ----Stretches image at edges but keeps a clear image in the center.
		Noise Reduction	Set options to reduce video noise. Off ----Select to turn off video noise detection. Low ----Detect and reduce low video noise. Middle ----Detect and reduce moderate video noise. High ----Detect and reduce enhanced video noise.
		Dynamic Contrast	Automatically adjust picture detail and brightness. Press ◀ or ▶ button to select On / Off .

TV Settings

Sound Setting

1. Press **MENU** button to display the main menu.
2. Use **◀** or **▶** to highlight **Audio** mode.
3. Use **▲** or **▼** to highlight the item you would like to reset, then press **◀** or **▶** to select the settings.
4. Press **MENU** to return to the previous menu or exit the setting.

NOTE: The display menu may vary while different input source was selected.



Sound Menu				
Equalizer	Controls the levels of various sound frequencies		Press ◀ or ▶ button to select Standard, Music, Movie, Sports or User mode.	
			User	Press ▲ or ▼ button to select 200 Hz, 500 Hz, 1.5K Hz, 5K Hz, 10K Hz or Balance .
MTS	Controls the Multi Channel TV Sound (Analog broadcasts only)		Press ◀ or ▶ button to select Stereo, SAP (Secondary Audio when available) or Mono MTS settings.	
Audio Languages	If available on digital broadcast , this selects the audio language		Press ◀ or ▶ button to select English, French or Spanish language.	
Digital Audio Output	Selects the Digital Audio Output mode		Press ◀ or ▶ button to select RAW, PCM or Off digital audio output mode.	
AVL	Automatic Volume Level - increases or decreases the TV volume to a set level		Press ◀ or ▶ button to select On or Off .	
Voice Guidance	Controls the Voice Guide functions	Voice Guide	Voice Guidance	Press ◀ or ▶ button to set as On or Off .
			Volume	Press ◀ or ▶ button to select Low, Middle or High . * Only available after Voice Guidance was set as On mode.
			Speed	Press ◀ or ▶ button to select Slow, Normal or Fast . * Only available after Voice Guidance was set as On mode.
			Pitch	Press ◀ or ▶ button to select Low, Middle or High . * Only available after Voice Guidance was set as On mode.
Video Description	Controls the video description function		Press ◀ or ▶ button to set as On or Off .	

TV Settings

Time Setting

1. Press **MENU** button to display the main menu.
2. Use ◀ or ▶ to highlight **Time** mode.
3. Use ▲ or ▼ to highlight the item you would like to reset, then press ◀ or ▶ to select the settings.
4. Press **MENU** to return to the previous menu or exit the setting.



Time Menu

Sleep Timer	Set the countdown time before TV automatically shutdown.	Press ◀ or ▶ button to select Off, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min or 240min.
Time Zone	Set the time zone.	Press ◀ or ▶ button to select Pacific, Alaska, Hawaii, Samoa, Newfoundland, Atlantic, Eastern, Central or Mountain .
Daylight Savings	Turn on/off daylight saving time.	Press ◀ or ▶ button to set as On or Off. * Only adjustable on DTV channel
Time Format	Select the time display format.	Press ◀ or ▶ button to set as 12-hour or 24-hour. * Only adjustable on DTV channel
Auto Clock	Set automatic time.	Press ◀ or ▶ button to set as On or Off. * Only adjustable on DTV channel
Clock	Display the current date and time.	

TV Settings

Lock Setting

English

1. Press **MENU** button to display the main menu.
2. Use ◀ or ▶ to highlight **Lock** mode.
3. Use ▲ or ▼ to highlight "**Enter Password**" and input "**0000**" to enter the setup window.
4. Use ▲ or ▼ to highlight the item you would like to reset, then press ◀ or ▶ to select the settings.
5. Press **MENU** to return to the previous menu or exit the setting.



Lock Menu

Change Password	Changes the User Password	Press ▼ to highlight Enter Password , Use the Number Buttons (0-9) to enter the password, the Lock setup window will appear. * Default password is 0000 * If you forgot the password, use 8888 to enter any locked menu	
System Lock	Password locks the system	Press ◀ or ▶ to set as On or Off	
Input Block	Password locks inputs Press ◀ or ▶ button to Block or Unblock	TV	Press ◀ or ▶ button to set as Block or Unblock .
		AV	Press ◀ or ▶ button to set as Block or Unblock
		Component	Press ◀ or ▶ button to set as Block or Unblock
		HDMI 1	Press ◀ or ▶ button to set as Block or Unblock
		HDMI 2	Press ◀ or ▶ button to set as Block or Unblock
		HDMI 3	Press ◀ or ▶ button to set as Block or Unblock
		PC	Press ◀ or ▶ button to set as Block or Unblock
		Media	Press ◀ or ▶ button to set as Block or Unblock


TV Settings

English

Lock Menu

US Rating	Set parental locks based on US rating system * Only available after System Lock was set as On mode	TV	Set the rating using age level and genre. Refer to Age & Genre table for definition
		MPAA	See US Rating System table
Canada Rating	Set parental locks based on Canadian rating system * Only available after System Lock was set as On mode	Canada English	See Canadian Rating System table
		Canada French	See Canadian Rating System table
RRT Setting	Set parental locks based on Canadian rating system * Only available when the DTV code RRT traffic detected by the system	Humor Level	See Canadian Rating System table
		Intelligence level	See Canadian Rating System table
		Erotic level 20CHARS	See Canadian Rating System table
Reset RRT	Restore to default RRT settings	Press OK or ▶ to enter the sub menu, then press ◀ or ▶ to select Yes or No .	

TV Settings

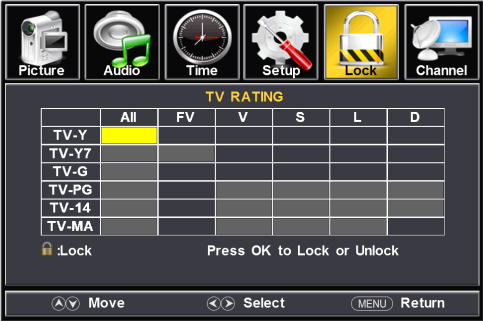

Genre	
ALL	All
FV	Fantasy Violence
V	Violence
S	Sex
L	Language
D	Dialogue

Age	
TV-Y	All Children
TV-Y7	Suitable for 7 years old or above
TV-G	General Audience
TV-PG	Parental Guidance
TV-14	Suitable for 14 years old or above
TV-MA	Suitable for 17 years old or above

US Rating System	
Off	All Ages
G	General Audience
PG	Parental Guidance
PG-13	Parental Guidance below 13 years
R	Parental Guidance below 17 years
NC-17	Suitable for 17 years old or above
X	Adults Only

Canadian Rating System (English)	
E	Exempt from the ratings (All ages)
C	Suitable for children age of 0–7 years
C8+	Suitable for children age over 8 years
G	General Audience
PG	Parental Guidance
14+	Suitable for viewers age over 14 years
18+	Suitable for adults over 18 years

Canadian Rating System (French)	
E	Exempt from the ratings (All ages)
G	General Audience
8 ans+	Suitable for children ages over 8 years
13 ans+	Suitable for children ages over 13 years
16 ans+	Suitable for viewers ages over 16 years
18 ans+	Suitable for adults over 18 years

TV Settings

Channel Setting

1. Press **MENU** button to display the main menu.
2. Use ◀ or ▶ to highlight **Channel** mode.
3. Use ▲ or ▼ to highlight the item you would like to reset, then press ◀ or ▶ to select the settings.
4. Press **OK** to confirm your selections or settings and enter the sub menus.
5. Press **MENU** to return to the previous menu or exit the setting.



Channel Menu



Air/Cable	Set the reception type.	Press ◀ or ▶ button to select Air or Cable . • Select Air when TV is connected to an indoor / outdoor antenna. • Select Cable if you subscribe to a pay television service WITHOUT a set top box.
Auto Scan	Automatically scan for available channels. Press ▶ or OK to enter sub menu.	Press ◀ or ▶ button to select Yes to start Automatically scanning channels or No to cancel.
Favorite	Add or delete a channel in the favorite list.	Press ▲ or ▼ button to select a channel, then press ▶ or OK button to add or delete the channel in the favorite list.
Channel List	Lists available channels.	Press OK or ▶ button to list available channels.
Show/Hide	Show or hide available channels already in memory.	Press ▲ or ▼ button to select a channel, then press ▶ or OK to show or hide the channel.
Channel Number	Select a channel number to be labeled.	Press ◀ or ▶ button to select a channel.
Channel Label	Allow custom labeling to name or rename a channel.	Press ▲ or ▼ button to select each letter, number or character. Press ◀ or ▶ button to skip to the previous or next space. (Maximum of 7 characters)

Change Settings

USB Mode

English


1. After connecting a flash drive, press **SOURCE** button and select **Media**. Press **OK** or **▶** to enter.
2. Use **◀** or **▶** to select **Photo** or **Music**. Press **OK** or **▶** to enter.
3. Use **▲** or **▼** to navigate the files or folders on the USB drive.
4. Press **MENU** to return to the previous menu or press **EXIT** at any time to exit the setting.

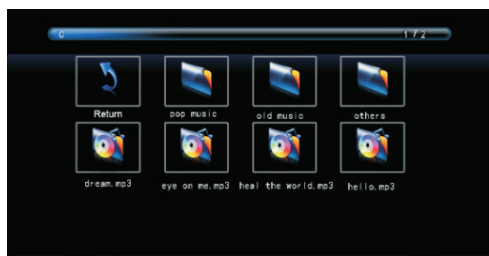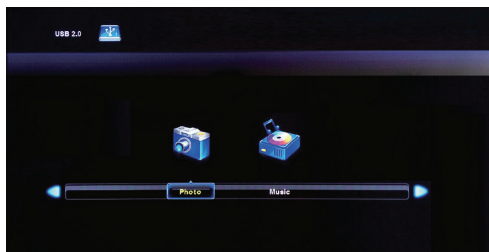

Playback of music is via this music player, which gives playback controls and information on the file.



When viewing photos, you can use this photo viewer tool to control slide show, play music and show file information.

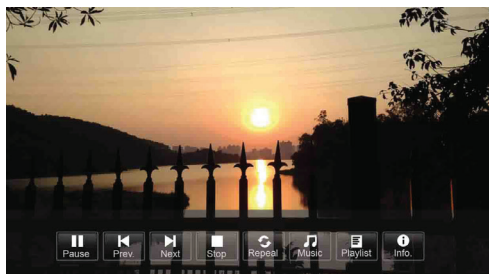

* The music player plays MP3 audio format files.


* The photo viewer displays .jpg photo format files.

Troubleshooting

Problem	Solution/Issue
TV does not operate	• Make sure the power cord is plugged in. • Try another AC outlet. • Power is off, check fuse or circuit breaker. • Unplug unit for an hour, then plug it back in.
Normal picture, but no sound	• Check the volume settings. • Sound muted? Press MUTE button. • Try another channel. • Check audio cable connections.
The remote control does not work	• Make sure the remote control is in range with no obstructions. • Check the batteries. • Correct operating mode set: TV, VCR etc.
Poor sound or no sound	• Station or Cable TV experiencing problems, tune to another station. • Check sound adjustments (Volume or Mute). • Check for sources of possible interference.
Poor picture or no picture	• Station or Cable TV experiencing problems, tune to another station. • Make sure channels are set into memory. • Check antenna or Cable TV connections, adjust antenna. • Check the possible interference sources. • Check picture control adjustments.
Poor TV reception	• Ensure the antenna amplifier is turned on for Antenna TV. • Adjust the antenna position to a stronger signal receiving angle. • Check if the Antenna connection is tight to the TV. • Check if there is power supplied to the Antenna distribution box. • Confirm your incoming cable is connected to the correct cable / antenna wall connection inside the RV. • Ensure the internal RV coax jump cable is connected to the correct port.
Poor Cable / Satellite TV Reception	• Ensure antenna amp is turned off for cable signal. • Check if incoming Cable is connected correctly to RV. • Ensure cable splitter box has power. • Check if the incoming cable is connected to the correct cable / Satellite wall connection inside your RV. • Ensure the internal RV coax jump cable is connected to the correct port. • Ensure Dish has no obstruction.
TV shuts off	• Sleep Timer is set. • Power interrupted.
Black and white image from the connected AV device	• Check video connections on both the TV and connected AV device. Ensure the colors match between the connectors and sockets: green (Y), blue (Pb/Cb) and red (Pr/Cr) for component connection, and yellow (VIDEO) for composite connection. • Ensure all video cables are connected firmly.

Specifications

English

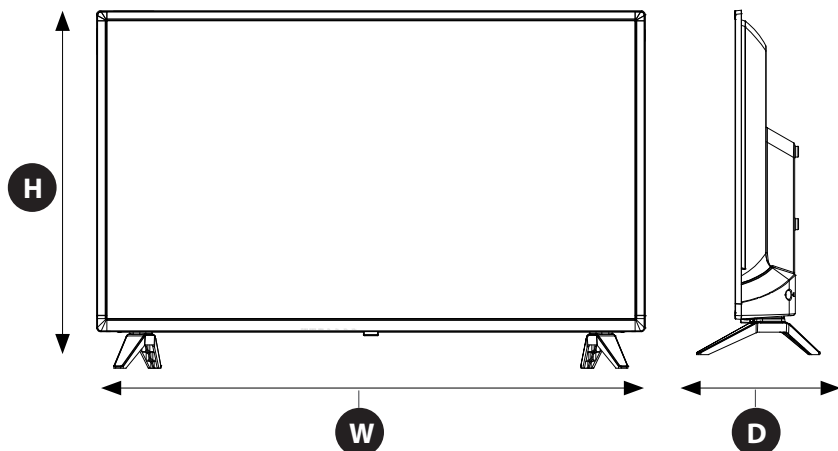

MODEL, DIMENSION & RESOLUTION


Model	Dimension without Stand (W x H x D)	Dimension with Stand (W x H x D)	Max Resolution
FDHS32FDA	28¾ x 16¾" x 3¼" (730 x 427 x 83 mm)	28¾" x 18½ x 6¾" (730 x 469 x 171 mm)	1366 x 768 @ 60Hz UHD

INPUT & OUTPUT CONNECTIONS

Model	L-AUDIO OUT-R	Earphones	Optical Out	L-AUDIO IN-R	Component Video in	Component YP _B P _R Video in	HDMI in	VGA (PC) in	Audio (PC) in	RF in	USB
FDHS32FDA	1 x Left (White) 1 x Right (Red)	1	1	1 x Left (White) 1 x Right (Red)	1 x Yellow/Green*		3	1	1	1	1
						1 x Blue 1 x Red					

Specifications

English

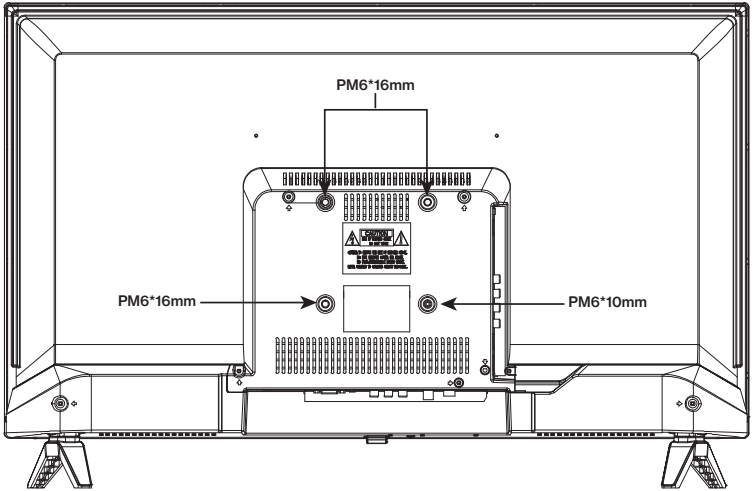

Width mm	Height mm	Screw Size	Quantity
100	100	PM6*16mm	3
		PM6*10mm	1

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce téléviseur DEL HD Furrion. Avant d'utiliser votre nouveau produit, veuillez lire attentivement les présentes consignes. Le présent manuel d'instructions contient des informations permettant une utilisation, une installation et un entretien en toute sécurité du produit.

Le fabricant décline toute responsabilité pour tous dommages résultant du non-respect des présentes consignes.

Si vous avez d'autres questions concernant nos produits, veuillez nous contacter à l'adresse **support@furrion.com**

Français

Déclaration de conformité du fournisseur

47 CFR § 2.1077 Informations de conformité

Identificateur unique

Nom commercial : Furrion

N° de modèle : FDHS32FDA

Partie responsable – Coordonnées de la personne-ressource aux États-Unis

Furrion Innovation Center & Institute of Technology

52567 Independence Ct, Elkhart, IN 46514, États-Unis

Numéro de téléphone gratuit : 1-800-789-3341; Courriel : support@furrion.com

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du Règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Table des matières

Bienvenue.....	29
Table des matières	30
Avertissements de sécurité.....	31
Consignes importantes sur la sécurité	31
Précautions de sécurité	35
Aperçu des fonctions	36
Panneau de commande	36
Panneau arrière	37
Télécommande	38
À propos de votre téléviseur HD à DEL.....	39
Fonctionnalités	39
Source d'alimentation	39
Avant l'utilisation.....	40
Contenu de l'emballage.....	40
Préparez votre télécommande	40
Pour commencer	41
Réglages du téléviseur	43
Paramètre d'installation	43
Réglage de l'image	46
Réglage du son	47
Réglage de l'heure	49
Réglage du verrouillage	50
Réglage de la chaîne	53
Changer les paramètres.....	54
Mode USB	54
Dépannage	55
Caractéristiques.....	56

Avertissements de sécurité



MISE EN GARDE
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. RENVoyer L'ENTRETIEN AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

 Le symbole « éclair » indique que votre appareil contient des éléments non isolés susceptibles de provoquer un choc électrique. Pour votre sécurité et celle de votre entourage, veuillez ne pas démonter la structure de protection du produit.

 Le « point d'exclamation » a pour objectif d'attirer votre attention sur certains aspects de la documentation accompagnant le produit, afin d'éviter des problèmes de fonctionnement et d'entretien.

 Cette pièce d'équipement est un appareil de Classe II ou un appareil électrique à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'aucun raccord de mise à la terre ne soit nécessaire.

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité, et les objets remplis de liquide, tels que les vases, ne doivent pas être placés sur cet appareil.

MISE EN GARDE : Pour éviter les chocs électriques, insérez complètement la fiche. Pour les régions à prises polarisées: Pour éviter les chocs électriques, associez la lame large à la fente large.

Consignes importantes sur la sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.

3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne pas mettre en échec l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Lorsque la prise fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation de tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des prises, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires / accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec un chariot, un support, un trépied, un support ou une table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez la combinaison chariot / appareil pour éviter les blessures causées par un renversement.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé de quelque




Avertissements de sécurité

manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil ou lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité. ne fonctionne pas normalement ou a été abandonné.

15. Les appareils ne doivent pas être exposés aux gouttes ou aux éclaboussures, et les objets remplis de liquides, tels que les vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.
16. Un système d'antenne extérieure ne doit pas être placé à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits électriques ou d'éclairage, ou à un endroit où il pourrait tomber sur de telles lignes ou circuits électriques. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieur, il faut faire très attention à ne pas toucher de telles lignes ou circuits électriques, car un contact avec eux pourrait être fatal.
17. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées car cela peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
18. Ne poussez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans ce produit à travers les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. Ne jamais renverser un liquide quelconque sur le produit.
19. Si une antenne extérieure est connectée au téléviseur, assurez-vous que le système de l'antenne est mis à la terre afin de fournir une protection contre les surtensions et l'accumulation de charges électrostatiques. La Section 810 du Code national de l'électricité fournit des informations concernant la mise à la terre correcte du mât et de la structure de support, la mise à la terre du câble d'entrée vers une unité de décharge de

l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux prises de terre et les exigences relatives aux prises de terre.

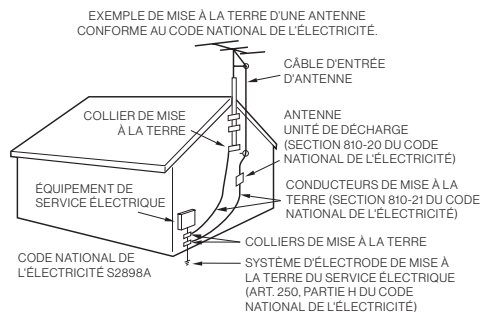

20. NOTE À L'ATTENTION DES INSTALLATEURS (TÉLÉVISION/ CÂBLE) : Le présent rappel vise à attirer l'attention des installateurs de systèmes de télévision/câble sur l'Article 820-40 du Code national de l'électricité des États-Unis. Le Code fournit des directives pour une mise à la terre correcte et, en particulier, dispose que le câble de terre doit être relié au réseau de mise à la terre du bâtiment, au plus près que possible du point d'entrée du câble.
21. Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou celles qui ont les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.
22. À la fin de toute réparation ou entretien de cet appareil, demandez au technicien de service d'effectuer des vérifications de sécurité pour déterminer si l'appareil est en bon état de fonctionnement.
23. Lorsque vous connectez le produit à un autre équipement, mettez l'appareil hors tension et débranchez tout l'équipement de la prise murale. Ne pas le faire peut

Avertissements de sécurité

provoquer un choc électrique et des blessures graves. Lisez attentivement le mode d'emploi de l'autre équipement et suivez les instructions lors des connexions.

24. Un son soudain et à fort volume peut causer une perte d'audition ou des haut-parleurs. Lorsque vous utilisez un casque (si l'appareil est équipé d'une prise casque), maintenez le volume à un niveau modéré. Si vous utilisez un casque en continu avec un volume sonore élevé, cela peut causer des dommages auditifs.
25. Ne laissez pas le produit produire un son déformé pendant une période prolongée. Cela peut provoquer une surchauffe et un incendie du haut-parleur.
26. La prise de courant doit être installée près de l'unité et facilement accessible.
27. La prise secteur est utilisée comme sectionneur et doit rester facilement accessible.
28. Les piles (les blocs-piles ou les piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière directe du soleil, le feu ou toute autre source similaire.
29. Veillez à ne pas approcher du produit tout type de flamme, comme une bougie par exemple.
30. Une attention toute particulière doit être portée sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.
31. Utilisez l'appareil dans un climat modéré.

CONDENSATION

De l'humidité se forme dans la section de fonctionnement de l'appareil si l'appareil est amené d'un environnement frais dans une pièce chaude ou si la température de la pièce augmente brusquement. Lorsque cela se produit, les performances de l'unité seront altérées. Pour éviter cela, laissez l'appareil dans son nouvel environnement pendant environ une heure avant de l'allumer ou assurez-vous que la température de la pièce augmente progressivement.

De la condensation peut également se former pendant l'été si l'appareil est exposé à la brise d'un climatiseur. Dans ce cas, changez l'emplacement de l'unité.

COMMENT MANIPULER LE PANNEAU LCD

- N'appuyez pas trop fort et ne secouez pas le panneau LCD. Cela peut provoquer une cassure de la vitre du panneau LCD et des blessures.
- Si le panneau LCD est cassé, assurez-vous de ne pas toucher le liquide dans le panneau. Cela peut provoquer une inflammation de la peau.
- Si le liquide pénètre dans votre bouche, se gargariser immédiatement et consulter votre médecin. En outre, si le liquide pénètre dans vos yeux ou touche votre peau, consultez votre médecin après un rinçage d'au moins 15 minutes dans de l'eau propre.

Effets négatifs possibles sur le panneau

LCD : Si un motif fixe (non mobile) reste sur l'écran LCD pendant de longues périodes, l'image peut s'incruster de manière permanente dans le panneau LCD et provoquer des images fantômes subtiles mais permanentes. Ce type de dommage n'est PAS COUVERT PAR VOTRE GARANTIE. Ne laissez jamais votre panneau LCD allumé pendant de longues périodes pendant qu'il affiche les formats ou images suivants :

- Images fixes, telles que des tickers boursiers, des modèles de jeux vidéo, des logos de stations de télévision et des sites Web.
- Formats spéciaux qui n'utilisent pas tout l'écran. Par exemple, afficher un média de style boîte aux lettres (16:9) sur un affichage normal (4: 3) (barres noires en haut et en bas de l'écran); ou en visualisant un média de style normal (4: 3) sur un écran large (16: 9) (barres noires sur les côtés gauche et droit de l'écran).

Avertissements de sécurité

Les symptômes suivants ne sont pas des signes de dysfonctionnement mais une limitation technique. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité pour ces symptômes.

- Les panneaux LCD sont fabriqués à l'aide d'une technologie de précision de très haut niveau, mais il arrive parfois que des éléments d'image manquent ou que des points lumineux apparaissent sur certaines parties de l'écran. Ce n'est pas un signe de dysfonctionnement.
- N'installez pas le panneau LCD à proximité d'un équipement électronique produisant des ondes électromagnétiques. Certains équipements placés trop près de cet appareil peuvent provoquer des interférences.
- Effet sur les périphériques infrarouges - Il peut y avoir des interférences lors de l'utilisation de périphériques infrarouges tels qu'un casque sans fil infrarouge.

Source d'énergie : Ce téléviseur LED est conçu pour fonctionner sur 100 ~ 240 volts 50/60 Hz, courant alternatif. Insérez le cordon d'alimentation dans une prise 100 ~ 240 volts 50/60 Hz.

Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez pas la prise (polarisée) du téléviseur à DEL avec une rallonge, une prise ou une autre prise à moins que les lames et la borne de mise à la terre puissent être complètement insérées pour éviter l'exposition des lames.

Attention : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Mise en garde : Ne retirez jamais le couvercle arrière du téléviseur à DEL car cela peut vous exposer à des tensions très élevées et à d'autres dangers. Si le téléviseur ne fonctionne pas correctement, débranchez le téléviseur à DEL et appelez votre revendeur ou centre de service agréé.

Réglez seulement les contrôles qui sont couverts dans les instructions, car des changements ou des modifications non expressément approuvés par Furrion pourraient annuler la garantie de l'utilisateur.

CONFORMITÉ

Déclaration de la FCC

Remarque : Le présent équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations pour appareils numériques de classe B, aux termes de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie RF (radiofréquence) et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des communications radio.

Rien ne garantit toutefois l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences perturbant la réception de la radio ou de la télévision (ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en allumant l'équipement), nous vous recommandons d'essayer d'éliminer les interférences d'une des façons suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez votre fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

AVERTISSEMENT : Toute modification ou tout changement apporté(e) à ce produit et non expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité est susceptible d'engendrer une annulation du droit d'utilisation de cet équipement par l'utilisateur aux termes des Règles de la FCC.

Avertissements de sécurité

1. Le présent appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Le présent appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité.


Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT : Ne placez jamais un téléviseur à un endroit instable. Il pourrait tomber et causer des blessures graves, voire mortelles. Un grand nombre de blessures, particulièrement aux enfants, peut être évité au moyen de précautions simples, comme :

- Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- N'utiliser que des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne surplombe pas le bord des meubles de soutien.
- Ne pas placer le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer à la fois le mobilier et le téléviseur à un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur un chiffon ou d'autres matériaux pouvant être placés entre le téléviseur et les meubles de soutien.
- Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

L'unité émet de la chaleur lorsqu'elle est en marche. Ne placez pas de couvertures ou de couvertures sur l'appareil, cela pourrait provoquer une surchauffe. Ne bloquez pas les orifices de ventilation ou installez-les près des radiateurs. Ne pas placer en plein soleil. Lorsque vous le placez sur une étagère, laissez un espace libre de 4 pouces (10 cm) autour de l'ensemble de l'unité.

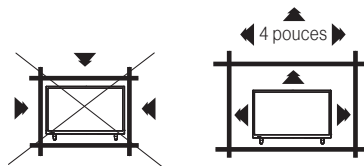

Remarques lors du montage de la TV LED sur le mur


Si l'unité doit être installée sur le mur, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le téléviseur LED pour obtenir des conseils et faites installer l'équipement par un professionnel. Une installation incomplète ou incorrecte peut vous blesser et / ou endommager le téléviseur LED.

ATTENTION :

- N'utilisez pas ce téléviseur avec des supports muraux qui permettent au téléviseur de s'incliner verticalement. Les supports muraux à inclinaison verticale peuvent endommager la structure du téléviseur.
- Utilisez UNIQUEMENT des supports muraux fixes ou horizontaux pivotants avec ce téléviseur.

Avis pour le Cabinet TV


Si l'unité doit être montée sur une armoire plus petite que la longueur de l'unité, cela pourrait entraîner un emplacement instable et l'unité pourrait dégringoler, ce qui pourrait entraîner des blessures personnelles, voire mortelles. En outre, cela endommagerait sérieusement le produit. En conséquence, Furrrion n'accepte aucune responsabilité pour toute blessure ou dommage matériel résultant d'une mauvaise installation.

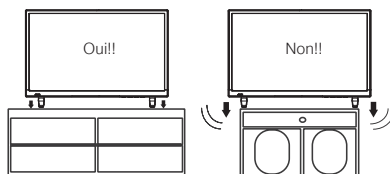

Aperçu des fonctions

Panneau de commande

Français

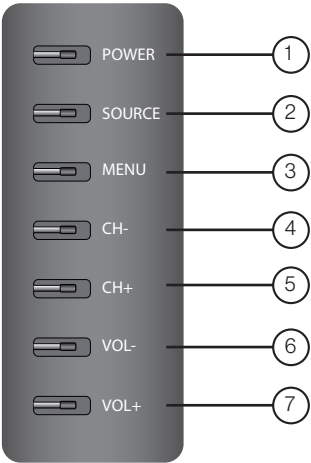


* Veuillez noter que la disposition des touches des commandes peut varier d'un modèle à l'autre.

Article	Touche	Fonction
①	PUISSANCE	Appuyez pour allumer ou éteindre le téléviseur
②	SOURCE	Appuyez pour sélectionner la source d'entrée
③	MENU	Appuyez pour accéder au menu principal
④	CH-	Appuyez sur pour passer à la chaîne précédente
⑤	CH+	Appuyez sur pour passer à la chaîne suivante
⑥	VOL-	Appuyez pour diminuer le volume
⑦	VOL+	Appuyez pour augmenter le volume

Aperçu des fonctions

Panneau arrière

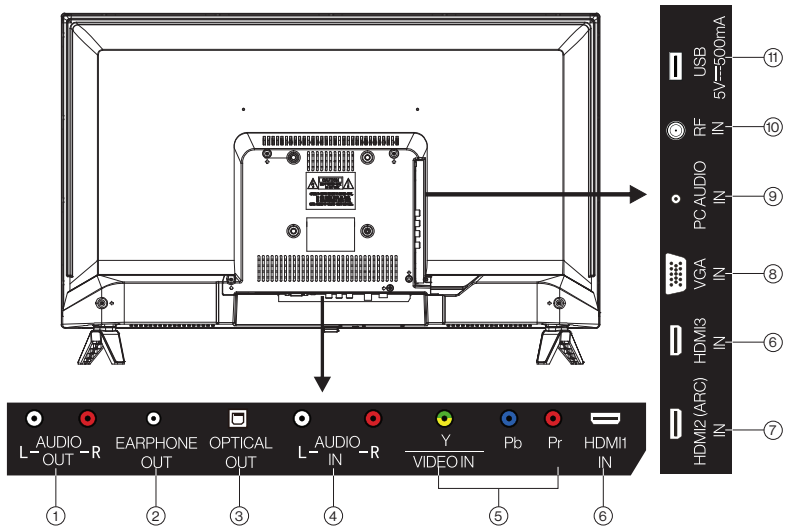

*La configuration des ports de connexion peut varier d'un modèle à l'autre.


Article	Touche	Fonction
①	L-AUDIO OUT-R	Se raccorde aux ports d'ENTRÉE AUDIO d'un périphérique audio
②	EARPHONE OUT	Se raccorde au connecteur téléphonique à 3 conducteurs (TRS) des écouteurs. La compatibilité avec des écouteurs munis d'un connecteur téléphonique à 4 conducteurs (TRRS) n'est pas garantie.
③	OPTICAL OUT	Se raccorde au port d'ENTRÉE AUDIO OPTIQUE d'un périphérique audio.
④	L-AUDIO IN-R	Se raccorde aux ports de SORTIE AUDIO d'un périphérique audio.
⑤	Y/VIDEO	Se raccorde aux ports de SORTIE VIDÉO COMPOSANTE d'un lecteur DVD, d'un décodeur ou de tout autre appareil compatible.
	P_b	
	P_r	
⑥	HDMI1 IN	Se raccorde au port de SORTIE HDMI d'un lecteur DVD, d'une console de jeux, d'un câble, d'une boîte ou d'un autre périphérique HDMI. Norme CEC (Consumer Electronics Control)
	HDMI3 IN	Lorsqu'il est raccordé à un système de divertissement Furrion compatible CEC ou à un autre appareil compatible CEC, le téléviseur se connecte au système pour offrir une fonctionnalité supplémentaire.

Article	Touche	Fonction
⑦	HDMI2 (ARC)	Se raccorde au port de SORTIE HDMI d'un lecteur DVD, d'une console de jeux, d'un câble, d'une boîte ou d'un autre périphérique HDMI. Technologie ARC (Audio Return Channel) Lorsque le téléviseur est raccordé à un système audio compatible ARC grâce à un câble HDMI 1.4, il établit la connexion avec l'appareil afin d'offrir des fonctionnalités audio supplémentaires.
⑧	VGA IN	Se raccorde au port de SORTIE VGA d'un PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur.
⑨	PC AUDIO IN	Se raccorde au port de SORTIE AUDIO d'un PC.
⑩	RF IN	Se connecte à l'ANTENNE, au CÂBLE ou à la BOÎTE DE CÂBLE
⑪	USB	Port USB : visionnez des photos et écoutez des fichiers MP3 à l'aide d'une clé USB compatible

Aperçu des fonctions

Télécommande

Français

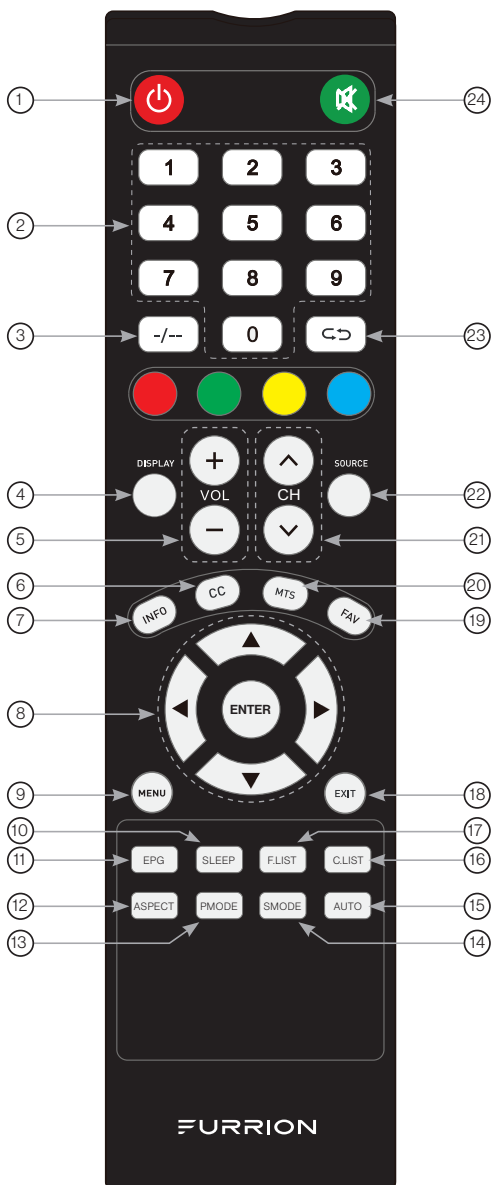

Article	Touche	Fonction
①		Active/désactive le système de télévision/divertissement.
②	TOUCHES NUMÉRIQUES	Saisit des numéros ou sélectionne des chaînes.
③	-/--	Bascule entre une entrée à un et deux chiffres.
④	DISPLAY	Affiche les informations.
⑤	VOL+/-	Augmente ou diminue le volume.
⑥	CC	Active ou désactive les sous-titres codés.
⑦	INFO	En mode TV, appuyez pour afficher les informations sur la chaîne de télévision sélectionnée; En mode stéréo, appuyez pour afficher l'état de lecture du DVD.
⑧	Touches de navigation et de confirmation	Utilisez les flèches directionnelles et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.
⑨	MENU	Accède au menu principal.
⑩	SLEEP	Règle la minuterie de mise en veille.
⑪	EPG	Affiche le guide du programme.
⑫	ASPECT	Parcourt les formats d'affichage disponibles.
⑬	PMODE	Fait défiler les modes d'image.
⑭	SMODE	Fait défiler les modes sonores.
⑮	AUTO	Ajuste automatiquement l'image en mode PC.
⑯	C.LIST	Affiche la liste des chaînes.
⑰	F.LIST	Affiche la liste des favoris.
⑱	EXIT	Quitte le menu actuel.
⑲	FAV	Ajoute ou supprime la chaîne en question de votre liste de favoris.
⑳	MTS	Fait défiler les modes sonores MTS.
㉑	CH+/-	Avance ou recule d'une chaîne.
㉒	SOURCE	Fait défiler les sources d'entrée.
㉓		Bascule entre le canal actuel et précédent.
㉔		Active ou désactive l'audio.

À propos de votre téléviseur HD à DEL

Fonctionnalités

Décodeur de sous-titres codés avec mode texte intégral - Affiche des sous-titres ou du texte plein écran à l'écran pour les personnes malentendantes.

Réglages de l'image à l'aide de la télécommande - L'affichage à l'écran permet un réglage précis de la luminosité, du contraste, de la couleur, de la teinte et de la netteté à partir de la télécommande.

Mise en veille programmable du téléviseur - Utilisable à partir de la télécommande, le téléviseur peut être programmé jusqu'à 240 minutes pour s'éteindre automatiquement.

Affichage à l'écran en trois langues - Vous pouvez sélectionner l'une des trois langues suivantes : anglais, espagnol ou français pour la programmation à l'écran.

Prises HDMI / Prises vidéo composantes - Un magnétoscope, un lecteur DVD, un récepteur satellite ou un autre composant audio ou vidéo peut être connecté à cet appareil.

Source d'alimentation

REMARQUE :

- Assurez-vous d'insérer correctement le cordon dans le téléviseur à DEL et dans la prise murale.

AVERTISSEMENT :

- NE BRANCHEZ PAS CET APPAREIL SUR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À L'AIDE D'UN AUTRE DISPOSITIF QUE LE CORDON D'ALIMENTATION EN COURANT ALTERNATIF FOURNI. CELA POURRAIT PROVOQUER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU DES DOMMAGES.
- NE PAS UTILISER POUR UNE TENSION AUTRE QUE LA TENSION D'ALIMENTATION SPÉCIFIÉE. CELA POURRAIT PROVOQUER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU DES DOMMAGES.

ATTENTION :

- LORSQUE CET APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE (PAR EXEMPLE, LORS D'UN VOYAGE), POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, ASSUREZ-VOUS DE LE DÉBRANCHER DE LA PRISE DE COURANT ALTERNATIF.
- NE PAS BRANCHER OU DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION LORSQUE VOS MAINS SONT MOUILLÉES. CELA PEUT CAUSER UN CHOC ÉLECTRIQUE.
- SI VOUS DEVEZ REMPLACER L'ADAPTATEUR OU LE CORDON D'ALIMENTATION EN COURANT ALTERNATIF FOURNI, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER L'ADAPTATEUR SPÉCIFIÉ. CONTACTEZ LE REVENDEUR AUPRÈS DUQUEL VOUS AVEZ ACHETÉ L'APPAREIL.

Avant l'utilisation

Contenu de l'emballage


Merci d'avoir acheté ce téléviseur à DEL HD Furrion. Tout d'abord, vérifiez le contenu de votre boîte avec la liste de contrôle des pièces ci-dessous:

- Téléviseur HD à DEL
- Télécommande
- Pile AAA × 2
- Vis de fixation murale × 4 (PM6 x12 mm)
- Support d'installation × 2
- Vis pour le support d'installation × 4
- Matériel imprimé


Préparez votre télécommande

INSTALLATION DES PILES

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.

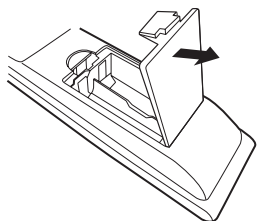

2. Installez deux piles AAA.

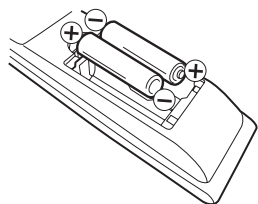

3. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

REMARQUE : Utilisez deux piles de type « AAA ». Les piles peuvent durer environ un an en fonction de l'utilisation de la télécommande. Pour des performances optimales, il est recommandé de remplacer

les piles tous les ans ou lorsque le fonctionnement à distance devient irrégulier. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de différents types.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES

Ces précautions doivent être suivies lors de l'utilisation des piles dans cet appareil :

- Utilisez uniquement des piles de la taille et du type spécifiés.
- Veillez à respecter la polarité correcte lors de l'installation des piles, comme indiqué dans le compartiment des piles. Les piles inversées peuvent endommager l'appareil.
- Ne combinez pas différents types de piles (par exemple, alcalines et carbone-zinc) ou des piles usagées avec des piles neuves.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, retirez les piles pour éviter tout dommage ou blessure par une possible fuite des piles.
- N'essayez pas de recharger des piles non destinées à être rechargées ; elles peuvent surchauffer et se fissurer. (Suivez les instructions du fabricant des piles.)
- Veuillez faire preuve de prudence lors de l'insertion des piles afin d'éviter de les endommager. Si la borne à ressort de la télécommande reste en contact avec le côté d'une pile endommagée, cela peut provoquer un court-circuit. N'utilisez jamais des piles endommagées car elles peuvent surchauffer et sont dangereuses.

Pour commencer

La fenêtre **Setup Wizard (Assistant de configuration)** apparaît la première fois que vous allumez le téléviseur. Elle vous aidera à configurer le téléviseur et à rechercher les chaînes disponibles.

IMPORTANT : Assurez-vous que la connexion de l'antenne ou du système de télévision par câble est établie.

1. Appuyez sur la touche **POWER** du panneau de commande du téléviseur ou  de la télécommande pour démarrer le téléviseur. L'indicateur d'alimentation passe alors au vert. La fenêtre **Setup Wizard (Assistant de configuration)** apparaît à l'écran.
REMARQUE : Cela peut prendre quelques secondes avant que la fenêtre **Setup Wizard (Assistant de configuration)** apparaisse à l'écran.
2. Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **TV Location (Emplacement TV)**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Home Mode (Mode Maison)** ou **Store Mode (Mode Magasin)**. **REMARQUE :** Lorsque vous sélectionnez **Store Mode (Mode Magasin)**, un message vous avertira que la consommation d'énergie est plus élevée en **Store Mode (Mode Magasin)**. Sélectionnez **Yes (Oui)** pour y accéder ou **No (Non)** pour annuler. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Go to next step (Passer à l'étape suivante)**, puis appuyez sur **OK** ou **▶** pour passer à l'étape suivante.




3. Utilisez **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Menu Language (Langue du menu)**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner la langue souhaitée. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour mettre en surbrillance **Go to next step (Passer à l'étape suivante)**, puis appuyez sur **OK** ou **▶** pour passer à l'étape suivante.




4. Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Time Zone (Fuseau horaire)**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le fuseau horaire souhaité. Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Daylight Saving Time (Heure d'été)**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **On (Activé)** ou **Off (Désactivé)**. Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Time Format (Format de l'heure)**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **12 heures** ou **24 heures**. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Go to next step (Passer à l'étape suivante)**, puis appuyez sur **OK** ou **▶** pour passer à l'étape suivante.

Pour commencer

Français

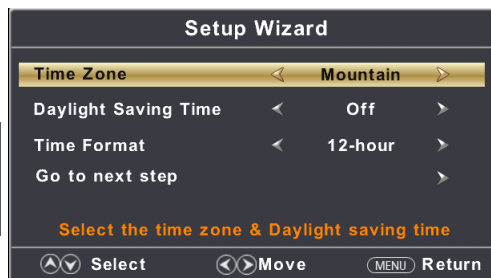

- Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **Air/Cable**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Air** ou **Cable** en fonction de votre connexion. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Go to the next step (Aller à l'étape suivante)**, appuyez sur **OK** ou **▶** pour lancer le balayage automatique.

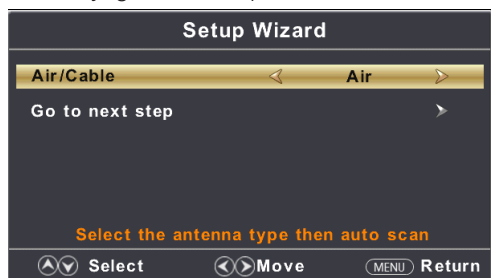

REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur **MENU** à tout moment de sortir du menu.



Le **Setup Wizard (Assistant de configuration)** recherche automatiquement les chaînes disponibles. Le balayage peut durer un certain temps.

Réglages du téléviseur

Paramètre d'installation

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
2. Utilisez ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le mode **Setup (Configuration)**.
3. Utilisez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'élément que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les paramètres.
4. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou quitter.



Menu Setup		
Menu Language (Langue du menu)	Sélectionne la langue du menu	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner English, Français ou Español .
Transparent	Contrôle le niveau de transparence du menu	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner 0 % / 25 % / 50 % / 75 % / 100 % .
OSD Timeout	La durée pendant laquelle l'OSD reste à l'écran	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner 5S / 15S / 30S / 45S / 60S .

Réglages du téléviseur

Menu Setup

Français	Closed Caption (Sous-titrage)	Configure les fonctions de sous-titrage	CC Mode (Mode sous-titrage)	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner CC On (Sous-titrage activé), CC Off (Sous-titrage désactivé) ou CC On Mute (Sous-titrage sur muet).	
			Analog CC (Sous-titrage analogique)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner CC1 (Type de sous-titrage 1), CC2 , CC3 , CC4 , Text 1 , Text 2 , Text 3 ou Text 4 .	
			Digital CC (Sous-titrage numérique)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Off (Désactivé), Service1 , Service 2 , Service 3 , Service 4 , Service 5 ou Service 6	
			Option * Appuyez sur OK ou ▶ pour accéder au sous-menu	Mode	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Default (Par défaut) ou Custom (Personnalisé)
				Font Style (Style de police)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Default (Par défaut), Font 0 (Police 0), Font 1 , Font 2 , Font 3 , Font 4 , Font 5 , Font 6 ou Font 7
				Font Size (Taille de police)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Default (Par défaut), Normal , Large (Grand) ou Small (Petit)
				Font Edge Style (Style de bordure de la police)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Default (Par défaut), None (Aucun), Raised (Élevé), Depressed (Déprimé), Uniform (Uniforme), Left Shadow (Ombre à gauche) ou Right Shadow (Ombre à droite)
				Font Edge Color (Couleur de la bordure de la police)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Default (Par défaut), Black (Noir), White (Blanc), Red (Rouge), Green (Vert), Blue (Bleu), Yellow (Jaune), Magenta ou Cyan
				FG Color (Couleur du premier-plan)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Default (Par défaut), White (Blanc), Red (Rouge), Green (Vert), Blue (Bleu), Yellow (Jaune), Magenta ou Cyan
				BG Color (Couleur de l'arrière-plan)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Default (Par défaut), White (Blanc), Red (Rouge), Green (Vert), Blue (Bleu), Yellow (Jaune), Magenta ou Cyan
				FG Opacity (Opacité du premier-plan)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Default (Par défaut), Solid (Solide), Flashing (Clignotant), Translucent (Translucide) ou Transparent
				BG Opacity (Opacité de l'arrière-plan)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Default (Par défaut), Solid (Solide), Flashing (Clignotant), Translucent (Translucide) ou Transparent

Réglages du téléviseur


Menu Setup

Source Label (Étiquette de la source)	Permet d'étiqueter les sources d'entrée.	TV	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Custom (Personnalisé) , Default (Par défaut) , Antenna (Antenne) , Cable, Satellite, DTV, DVD, Blu-ray, HD-DVD, XBOX, Wii, PS3, Game (Jeu) , Computer (Ordinateur) , VCR (Magnétoscope) ou DV *La configuration des ports de connexion est susceptible de varier d'un modèle à l'autre.
		AV	
		Composant	
		HDMI1	
		HDMI2	
		HDMI3	
		PC	
		Media	
Autres paramètres	Blue Screen (Écran bleu)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé)	
	Audio Only (Audio seulement)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé)	
Restore Default (Rétablir par défaut)	Retour aux réglages par défaut.	Appuyez sur OK ou ▶ pour sélectionner Yes (Oui) ou No (Non) .	
Setup Wizard (Assistant de configuration)	Lance l'Assistant de configuration.	Appuyez sur OK ou ▶ pour accéder à Setup Wizard (Assistant de configuration) .	
CEC	Configure les fonctions CEC	CEC Control (Contrôle CEC)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Off (Désactivé) ou On (Activé)
		Device Auto Power Off (Arrêt automatique de l'appareil)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Off (Désactivé) ou On (Activé) * Si cette fonction est activée lorsque vous éteignez le téléviseur, tous les appareils HDMI CEC branchés se mettent alors en veille.
		TV Auto Power On (Allumage automatique du téléviseur)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Off (Désactivé) ou On (Activé) * Si cette fonction est activée lorsque vous allumez un appareil branché sur HDMI CEC, le téléviseur s'allume et commute sur la source sur laquelle l'appareil est branché.
		Audio Receiver (Récepteur radio) (ARC)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Off (Désactivé) ou On (Activé) * Si cette fonction est activée, le téléviseur utilise un appareil connecté compatible ARC comme dispositif de sortie audio.
		Device Lists (Listes de périphériques)	Répertorie tous les appareils CEC connectés
		Connect (Branchement)	Se connecte aux appareils sur les périphériques CEC
		Root Menu (Menu principal)	Affiche le menu principal des périphériques branchés

Réglages du téléviseur

Réglage de l'image

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
2. Utilisez ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le mode **Picture (Image)**.
3. Utilisez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'élément que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner les paramètres.
4. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou quitter.

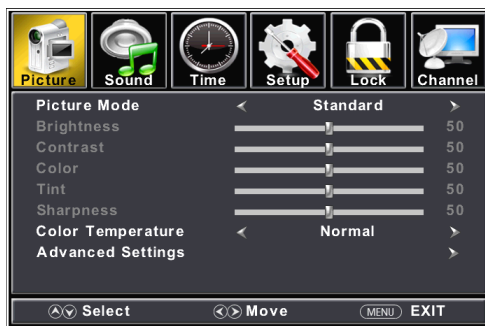

Menu Picture

Picture Mode	Sélectionne le mode d'affichage	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode souhaité (Power / Standard / Dynamic / Soft / User).	
Brightness (Luminosité)	Contrôle le niveau de luminosité de l'image	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer la luminosité au niveau souhaité. * Réglable uniquement après avoir réglé le mode « Picture Mode » comme mode « User ».	
Contrast (Contraste)	Contrôle le niveau de contraste de l'image	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer le contraste au niveau souhaité. * Réglable uniquement après avoir réglé le mode « Picture Mode » comme mode « User ».	
Color (Couleur)	Contrôle le niveau de couleur de l'image	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer la couleur au niveau souhaité. * Réglable uniquement après avoir réglé le mode « Picture Mode » comme mode « User ».	
Tint (Teinte)	Contrôle la teinte de l'image	* Paramètre réglable uniquement pour certains modes d'affichage.	
Sharpness (Netteté)	Contrôle le niveau de netteté de l'image	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer la netteté au niveau souhaité. * Réglable uniquement après avoir réglé le mode « Picture Mode » comme mode « User ».	
Color Temperature (Température de couleur)	Sélectionne le mode de couleur	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Normal , Warm (Chaud) ou Cool (Froid) .	
Advanced Settings (Paramètres avancés)	Contrôle les paramètres vidéo avancés pour perfectionner l'image.	Aspect	Contrôlez comment l'image remplit l'écran. " Normal " --- Ajuste automatiquement le ratio en fonction de la taille de la TV et du programme. " Wide " --- pour regarder au format écran large (16:9) " Cinema " --- Etire l'image jusqu'aux bords de l'écran tout en gardant une image net au centre.
		Noise Reduction (Réduction du bruit)	Comment réduire le bruit vidéo. " Off " --- Permet de désactiver la détection de bruit vidéo. " Low " --- Permet de détecter et réduire de faibles bruits vidéo. " Middle " --- Permet de détecter et réduire des bruits vidéo modérés. " High " --- Permet de détecter et réduire des bruits vidéo importants.
		Dynamic Contrast (Contraste dynamique)	Ajuste automatiquement le détail et la luminosité de l'image. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé) .

Réglages du téléviseur

Réglage du son

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
2. Utilisez ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le mode **Sound (Son)**.
3. Utilisez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'élément que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner les paramètres.
4. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou quitter.

REMARQUE : Le menu d'affichage est susceptible de varier lorsqu'une source d'entrée différente est sélectionnée.



Menu Sound			
Equalizer (Égaliseur)	Contrôle les niveaux des différentes fréquences sonores	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les modes Standard , Music (Musique) , Movie (Film) , Sports ou User (Utilisateur) .	
		User (Utilisateur)	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 200 Hz , 500 Hz , 1.5K Hz , 5K Hz , 10K Hz ou Balance .
MTS	Contrôle le son du téléviseur multicanal (diffusion analogique uniquement)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les paramètres Stereo , SAP (Audio secondaire si disponible) ou Mono MTS .	
Audio Languages (Langues audio)	Si disponible en diffusion numérique, ceci sélectionne la langue audio	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une des langues : English , French ou Spanish .	
Digital Audio Output (Sortie audio numérique)	Sélectionne le mode de sortie audio numérique	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode de sortie audio numérique RAW , PCM ou Off (Désactivé) .	
AVL	Contrôle automatique du volume - augmente ou diminue le volume du téléviseur jusqu'à un niveau défini	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé) .	

Réglages du téléviseur

Français

Menu Sound

Voice Guidance (Guidage vocal)	Contrôle les fonctions du guide vocal	Voice Guide (Guide vocal)	Voice Guidance (Guidage vocal)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver .
			Volume	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Low (Faible) , Middle (Moyen) ou High (Élevé) * Disponible uniquement lorsque le mode Voice Guidance (Guidage vocal) a été activé .
			Speed (Vitesse)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Slow (Lent) , Normal ou Fast (Rapide) * Disponible uniquement lorsque le mode Voice Guidance (Guidage vocal) a été activé .
			Pitch (Ton)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Low (Faible) , Middle (Moyen) ou High (Élevé) * Disponible uniquement après que le guidage vocal a été défini sur le mode activé .
Video Description (Description de la vidéo)	Contrôle la fonction de description vidéo		Appuyez sur ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver .	

Réglages du téléviseur

Réglage de l'heure

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
2. Utilisez ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le mode **Time (Heure)**.
3. Utilisez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'élément que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner les paramètres.
4. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou quitter.



Français

Menu Time

Sleep Timer (Minuterie de mise en veille)	Règle le compte à rebours avant l'arrêt automatique du téléviseur.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Off (Désactivé) , 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min ou 240min.
Time Zone (Fuseau horaire)	Règle le fuseau horaire.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Pacific (Pacifique) , Alaska , Hawaii (Hawaii) , Samoa , Newfoundland (Terre Neuve) , Atlantic (Atlantique) , Eastern (Est) , Central ou Mountain (Rochesuses) .
Daylight Saving Time (Heure d'été)	Active/désactive l'heure d'été.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour définir l'option On (Activé) ou Off (Désactivé) . * Réglable uniquement sur les chaînes de télévision numériques
Time Format (Format de l'heure)	Sélectionne le format d'affichage de l'heure.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour définir 12 heures ou 24 heures . * Réglable uniquement sur les chaînes de télévision numériques
Auto Clock (Horloge automatique)	Règle l'horloge automatique.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour définir l'option On (Activé) ou Off (Désactivé) . * Réglable uniquement sur les chaînes de télévision numériques
Clock (Horloge)	Affiche la date et l'heure en cours.	

Réglages du téléviseur

Réglage du verrouillage

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
2. Utilisez ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le mode **Lock (Verrouillage)**.
3. Utilisez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance « **Enter Password (Entrer le mot de passe)** » et saisissez « **0000** » pour accéder à la fenêtre de configuration.
4. Utilisez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'élément que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les paramètres.
5. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou quitter.



Menu Lock


Change Password (Modifier le mot de passe)	Modifie le mot de passe de l'utilisateur	Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance Enter Password (Saisir un mot de passe) , utilisez les touches numériques (0-9) pour saisir le mot de passe, la fenêtre de configuration Lock (Verrouillage) s'affiche. * Le mot de passe par défaut est 0000 . * Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez 8888 pour accéder à tous les menus verrouillés.	
System Lock (Verrouillage du système)	Verrouillage du système par mot de passe	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver .	
Input Block (Verrouillage des entrées)	Verrouillage des entrées par mot de passe Appuyez sur ◀ ou ▶ pour verrouiller (Block) ou déverrouiller (Unblock).	TV	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour verrouiller (Block) ou déverrouiller (Unblock).
		AV	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour verrouiller (Block) ou déverrouiller (Unblock).
		Component (Composant)	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour verrouiller (Block) ou déverrouiller (Unblock).
		HDMI 1	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour verrouiller (Block) ou déverrouiller (Unblock).
		HDMI 2	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour verrouiller (Block) ou déverrouiller (Unblock).
		HDMI 3	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour verrouiller (Block) ou déverrouiller (Unblock).
		PC	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour verrouiller (Block) ou déverrouiller (Unblock).
		Media	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour verrouiller (Block) ou déverrouiller (Unblock).

Réglages du téléviseur

Menu Lock

US Rating (Classification américaine)	Établit des contrôles parentaux basés sur le système d'évaluation américain * Disponible uniquement lorsque le mode System Lock (Verrouillage du système) a été activé.	TV	Vous pouvez définir la classification en utilisant le niveau d'âge et le genre. Consultez les tableaux Âge et Genre pour les définitions
		MPAA	Consultez le tableau du Système américain de classification
Canada Rating (Classification canadienne)	Établit des contrôles parentaux basés sur le système d'évaluation canadien * Disponible uniquement lorsque le mode System Lock (Verrouillage du système) a été activé.	Canada Anglais	Consultez le tableau du Système canadien de classification
		Canada Français	Consultez le tableau du Système canadien de classification
RRT Setting (Réglage RRT)	Établit des contrôles parentaux basés sur le système d'évaluation canadien. * Disponible uniquement lorsque le trafic RRT du code DTV est détecté par le système	Humor Level (Niveau d'humour)	Consultez le tableau du Système canadien de classification
		Intelligence level (Niveau intellectuel)	Consultez le tableau du Système canadien de classification
		Erotic level 20CHARS (Niveau d'érotisme)	Consultez le tableau du Système canadien de classification
Reset RRT (Réinitialisation RRT)	Rétablit les paramètres RRT par défaut	Appuyez sur OK ou ► pour accéder au sous-menu, puis appuyez sur ◀ ou ► pour sélectionner Yes (Oui) ou No (Non)	

Réglages du téléviseur

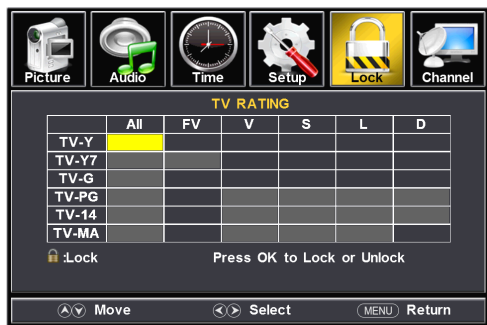

Genre	
ALL	Tous
FV	Violence fictive
V	Violence
S	Sexe
L	Langage
D	Dialogue

Âge	
TV-Y	Tous les enfants
TV-Y7	Convient aux 7 ans et plus
TV-G	Grand public
TV-PG	Accord parental
TV-14	Convient aux 14 ans et plus
TV-MA	Convient aux 17 ans et plus

Système américain de classification

Off	Tout âge
G	Grand public
PG	Accord parental
PG-13	Guide parental avant l'âge de 13 ans
R	Guide parental avant l'âge de 17 ans
NC-17	Convient aux 17 ans et plus
X	Adultes uniquement

Système canadien de classification (anglais)

E	Exemption (Tous âges)
C	Convient aux enfants âgés entre 0 et 7 ans
C8+	Convient aux enfants âgés de plus de 8 ans
G	Grand public
PG	Accord parental
14+	Convient aux téléspectateurs âgés de plus de 14 ans
18+	Convient aux adultes âgés de plus de 18 ans

Système canadien de classification (français)

E	Exemption (Tous âges)
G	Grand public
8 ans+	Convient aux enfants âgés de plus de 8 ans
13 ans+	Convient aux enfants âgés de plus de 13 ans
16 ans+	Convient aux téléspectateurs âgés de plus de 16 ans
18 ans+	Convient aux adultes âgés de plus de 18 ans

Réglages du téléviseur

Réglage de la chaîne

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
- Utilisez ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le mode **Channel (Chaîne)**.
- Utilisez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'élément que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les paramètres.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer vos sélections ou les paramètres et accéder aux sous-menus.
- Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou quitter.



Français


Menu Channel

Air/Cable (Air/Câble)	Réglage du type de réception.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Air ou Cable (Câble) . - Sélectionnez Air lorsque le téléviseur est connecté à une antenne intérieure/extérieure. - Sélectionnez Cable (Câble) si vous êtes abonné à un service de télévision payante SANS décodeur.
Auto Scan (Balayage automatique)	Recherche automatiquement les chaînes disponibles. Appuyez sur ▶ ou OK pour accéder au sous-menu.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Yes pour démarrer le balayage automatique des chaînes ou No pour annuler.
Favorite (Favoris)	Ajoute ou supprime une chaîne dans la liste des favoris.	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur ▶ ou OK pour ajouter la chaîne à la liste des favoris ou la supprimer.
Channel List (Liste des chaînes)	Présente la liste des chaînes disponibles.	Appuyez sur OK ou sur ▶ pour afficher la liste des chaînes disponibles.
Show/Hide (Afficher/Masquer)	Affiche ou masque les chaînes disponibles déjà en mémoire.	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur ▶ ou OK pour afficher ou masquer la chaîne.
Channel Number (Numéro de la chaîne)	Sélectionnez un numéro de chaîne à étiqueter.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner une chaîne.
Channel Label (Étiquette de la chaîne)	Permet l'étiquetage personnalisé pour nommer ou renommer une chaîne.	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner chaque lettre, chiffre ou caractère. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour passer à l'espace précédente ou suivante. (7 caractères au maximum)


Changer les paramètres

Mode USB


1. Après avoir branché une clé USB, appuyez sur le bouton **SOURCE**, puis sélectionnez **Media**. Appuyez sur **OK** ou ► pour accéder.
2. Utiliser la touche ◀ ou ► pour sélectionner de voir **Photo** ou **Music**. Appuyez sur **OK** ou ► pour accéder.
3. Utilisez ▲ ou ▼ pour parcourir les fichiers ou dossiers de la clé USB.
4. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le réglage.

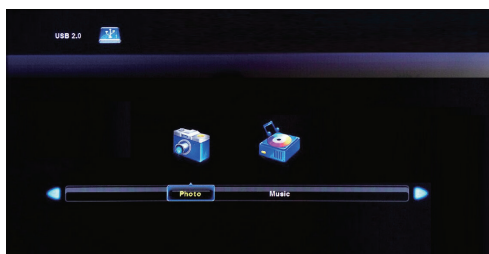


La lecture de la musique s'effectue via ce lecteur de musique, qui fournit les commandes de lecture et les informations relatives au fichier.

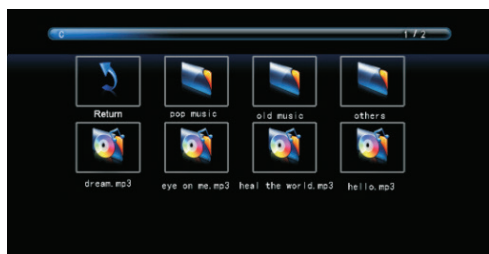

Lorsque vous visionnez des photos, cet outil de visualisation de photos vous permettra de contrôler le diaporama, de lire de la musique et des informations sur le fichier.

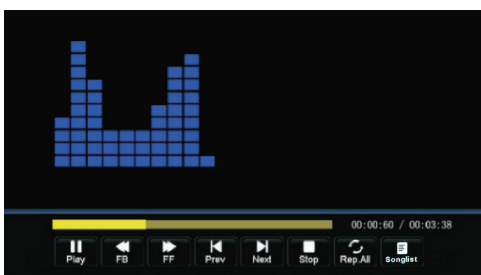

* Le lecteur de musique lit les fichiers audio au format MP3.

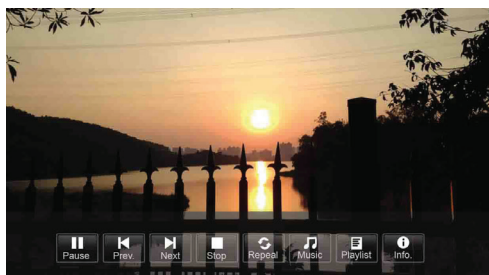


* La visionneuse de photos affiche les fichiers photos au format .jpg.

Dépannage

Problème	Solution/Question
Le téléviseur ne fonctionne pas.	- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché. - Essayez une autre prise de courant alternatif. - L'alimentation est interrompue, vérifiez le fusible ou le disjoncteur. - Débranchez l'appareil pendant une heure, puis rebranchez-le.
Image normale, mais sans son	- Vérifiez les réglages du volume. - Son en sourdine? Appuyez sur la touche MUTE. - Essayez une autre chaîne. - Vérifiez les connexions des câbles.
La télécommande ne fonctionne pas.	- Assurez-vous que la télécommande est dans la zone de portée sans obstacles. - Vérifiez les piles. - Corrigez le mode de fonctionnement : TV, VCR etc.
Son faible ou inexistant	- En cas de problème avec une chaîne ou la télévision par câble, syntonisez sur une autre chaîne. - Vérifiez les réglages du son (Volume ou Mute (en sourdine)). - Vérifiez les sources d'interférences possibles.
Image défectieuse ou inexistante	- En cas de problème avec une chaîne ou la télévision par câble, syntonisez sur une autre chaîne. - Assurez-vous que les chaînes sont mémorisées. - Vérifiez les connexions de l'antenne ou du câble TV, réglez l'antenne. - Vérifiez les sources d'interférences possibles. - Vérifiez les réglages de contrôle de l'image.
Mauvaise réception TV	- Assurez-vous que l'amplificateur d'antenne est allumé pour l'antenne de télévision. - Régalez la position de l'antenne sur un angle de réception du signal plus fort. - Vérifiez que la connexion de l'antenne est bien fixée au téléviseur. - Vérifiez que le boîtier de distribution de l'antenne est alimenté en courant. - Confirmez que votre câble entrant est branché à la connexion murale câble / antenne correcte à l'intérieur du boîtier RV. - Assurez-vous que le câble coaxial interne de saut RV est branché au bon port.
Mauvaise réception de la télévision par câble ou par satellite	- Assurez-vous que l'amplificateur d'antenne est éteint pour que le signal puisse être capté. - Vérifiez que le câble d'entrée est correctement branché au boîtier RV. - Assurez-vous que le répartiteur de câble est sous tension. - Vérifiez si le câble d'entrée est connecté au bon câble ou connexion murale satellite à l'intérieur du véhicule récréatif. - Assurez-vous que le câble coaxial interne de saut RV est branché au bon port. - Assurez-vous que l'antenne parabolique n'est pas obstruée.
Le téléviseur s'éteint.	- La minuterie de veille est activée. - Alimentation en courant interrompue.
Image en noir et blanc provenant de l'appareil AV connecté	- Vérifiez les connexions vidéo sur le téléviseur et sur l'appareil AV connecté. Assurez-vous que les couleurs correspondent entre les connecteurs et les prises : vert (Y), bleu (Pb/Cb) et rouge (Pr/Cr) pour la connexion des composants et jaune (VIDEO) pour la connexion composite. - Assurez-vous que les câbles vidéo soient bien connectés.

Caractéristiques

Français

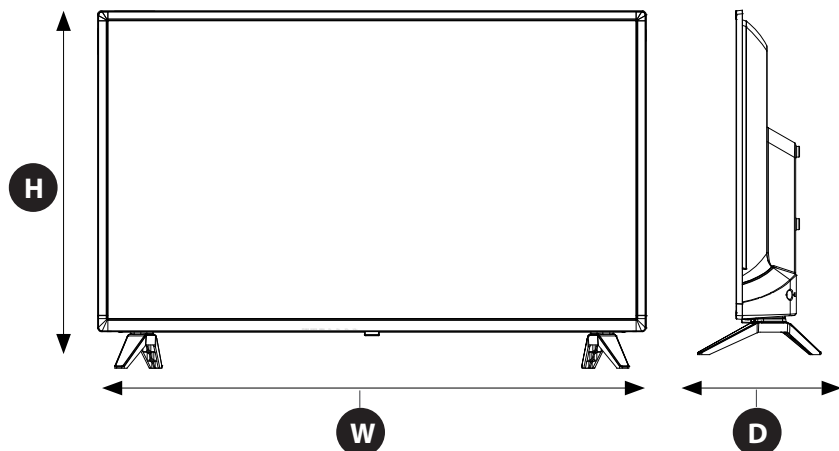

MODÈLE, DIMENSION ET RÉOLUTION

Modèle	Dimensions sans le support (W × H × D)	Dimensions avec support (W × H × D)	Résolution maximale
FDHS32FDA	28¾ x 16¾" x 3¼" (730 x 427 x 83 mm)	28¾" x 18½ x 6¾" (730 x 469 x 171 mm)	1366 x 768 @ 60Hz UHD

CONNEXIONS D'ENTRÉE ET DE SORTIE

Modèle	L-AUDIO OUT-R	Écouteurs	Sortie optique	L-AUDIO IN-R	Entrée vidéo composante
FDHS32FDA	1 x Gauche (Blanc) 1 x Droit (Rouge)	1	1	1 x Left (White) 1 x Right (Red)	1 x Jaune/Vert*
Composante Y P_B P_R Entrée vidéo	Entrée HDMI	Entrée VGA (PC)	Entrée Audio (PC)	Entrée RF	USB
1 x Jaune/Vert*	3	1	1	1	1
1 x Bleu 1 x Rouge					

Caractéristiques

Français

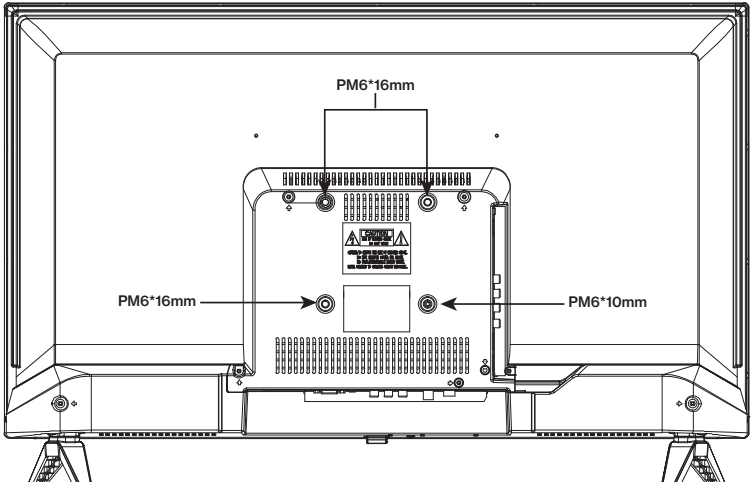


SCHÉMA DE MONTAGE VESA

Modèle	Largeur en mm	Hauteur en mm	Taille de vis	Quantité
FDHS32FDA	100	100	PM6*16mm	3
			PM6*10mm	1



The contents of this manual are proprietary and copyright protected by Lippert. Lippert prohibits the copying or dissemination of portions of this manual unless prior written consent for an authorized Lippert representation has been provided. Any unauthorized use shall void any applicable warranty. The information contained in this manual is subject to change without notice and at the sole discretion of Lippert. Revised editions are available for free download from lippert.com.

Please recycle all obsolete materials.

For all concerns or questions, please contact Lippert
Ph: 432-LIPPERT (432-547-7378) | Web: lippert.com | E-mail: customerservice@lci1.com