FURRION®

1.6 AND 1.7 CU.FT. OTR NON-CONVECTION MICROWAVE OVEN
1,6 ET 1,7 PI UC FOUR À MICRO-ONDES SANS CONVECTION OTR

Model/Modèle (Lippert PN)
FMSMA16A-BL (2022007895)
FMSMA16A-MB (2026071217)
FMSMA17-SS (2022007896)

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION



*Picture shown here is for reference only.
*L'image présentée ici ici est uniquement à titre de référence.

Thank you for purchasing this Furrion® product. Before operating your new appliance, please read these instructions carefully. This instruction manual contains information for safe use, installation and maintenance of the appliance.
Please keep this instruction manual in a safe place for future reference. This will ensure safe use and reduce the risk of injury. Be sure to pass on this manual to new owners of this appliance.
The manufacturer does not accept responsibility for any damages due to not observing these instructions.

TABLE OF CONTENTS

English

TABLE OF CONTENTS 1
EXPLANATION OF SYMBOLS 2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 2
- Safety Precautions 2
- Grounding Instructions 3
- Radio Interference 3

PRODUCT OVERVIEW 4
- Microwave Oven 4
- Control Panel 4

BEFORE USING 5
- What's in the Box 5
- Unpacking Instructions 5
- About Your Microwave Oven 5
- About Food 6
- About Microwave Cooking 6
- About Safety 6
- About Utensils and Coverings 6
- About Children and the Microwave 7

OPERATION 7
- Manual Cooking 8
- One-touch Cooking 8
- Defrost 9
- Other Features 10

SETTINGS 10
CLEANING AND MAINTENANCE 11
- Cleaning Suggestions 11
- Cleaning the Outside of Your Microwave 11
- Cleaning the Inside of Your Microwave 11
- Cleaning and Replacing the Filters 12

TROUBLESHOOTING 13
SPECIFICATIONS 13

EXPLANATION OF SYMBOLS

This manual has safety information and instructions to help you eliminate or reduce the risk of accidents and injuries. Always respect all safety warnings identified with these symbols. A signal word will identify safety messages and property damage messages, and will indicate the degree or level of hazard seriousness.

⚠ DANGER

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate personal injury, or property damage.

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy

- Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow dirt or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- **Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:**
  (1) DOOR (bent)
  (2) HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
  (3) DOOR SEALS AND SEALING SURFACE
- **The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.**

Safety Precautions

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy. When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific “Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy" section on page 2.
3. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
   – Do not overcook food. Carefully attend the appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
   – Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
   – If materials inside the oven ignite, keep the oven door closed. Turn the oven off, and unplug the appliance. Disconnect the power cord, shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
   – Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
4. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See “**GROUNDING INSTRUCTIONS**” section on page 3.
5. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
6. Some products such as whole eggs and sealed containers-for example, closed glass jars-are able to explode and should not be heated in the oven.
7. Use this appliance only for its intended uses as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is specifically designed to heat or cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
8. HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE. Use caution when removing hot items.
9. Do not operate this oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped.
10. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.
    – Do not overheat the liquid.
    – Stir the liquid both before and halfway through heating it.
    – Do not use straight-sided containers with narrow necks.
    – After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
    – Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
11. Do not cover or block any openings on the appliance.
12. Do not store or use this appliance outdoors.
13. Do not use this oven near water, for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or

similar locations.

14. Do not immerse cord or plug in water. Keep cord away from heated surface. Do not let cord hang over edge of table or counter.
15. This appliance should be serviced only by qualified service technicians. Contact the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
16. When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps or detergents applied with a sponge or soft cloth.
17. Ventilating Hoods
    - Clean Ventilating Hoods Frequently-Grease should not be allowed to accumulate on hood or filter.
    - When flaming foods under the hood, turn the fan on.
18. Use care when cleaning the vent-hood filter. Corrosive cleaning agents, such as lye-based oven cleaners, may damage the filter.
19. Do not mount over sink.
20. Do not store anything directly on top of the appliance surface when the appliance is in operation.
21. Suitable for use above both gas and electric cooking equipment.
22. As with most cooking appliances, close supervision is necessary to reduce the risk of a fire in the oven cavity.
23. Oversized food or oversized metal utensils should not be inserted in a microwave oven as they may create a fire or risk of electric shock.
24. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can burn off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
25. Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
26. Do not cover racks or any other part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.

Grounding Instructions

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

⚠ WARNING

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug, and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance.
The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

⚠ DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

⚠ WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

Electrical Requirements

The electrical requirements are a 120VAC / 60Hz / 15A max / 1500W. The power supply cord and plug should be brought to a separate 15A or 20A branch circuit single grounded outlet.The oven is equipped with a 3-prong grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded.
A short power cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
If long cord or extension cord is use:

a) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
b) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

NOTE:
If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person. Neither Furrion nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

Save these instructions for future reference!

Radio Interference


Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1) Clean door and sealing surface of the oven.
2) Reorient the receiving antenna of radio or television.
3) Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4) Move the microwave oven away from the receiver.
5) Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven is on different branch circuits.


This device complies with part 18 of the FCC Rules.

PRODUCT OVERVIEW

Microwave Oven

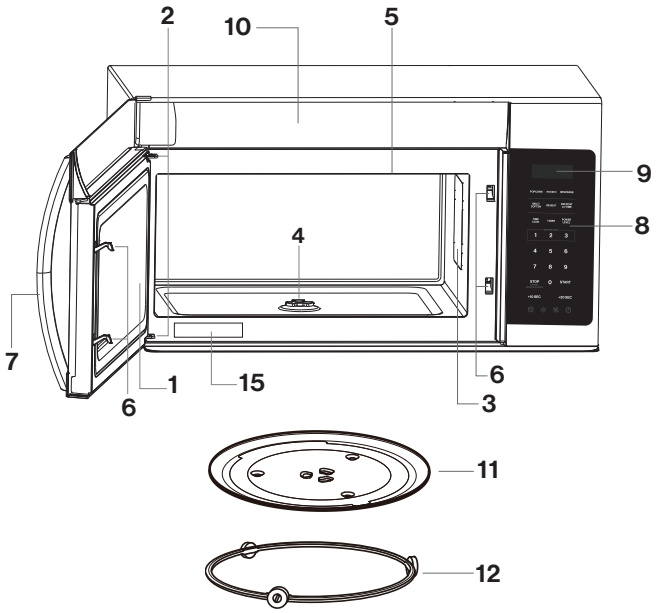

Front View

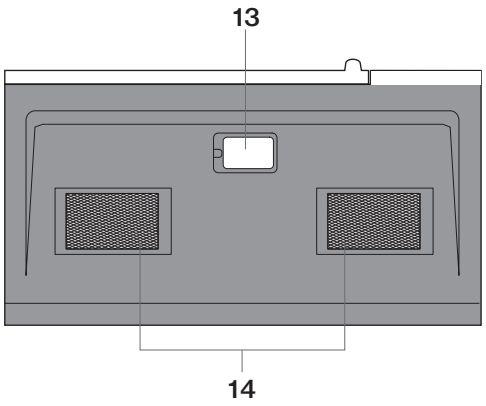


Bottom View

Item	Part Name
1	Microwave oven door with see-through window
2	Door Hinges
3	Wave Guide Cover Do not remove the wave guide cover.
4	Turntable Motor Shaft
5	Microwave Oven Light It will light when the door is opened or the microwave oven is in operating.
6	Safety Door Latches
7	Handle
8	Control Panel
9	Digital Displaying Screen
10	Ventilation Openings
11	Removable Turntable Do not remove it unless cleaning.
12	Removable Turntable Support
13	Surface Light with Cover
14	Grease Filters
15	Rating Label

English

Control Panel

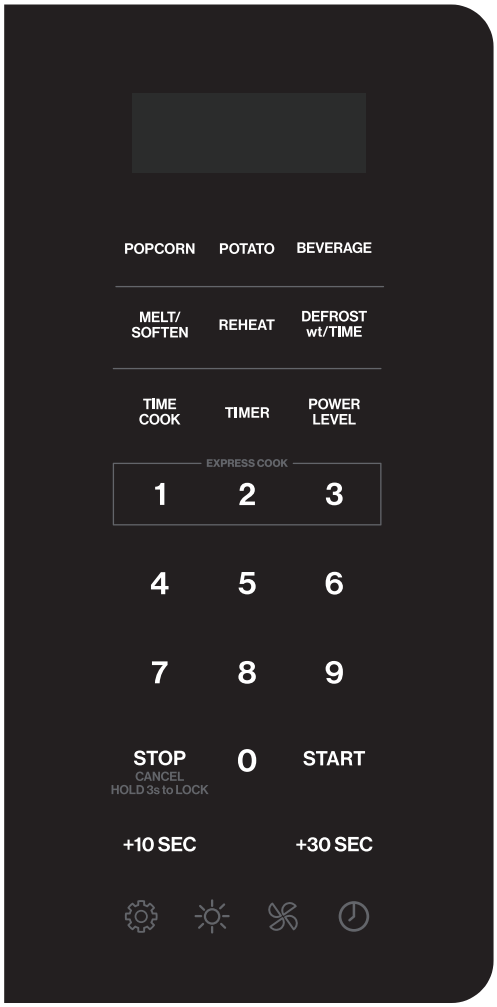

DISPLAY
Cooking time, power, indicators and present time are displayed.

POPCORN
Touch to enter and set popcorn cooking program.

POTATO
Touch to enter and set potato cooking program.

Beverage
Touch to enter and set beverage cooking program.

MELT/SOFTEN
Touch to enter and set melt/soften cooking program.

REHEAT
Touch to enter and set reheat cooking program.

DEFROST wt/TIME
Defrost by weight/time.

TIME COOK
Cook with the setting you programmed.

TIMER
Touch to set the microwave oven as a kitchen timer.

POWER LEVEL
Touch multiple times to choose different cooking power.

EXPRESS COOK (1-3)
Touch numbers 1 through 3 to quickly select a time cooked setting from 1 to 3 minutes.

NUMBER PAD (0-9)
Touch to enter cooking time, power level, or food weight.

STOP (CANCEL, HOLD 3s to LOCK)
Touch to stop the oven or touch for 3 seconds to set control lock.

START
Touch to start the cook.

+10 SEC
Touch to start a 10 seconds cooking. During the cooking process, touch to increase the cooking time.

+30 SEC
Touch to start a 30 seconds cooking. During the cooking process, touch to increase the cooking time.

Touch multiple times to enter the oven settings of alert tone volume, weight unit or demo mode.

Touch the set the oven light ON/OFF.

Touch to set the vent fan speed.

Touch to set the clock display ON/OFF.

BEFORE USING

What's in the Box

Make sure you have the following listed items included in the packaging. If any item is damaged or missing, contact your dealer.

- Microwave Oven Body
- Grease Filter
- Charcoal Filter
- Removable Turntable
- Removable Turntable Support
- Mounting Kit
- User Manual
- Installation Manual
- Rear Wall Template
- Top Cabinet Template
- Warranty Manual
- Exhaust Adapter

Unpacking Instructions

Unpacking and Examining Your Oven
Carefully remove oven from carton. SAVE THE CARTON AS IT MAY MAKE INSTALLATION EASIER.
Remove:

1. All packing materials from inside the oven cavity; however, DO NOT REMOVE THE WAVEGUIDE COVER, which is located on the side of microwave oven. Check to see that there are Installation Manual, Rear Wall Template, Top Cabinet Template, bag of Installation Hardware, Charcoal Filter and Exhaust Damper Assembly. Read enclosures and SAVE the User Manual.
2. The feature sticker from the outside of the door, if there is one.

Check the microwave oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surfaces, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact your dealer.
See Installation Manual for more details.

About Your Microwave Oven

NEVER use the oven without the turntable and roller ring nor turn the turntable over so that a large dish could be placed in the oven. The turntable will turn both clockwise and counter clockwise.
ALWAYS have food in the oven when it is on to absorb the microwave energy.
When using the oven at power levels below 100%, you may hear the magnetron cycling on and off.
Condensation is a normal part of microwave cooking. Room humidity and the moisture in food will influence the amount of moisture that condenses in the oven. Generally, covered foods will not cause as much condensation as uncovered ones. Ventilation openings must not be blocked.
In using recipes or package directions, check food a minute or two before the minimum time and add time accordingly.

About Food

FOOD	DO	DON'T
Eggs, sausages, fruits and vegetable	• Puncture egg yolks before cooking to prevent "explosion". • Pierce skins of potatoes, apples, squash, hot dogs and sausages so that steam escapes.	• Cook egg in shells. • Reheat whole eggs.
Popcorn	• Use specially bagged popcorn for the microwave oven. • Listen while popping corn for the popping to slow to 1 or 2 seconds or use special popcorn cooking functions listed on OPERATION/ POPCORN section.	• Pop popcorn in regular brown bags or glass bowls. • Exceed maximum time on popcorn package.
Baby food	• Transfer baby food to small dish and heat carefully, stirring often. Check temperature before serving. • Put nipples on bottles after heating and shake thoroughly. "Wrist" test before feeding.	• Heat disposable bottles. • Heat bottles with nipples on. • Heat baby food in original jars.
General	• Cut baked goods with filling after heating to release steam and avoid burns. • Stir liquids briskly before and after heating to avoid eruption. • Use deep bowl, when cooking liquids or cereals, to prevent boilovers.	• Heat or cook in closed glass jars or airtight containers. • Can in the microwave as harmful bacteria may not be destroyed. • Deep fat fry. • Dry wood, gourds, herbs or wet papers.

About Microwave Cooking

- Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
- Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
- Cover foods while cooking. Check recipe or cookbook for suggestions: paper towels, wax paper, microwave plastic wrap or a lid. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
- Shield with small flat pieces of aluminum foil any thin areas of meat or poultry to prevent overcooking before dense, thick areas are cooked thoroughly.
- Stir foods from outside to center of dish once or twice during cooking, if possible.
- Turn foods over once during microwaving to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
- Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.
- Add standing time. Remove food from oven and stir, if possible. Cover for standing time that allows the food to finish cooking without overcooking.
- Check for doneness. Look for signs indicating that cooking temperatures have been reached.
- Doneness signs include:
  - Food steams throughout, not just at edge.
  - Center bottom of dish is very hot to the touch.
  - Poultry thigh joints move easily.
  - Meat and poultry show no pinkness.
  - Fish is opaque and flakes easily with a fork.

About Safety

Check foods to see that they are cooked to the following recommended temperatures.

TEMP	FOOD
160°F	...For fresh pork, ground meat, boneless white poultry, fish, seafood, egg dishes and frozen prepared food.
165°F	...For leftover, ready-to-reheat refrigerated, and deli and carry-out "fresh" food.
170°F	...White meat of poultry.
180°F	...Dark meat of poultry.

- To test for doneness, insert a meat thermometer in a thick or dense area away from fat or bone. NEVER leave the thermometer in the food during cooking, unless it is approved for microwave oven use.
- ALWAYS use potholders to prevent burns when handling utensils that are in contact with hot food. Enough heat from the food can transfer through utensils to cause skin burns.
- Avoid steam burns by directing steam away from the face and hands. Slowly lift the farthest edge of a dish's covering and carefully open popcorn and oven cooking bags away from the face.
- Stay near the oven while it's in use and check cooking progress frequently so that there is no chance of overcooking food.
- NEVER use the cavity for storing cookbooks or other items.
- Select store and handle food carefully to preserve its high quality and minimize the spread of food borne bacteria.
- Keep waveguide cover clean. Food residue can cause arcing and/or fires.
- Use care when removing items from the oven so that utensil, your clothes or accessories do not touch the safety door latches.

About Utensils and Coverings

It is not necessary to buy all new cookware. Many pieces already in your kitchen can be used successfully in your new microwave oven. Make sure the utensil does not touch the interior walls during cooking.

Should you wish to check if an utensil is safe for microwaving:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials to be avoided in microwave oven	
Utensils	**Remarks**
Browning dish	Follow manufacturer* instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.

English

Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer* instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer* instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven	
Utensils	**Remarks**
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

The following coverings are ideal:

- Paper towels are good for covering foods for reheating and absorbing fat while cooking bacon.
- Wax paper can be used for cooking and reheating.
- Plastic wrap that is specially marked for microwave use can be used for cooking and reheating. DO NOT allow plastic wrap to touch food. Vent so steam can escape.
- Lids that are microwave-safe are a good choice because heat is kept near the food to hasten cooking.
- Oven cooking bags are good for large meats or foods that need tenderizing. DO NOT use metal twist ties. Remember to slit bag so steam can escape.

How to use aluminum foil in your microwave oven:

- Small flat pieces of aluminum foil placed smoothly on the food can be used to shield areas that are either defrosting or cooking too quickly.
- Foil should not come closer than one inch to any surface of the oven.

ACCESSORIES: There are many microwave accessories available for purchase. Evaluate carefully before you purchase so that they meet your needs. A microwave-safe thermometer will assist you in determining correct doneness and assure you that foods have been cooked to safe temperatures. Furrion is not responsible for any damage to the oven when accessories are used.

About Children and the Microwave

- Children below the age of 7 should use the microwave oven with a supervising person closely with them. Between the ages of 7 and 12, the supervising person should be in the same room.
- The children must be able to reach the oven comfortably. If not, he/she should stand on a sturdy step stool.
- At no time should anyone be allowed to lean or swing on the oven door.
- Children should be taught all safety precautions - use potholders, remove coverings carefully and pay special attention to packages that crisp food because they may be extra hot.
- Don't assume that because a child has mastered one cooking skill he/she can cook everything.
- Children need to learn that the microwave oven is not a toy.

OPERATION

Before operating your new microwave oven, make sure you read and understand this user manual completely.

Power Level

The power level is the percent of the total watts that will be used to cook your food. The 11 power levels allow you to choose the power output that is best suited for the food type you are cooking. Always consult the cookbook or recipe instructions that are printed on the food packaging.

POWER CHART		
TOUCHING PAD	**POWER PERCENTAGE**	**DISPLAY**
POWER LEVEL x 1 or 1, 0	100%	P-HI
POWER LEVEL x 2 or 9	90%	P-90
POWER LEVEL x 3 or 8	80%	P-80
POWER LEVEL x 4 or 7	70%	P-70
POWER LEVEL x 5 or 6	60%	P-60
POWER LEVEL x 6 or 5	50%	P-50
POWER LEVEL x 7 or 4	40%	P-40
POWER LEVEL x 8 or 3	30%	P-30
POWER LEVEL x 9 or 2	20%	P-20
POWER LEVEL x 10 or 1	10%	P-10
POWER LEVEL x 11 or 0	0%	P-0

Setting the Clock

Each time the microwave is disconnected from the power, you will be asked to set the time when it is connected to the power again. You can touch the pad to skip the clock setting, or reset it by following the steps below.

Suppose you want to set the clock at 10:59.

Step	Touch	Display	Remark
1	🕐	12:00	
2	**1 0 5 9**	10:59 PRESS START	
3	**START** or 🕐	10:59	

Setting the Kitchen Timer

The kitchen timer serves as a reminder, it helps to time your cooking and measures the specific time it takes to cook your food.
Your microwave oven can be used as a kitchen timer, and you can set a kitchen timer while the microwave oven is running.
The maximum 99 minutes, 99 seconds (99:99) kitchen timer can be set.
Suppose you want to set for a three-minute kitchen timer:

Step	Touch	Display	Remark
1	**TIMER**	TIMER : 0	
2	**3 0 0**	TIMER 3:00	
3	**TIMER**	TIMER 3:00	*Timer start counting down.*

NOTE: The kitchen timer counting down will not stop even the door is opened. While in cooking process, if a kitchen timer was set, touch the **TIMER** pad once to show the remaining time, touch the second time to cancel the timer. If it is not in cooking, touch the **TIMER** pad once to cancel the timer.

Manual Cooking

Time Cooking

The time cooking feature enables you to set a specific cooking time and cooking power during a cooking process.
Your microwave oven can be programmed for 99 minutes, 99 seconds (99:99) of cooking. Always enter the seconds after the minutes, even if they are both zeros.
Suppose you want to cook for 10 minutes, 59 seconds at 90% power:

Step	Touch	Display	Remark
1	**TIME COOK**	: 0	
2	**1 0 5 9**	10:59 PRESS START	
3	**POWER LEVEL**	P-HI PRESS START	
4	**POWER LEVEL** x 2 or **9**	PL-90 PRESS START	
5	**START**	COOK 10:59 PRESS START	*Time start counting down.*

NOTE: The oven will cook at 100% power level automatically if you did not set the power level.

Express Cooking

The express cooking allows you to cook food for a period of time (1 - 3 minutes) at instantly 100% power level just by touching the corresponding number pad (1 - 3).
Suppose you want to cook for 3 minutes:

Step	Touch	Display	Remark
1	**3**	: 3 PRESS START	
		3:00 PRESS START	*After 2 seconds. Time start counting down.*

NOTE: If the door is kept closed for over 5 minutes, the "Food" text will be displayed on the display after 3 seconds when an express cooking cycle is selected. You must open the door and then close to clear the text.

Using +10 SEC/+30 SEC Cooking

The plus 10 seconds and plus 30 seconds features enable you to quickly start the microwave cook for 10 seconds or 30 seconds at 100% power level. During the cooking process, touch **+10 SEC** or **+30 SEC** pad each time to increase the cooking time by 10 seconds or 30 seconds. The maximum 99 minutes, 99 seconds (99:99) cooking time is allowed to set.
Suppose you want to cook for 30 seconds:

Step	Touch	Display	Remark
1	**+30 SEC**	COOK :30	*Time start counting down.*

NOTE: If the door is kept closed for over 5 minutes, the "Food" text will be displayed on the display when the **+10 SEC** or **+30 SEC** pad is touched. You must open the door and then close to clear the text.

Two-Stage Cooking

For best results, some recipes call for different power levels and cooking times during a cook cycle. Your microwave can be programmed a maximum of 2 stages during the cooking cycle.
Suppose you want to cook for 10 minutes, 59 seconds with 90% power and 10 minutes, 50 seconds with 80% power. In standby, clock, or timer mode:

Step	Touch	Display	Remark
1	**TIME COOK**	: 0	
2	**1 0 5 9**	10:59 PRESS START	
3	**POWER LEVEL**	P-HI PRESS START	
4	**POWER LEVEL** x 2 or **9**	PL-90 PRESS START	
5	**TIME COOK**	: 0	
6	**1 0 5 0**	10:50 PRESS START	
7	**POWER LEVEL**	P-HI PRESS START	
8	**POWER LEVEL** x 3 or **8**	PL-80 PRESS START	
9	**START**	COOK 10:59 PRESS START	*Time start counting down.*

One-touch Cooking

Popcorn

Suppose you want to cook 3.3 oz. popcorn. In standby, clock, or timer mode:

English

Step	Touch	Display	Remark
1	**POPCORN** x 1	SEE MENU LABEL PRESS START 3.3 oz	
2	**START**		*Time start counting down.*

Touch	Amount
POPCORN x 1	3.30 oz.
POPCORN x 2	3.00 oz.
POPCORN x 3	1.75 oz.

Potato

Suppose you want to cook 1pc potato. In standby, clock, or timer mode:

Step	Touch	Display	Remark
1	**POTATO** x 1	SEE MENU LABEL PRESS START 1	
2	**START**		*Time start counting down.*

Touch	Amount
POTATO x 1	1
POTATO x 2	2
POTATO x 3	3
POTATO x 4	4

Beverage

Suppose you want to cook 2 cups of beverage. In standby, clock, or timer mode:

Step	Touch	Display	Remark
1	**BEVERAGE** x 2	SEE MENU LABEL PRESS START 2CUP	
2	**START**		*Time start counting down.*

Touch	Amount
BEVERAGE x 1	1 cup
BEVERAGE x 2	2 cups

Melt/Soften

Suppose you want to melt 2 sticks of butter. In standby, clock, or timer mode:

Step	Touch	Display	Remark
1	**MELT/ SOFTEN** x 1	SEE MENU LABEL So-1	
2	**2**	PRESS START 2	
3	**START**		*Time start counting down.*

MELT TABLE		
Food	**Amount of Food**	**Touch Pad**
BUTTER	1 stick 2 sticks	1 2
CHOCOLATE	2 oz. 4 oz. 8 oz.	1 2 3
ICE CREAM	Pint 1.5 Quart.	1 2
CREAM CHEESE	3 oz. 8 oz.	1 2

Reheat

Suppose you want to reheat for 16oz amount of food. In standby, clock, or timer mode:

Step	Touch	Display	Remark
1	**REHEAT** x 2	SEE MENU LABEL PRESS START 16 oz	
2	**START**		*Time start counting down.*

Touch	Amount
REHEAT x 1	8 oz
REHEAT x 2	16 oz

Defrost

Defrost by Weight

You are allowed to defrost 0.1 lb - 6.0 lb amount of food at a time.
Suppose you want to defrost for 1.2 lb amount of food. In standby, clock, or timer mode:

Step	Touch	Display	Remark
1	**DEFROST wt/TIME**	SEE MENU LABEL 0.0	
2	**1,2**	PRESS START 1.2 lb	
3	**START**		*Time start counting down.*

NOTE: The buzzer will sound during defrosting to remind you of turning over the food.

Defrost by Time

Suppose you want to defrost for 10 minutes, 59 seconds.
In standby, clock, or timer mode:

Step	Touch	Display	Remark
1	**DEFROST wt/TIME** x 2	SEE MENU LABEL 0:00	
2	**1,0,5,9**	10:59 PRESS START	
3	**START**		*Time start counting down.*

NOTE: The buzzer will sound during defrosting to remind you of turning over the food.

Other Features

Setting the Control Lock

You may want to lock the control panel to prevent accidental programming when wiping the control panel or unsupervised operation by children.

To turn on the control lock:

- If the time has already been set. In standby mode:

Step	Touch	Display	Remark
1	**STOP** CANCEL HOLD 3s to LOCK	LOCK 10:00	*Touch for 3 seconds.*

- If the time has not been set. In standby mode:

Step	Touch	Display	Remark
1	**STOP** CANCEL HOLD 3s to LOCK	LOCK	*Touch for 3 seconds.*

To cancel the control lock:

- If the time has already been set. In locked mode:

Step	Touch	Display	Remark
1	**STOP** CANCEL HOLD 3s to LOCK	10:00	*Touch for 3 seconds.*

- If the time has not been set. In locked mode:

Step	Touch	Display	Remark
1	**STOP** CANCEL HOLD 3s to LOCK		*Touch for 3 seconds.*

Vent Fan

The pad controls the 2-speed vent fan. When the vent fan is OFF:

Step	Touch	Display	Remark
1	x 1	HI	*Touch once to turn on the fan and run at high fan speed.*
2	x 2	Lo	*Touch the second time to switch to low fan speed.*
3	x 3	oFF	*Touch the third time to turn the fan off.*

Light

The pad controls the microwave light. When the light is OFF:

Step	Touch	Display	Remark
1	x 1	on	*Touch once to turn on the light.*
2	x 2	oFF	*Touch the second time to turn off the light.*

SETTINGS

The microwave has various settings that allow you to customize the operation for your convenience. Touch the pad multiple times to switch to your desired setting. The following shows the various settings:

Touch Pad	Option
x 1	Volume
x 2	Weight
x 3	Demo Mode On/Off

Setting the Alert Tone Volume

You can set the volume of the alert tones to your preferred level through the pad.
Suppose the alert tone volume level was set at HI position, and you want to change it to LO:

Step	Touch	Display	Remark
1	x 1	SEE MENU LABEL PRESS START oP-1	
2	**START**	PRESS START Lo PRESS START nor PRESS START HI PRESS START oFF	*The options will display in order each 2 seconds.*
3	**START**	HI	*Touch the pad once the desired mode is shown.*

Setting the Weight Unit

You can set the microwave displaying weight unit through the pad to your preferred unit.
NOTE: Only "kg" and "lb" are available.
Suppose the displaying weight unit was set as kilogram and you want to change it to pound:

Step	Touch	Display	Remark
1		SEE MENU LABEL PRESS START oP-2	
2	**START**	PRESS START oP-2 lb PRESS START oP-2 kg	*The options will display in order each 2 seconds.*
3	**START**	oP-2 lb	*Touch the pad once the desired unit is shown.*

Setting the Demo Mode ON/OFF

The demo mode is ideal for learning how to set various programs and use the microwave without actually generating any microwave power.
Suppose the demo mode is off, and you want to set it on.

Step	Touch	Display	Remark
1	x 3	SEE MENU LABEL PRESS START oP-3	
2	**START**	PRESS START on PRESS START oFF	*The options will display in order each 2 seconds.*

English

3	START	on	*Touch the pad once the desired mode is shown.*

Setting the Clock Display Mode

You can set the clock display ON/OFF.
When in display ON mode:

Step	Touch	Display	Remark
1		12:00	*Touch for 3 seconds.*
		oFF	

To set display ON. In display OFF mode:

Step	Touch	Display	Remark
1		12:00	*Touch for 3 seconds.*
		on	

English

CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ WARNING

ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Disconnect electrical power before servicing.
- Replace all parts and panels before operating.
- Failure to do so can result in death or electric shock.

Cleaning Suggestions

For best performance and for safety reasons, keep the oven clean inside and outside. Take special care to keep the inner door panel and oven front frame free of food and grease build-up.
Never use rough scouring powder or pads on the microwave. Wipe the microwave oven inside and out with a soft cloth and warm (not hot) mild detergent solution. Then rinse and wipe completely dry.
Wipe spatters immediately with a wet paper towel, especially after cooking greasy foods like chicken or bacon.
Clean your microwave oven weekly or more often, if needed.
Follow these instructions to clean and care for your microwave oven:

- Keep the inside (cavity) of the oven clean. Food particles and spilled liquids can stick to the oven walls, causing the oven to work less efficiently.
- Wipe up spills immediately. Use a damp, clean cloth and mild soap. DO NOT use harsh detergents or abrasive cleaners.
- To help loosen baked-on food particles or liquids, heat 2 cups of water (add the juice of 1 lemon if you desire to keep the oven fresh smelling) in a 4 cup measuring glass at High power for 5 minutes or until boiling. Let stand in oven cavity for 1 or 2 minutes.
- Remove the glass turntable tray from the oven when cleaning the oven cavity or tray. To prevent the glass turntable from breaking, handle with care and do not put it in water immediately after cooking. Wash the turntable tray in warm sudsy water or in the dishwasher.
- Clean the outside surface of the microwave with soap and a clean damp cloth. Dry with a clean soft cloth. To prevent damage to the operating parts of the oven, do not let water seep into any vents or openings.
- Wash the oven door window with very mild soap and water. Be sure to use a soft clean cloth to avoid scratching.
- If steam accumulates inside or outside the oven door, wipe with a soft cloth. Steam can accumulate when operating the oven in high humidity and in no way indicates microwave leakage.
- Never operate the oven without food in the oven cavity; this can damage the magnetron tube or glass tray. You may wish to leave a cup of water standing inside the oven when it is not in use to prevent damage if the oven is accidentally turned on.

Cleaning the Outside of Your Microwave

Exterior

The outside surface is precoated steel and plastic. Clean the outside with mild soap and water, then rinse and dry with a soft cloth. Do not use any type of household or abrasive cleaner.

Door

Wipe the window on both sides with a damp cloth to remove any spills or spatters. Metal parts will be easier to maintain if wiped frequently with a damp cloth. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak, or dull the door surface.

Control Panel

If the control panel is dirty, open the door of your microwave before cleaning. Wipe the panel with a cloth dampened slightly with water only. Dry with a soft cloth. Do not scrub or use any sort of chemical cleaners. Close the door and press Stop to clear any buttons you may have pressed.

Cleaning the Inside of Your Microwave

Interior

Wipe with a soft cloth and warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners or scouring pads. For baked-on food, use baking soda or a mild soap, then rinse thoroughly with hot water.

Waveguide Cover

The waveguide cover is located on the right side of the microwave cavity. It is made from mica so it requires special care. Keep the waveguide cover clean to assure good

microwave performance. Carefully wipe the surface of the cover immediately with a damp cloth if any food spatters on it. Built-up splashes may overheat and cause smoke or possibly catch fire. DO NOT REMOVE THE WAVEGUIDE COVER.

Removing Odors

Occasionally, a cooking odor may remain in your microwave. To remove, combine one cup water, the grated peel and juice of one lemon in a two-cup glass measuring cup. Boil for several minutes using 100% power, then let it cool in your microwave. Wipe the interior with a soft cloth.

Turntable and Turntable Support


Remove the turntable and turntable support and wash them in mild, sudsy water. For stubborn stains, use a mild cleanser and non-abrasive scouring sponge. You can also wash them in the top rack of a dishwasher.
The turntable motor shaft is not sealed, so excess water or spills should be wiped up immediately.

Cleaning and Replacing the Filters


Cleaning the Grease Filters

⚠ CAUTION


To avoid risk of personal injury or property damage, do not operate oven hood without filters properly in place.

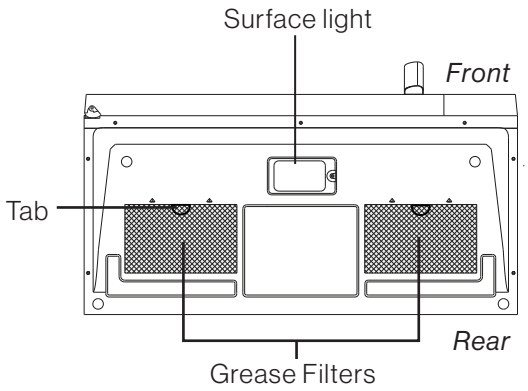


1. To remove the grease filters, slide the filter to the rear. Then pull filter downward and push to the other side. The filter will drop out. Repeat for the second filter.



2. Soak the grease filters in hot water using a mild detergent. Rinse well and shake to dry or wash in a dishwasher. Do not use ammonia. The aluminum on the filter will corrode and darken.

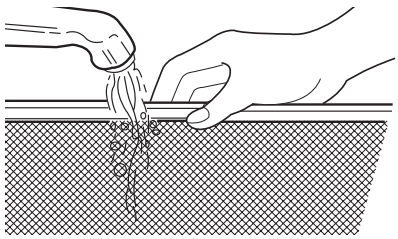


3. To reinstall the grease filter, slide it into the side slot, then push up and toward oven to lock. Reinstall the second filter using the same procedure.




Replacing the Charcoal Filter

Charcoal Filter installed in your microwave oven, is used for non-vented, recirculated installation. The filter should be changed every 6 to 12 months depending on use.


1. Disconnect power to the microwave oven at the circuit breaker panel or by unplugging.
2. Remove the vent grill mounting screws.
3. Pull the vent grill away from the unit.

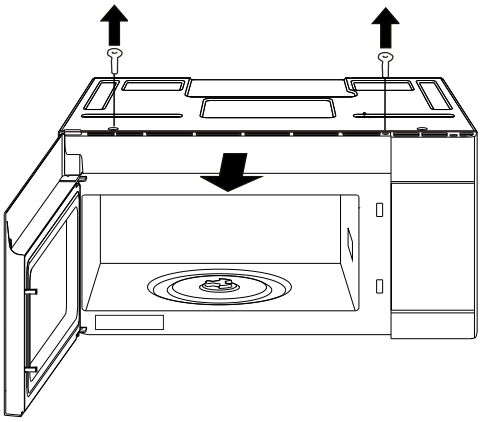

4. Remove the charcoal filter by pushing the top of the filter inwards, then pull it forward out from the unit.

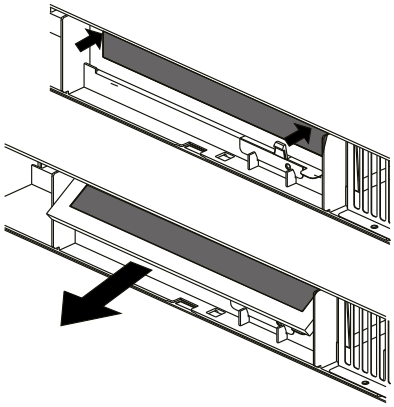


5. Slide the top of the new charcoal filter into the top area of the filter cavity.

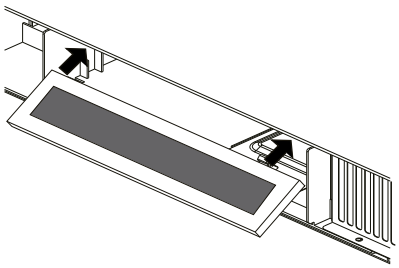


6. Press the bottom of charcoal filter to place it into the correct position.

English

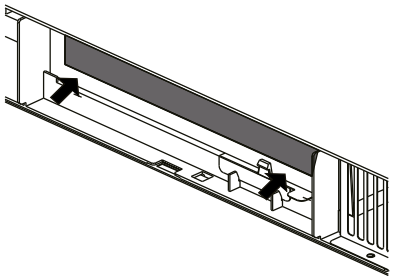

7. Put the vent grille bottom tabs into the slots then push the top of the vent grille into place.

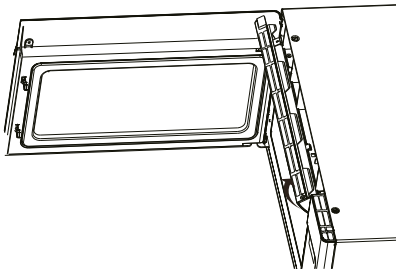

8. Reinstall the vent grille screws.

Replacing the Surface and Interior Light Bulb

⚠ WARNING

ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Disconnect electrical power before servicing.
- Failure to do so can result in death or electric shock.

⚠ CAUTION

To avoid risk of personal injury or property damage, wear gloves when replacing the light bulbs.

NOTE: For replacing the light bulbs on this product, please have this completed by a certified technician.
Call Furrion service department to order a new replacement light bulb.

TROUBLESHOOTING

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem. If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

Trouble	Possible Cause	Possible Remedy
Oven will not start	Electrical cord for oven is not plugged in. Door is open. Wrong operation is set.	Plug into the outlet. Close the door and try again. Check instruction.
Arcing or sparking	Materials to be avoided in microwave oven are used. The oven is operated when empty. Spilled food remains in the cavity.	Use microwave-safe cookware only. Do not operate with oven empty. Clean cavity with wet towel.
Unevenly cooked foods	Materials to be avoided in microwave oven are used. Food is not defrosted completely. Cooking time, power level is not suitable. Food is not turned or stirred.	Use microwave-safe cookware only. Completely defrost food. Use correct cooking time, power level. Turn or stir food.
Overcooked foods	Cooking time, power level is not suitable.	Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	Materials to be avoided in microwave oven are used. Food is not defrosted completely. Oven ventilation ports are restricted. Cooking time, power level is not suitable.	Use microwave-safe cookware only. Completely defrost food. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. Use correct cooking time, power level.
Improper defrosting	Materials to be avoided in microwave oven are used. Cooking time, power level is not suitable. Food is not turned or stirred.	Use microwave-safe cookware only. Use correct cooking time, power level. Turn or stir food.

SPECIFICATIONS

	FMSMA16A-BL/FMSMA16A-MB	FMSMA17-SS
Power Input	120V~60Hz	120V~60Hz
Max Rated Input Power	1500W	1500W
Max Rated Output Power (Microwave)	950W	950W
Oven Capacity	1.6 cu. ft.	1.7 cu. ft.
Turntable Diameter	ø13.6"	ø13.6"
Product Dimensions (W*H*D)	29⅞ x 16⁷⁄₁₆ x 15⁷⁄₁₆" (759 x 417 x 392 mm)	29⅞ x 16⁷⁄₁₆ x 15⁷⁄₁₆" (759 x 417 x 392 mm)
Net Weight (kg/lbs)	Approx. 50.3 lbs / 22.8 kg	Approx. 50.7 lbs / 23.0 kg

Merci d'avoir acheté ce produit Furrion®. Avant d'utiliser votre nouvel appareil, lisez attentivement ces instructions. Celui-ci contient des informations sur l'utilisation, l'installation et la maintenance de l'appareil.
Veuillez conserver ce manuel d'instructions dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Cela garantira une utilisation sûre et réduira le risque de blessure. Ne manquez pas de remettre ce manuel aux nouveaux propriétaires de cet appareil.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages liés au non-respect de ces instructions.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 1
EXPLICATION DES SYMBOLES 2
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 2
Précautions de sécurité 2
Instructions de mise à la terre 3
Interférences radio 3
APERÇU DU PRODUIT 4
Four à micro-ondes 4
Panneau de commande 4
AVANT D'UTILISER 5
Contenu de la boîte 5
Instructions de déballage 5
À propos de votre four à micro-ondes 5
À propos des aliments 6
À propos de la cuisson au micro-ondes 6
À propos de la sécurité 6
À propos des ustensiles et des couvertures 6
À propos des enfants et de la micro-onde 7
UTILISATION 7
Cuisson manuelle 8
Cuisson par simple pression d'une touche 8
Dégivrage 9
Autres fonctionnalités 10
RÉGLAGES 10
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 11
Conseils en matière de nettoyage 11
Nettoyage de l'extérieur de votre micro-ondes 11
Nettoyage de l'intérieur de votre micro-ondes 11
Nettoyage et remplacement des filtres 12
DÉPANNAGE 13
SPÉCIFICATIONS 13

EXPLICATION DES SYMBOLES

Ce manuel contient des informations et des instructions de sécurité pour vous aider à éliminer ou à réduire le risque d'accidents et de blessures. Toujours respecter tous les avertissements de sécurité identifiés par ces symboles. Un mot d'avertissement indiquera les messages de sécurité et les messages de dommages matériels, ainsi que le degré ou le niveau de gravité du danger.

⚠ DANGER

Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ PRUDENCE

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Français

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Précautions à prendre pour éviter une exposition éventuelle à une énergie hyperfréquence excessive

- N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas endommager les dispositifs de verrouillage de sécurité.
- Ne placez pas d'objet entre la face avant du four et la porte, ni laisser de la saleté ou des résidus de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- **Ne faites pas fonctionner le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et qu'il n'y ait aucun dommage :**
  - **(1) PORTE (pliée)**
  - **(2) CHARNIÈRES ET LOQUETS (brisés ou desserrés)**
  - **(3) JOINTS DE PORTE ET SURFACE D'ÉTANCHÉITÉ**
- **Le four ne doit pas être réglé ou réparé par qui que ce soit, sauf par du personnel de maintenance qualifié.**

Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie, de blessures ou d'exposition à une énergie micro-ondes excessive. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Lisez et suivez la section spécifique « Précautions pour éviter une exposition possible à une énergie excessive de micro-onde » à la page 2.
3. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four :
   - Ne faites pas trop cuire les aliments. Occupez-vous avec précaution de l'appareil lorsque du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur du four pour faciliter la cuisson.
   - Retirez les attaches en fil de fer et les poignées métalliques des récipients/sacs en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.
   - Si les matériaux à l'intérieur du four s'enflamment, gardez la porte du four fermée. Éteignez le four et débranchez l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation, coupez le courant au niveau du panneau des fusibles ou des disjoncteurs.
   - N'utilisez pas la cavité du four à des fins de stockage. Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisson ou d'aliments dans la cavité lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
4. Cet appareil doit être mis à la terre. Branchez-le uniquement sur une prise de courant correctement mise à la terre. Consultez la section « **INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE** » à la page 3.
5. Installez ou localisez ce four uniquement conformément aux instructions d'installation fournies.
6. Certains produits comme les œufs entiers et les contenants scellés, par exemple les bocaux de verre fermés, peuvent exploser et ne doivent pas être chauffés au four.
7. Utilisez cet appareil uniquement pour les utilisations prévues, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de vapeurs dans cet appareil. Ce four est spécialement conçu pour chauffer, cuire ou sécher les aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.
8. LE CONTENU CHAUD PEUT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES. NE PERMETTEZ PAS AUX ENFANTS D'UTILISER LE MICRO-ONDES. Faites preuve de prudence lors du retrait d'articles chauds.
9. Ne faites pas fonctionner ce four s'il a un cordon ou une fiche endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou tombé.
10. Les liquides, comme l'eau, le café ou le thé, peuvent surchauffer au-delà du point d'ébullition sans sembler bouillir. Il n'y a pas toujours de bulles ou d'ébullition visibles lorsque le récipient est retiré du four à micro-ondes. IL PEUT EN RÉSULTER QUE DES LIQUIDES TRÈS CHAUDS SE METTENT SOUDAINEMENT À BOUILLIR LORSQUE LE RÉCIPIENT EST DÉRANGÉ OU QU'UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST INSÉRÉ DANS LE LIQUIDE.
    - Ne pas surchauffer le liquide.
    - Remuez le liquide avant et à mi-chemin pour le chauffer.
    - N'utilisez pas de contenants à encolure étroite à côtés droits.
    - Après le chauffage, laissez le récipient au micro-ondes pendant une courte période avant de le retirer.
    - Faites très attention lorsque vous insérez une cuillère ou un autre ustensile dans le contenant.
11. Ne pas recouvrir ou bloquer les ouvertures de l'appareil.
12. Ne rangez pas et n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
13. N'utilisez pas ce four à proximité de l'eau, par exemple, près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou dans des endroits similaires.

14. N'immergez pas le cordon ou la fiche dans l'eau. Tenez le cordon à l'écart de la surface chauffée. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
15. Cet appareil ne doit être réparé que par des techniciens qualifiés. Contactez le centre de service agréé le plus proche pour un examen, une réparation ou un réglage.
16. Lors du nettoyage des surfaces de la porte et du four qui se rejoignent lors de la fermeture de la porte, utiliser uniquement des savons ou des détergents doux et non abrasifs appliqués avec une éponge ou un chiffon doux.
17. Hottes de ventilation
    - Nettoyez les hottes de ventilation. La graisse ne doit pas s'accumuler sur la hotte ou le filtre.
    - Lorsque vous faites flamber des aliments sous la hotte, mettez le ventilateur en marche.
18. Procédez avec précaution lors du nettoyage du filtre de la hotte d'aération. Les produits de nettoyage corrosifs, comme les nettoyants à base de lyre, peuvent endommager le filtre.
19. N'installez pas l'appareil au-dessus d'un évier.
20. Ne posez rien directement sur la surface de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement.
21. L'appareil peut être utilisé au-dessus d'appareils de cuisson électriques ou à gaz.
22. Comme pour la plupart des appareils de cuisson, une surveillance étroite est nécessaire pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four.
23. Les aliments surdimensionnés ou les ustensiles métalliques surdimensionnés ne doivent pas être insérés dans un four à micro-ondes, car ils peuvent créer un incendie ou un risque de choc électrique.
24. Ne nettoyez pas avec des tampons à récurer métalliques. Les morceaux peuvent brûler sur le tampon et toucher des pièces électriques, entraînant un risque de choc électrique.
25. Ne rangez aucun matériel, autre que les accessoires recommandés par le fabricant, dans ce four lorsqu'il n'est pas utilisé.
26. Ne pas couvrir les grilles ou toute autre partie du four de papier d'aluminium. Cela provoquera la surchauffe du four.

Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'évacuation pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un fil de mise à la terre et d'une prise de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

⚠ AVERTISSEMENT

Une utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique.

Consultez un électricien ou un préposé à l'entretien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou s'il existe un doute quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils munie d'une prise de mise à la terre à 3 lames et d'une prise à 3 fentes qui accepte la prise de l'appareil.
La valeur nominale marquée du cordon d'extension doit être égale ou supérieure à la valeur nominale électrique de l'appareil.

⚠ DANGER

Risque de choc électrique
Le fait de toucher certains composants internes peut entraîner des blessures graves ou la mort. Ne pas démonter cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut provoquer un choc électrique. Ne branchez pas le câble dans une prise jusqu'à ce que l'appareil soit correctement installé et mis à la terre.

Exigences électriques

Les exigences électriques sont de 120 VCA / 60 Hz / 15 A max / 1 500 W. Le cordon d'alimentation et la fiche doivent être acheminés vers une prise de mise à la terre unique distincte de circuit de dérivation de 15 A ou de 20 A. Le four est équipé d'une prise de mise à la terre à 3 broches. Il doit être branché dans une prise murale correctement installée et mise à la terre.
Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques de se coincer ou de trébucher sur un cordon plus long. De plus longs cordons ou rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés avec soin.
Si un cordon long ou une rallonge est utilisé :

a) La puissance électrique indiquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que celle de l'appareil.
b) La rallonge doit être un cordon à trois fils avec mise à la terre, et le cordon le plus long doit être disposé de manière à ne pas tomber sur le plan de travail ou la table, où les enfants pourraient tirer dessus ou trébucher involontairement.

REMARQUE :
Si vous avez des questions au sujet de la mise à la terre ou des instructions électriques, consultez un électricien ou un technicien de maintenance qualifié. Ni Furrion ni le concessionnaire ne peuvent être tenus responsables des dommages subis par le four ou des blessures dues au non-respect des procédures de raccordement électrique.

Conservez ces instructions pour consultation future!


Interférences radio

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, votre télévision ou tout autre équipement similaire.
En cas d'interférence, elle peut être réduite ou éliminée en prenant les mesures suivantes :


1) Nettoyez la porte et la surface d'étanchéité du four.
2) Réorientez l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
3) Déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
4) Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
5) Branchez le four à micro-ondes dans une sortie différente de sorte que le four à micro-ondes soit sur des circuits de branches différents.

Cet appareil est conforme à la partie 18 des règles de la FCC.

APERÇU DU PRODUIT

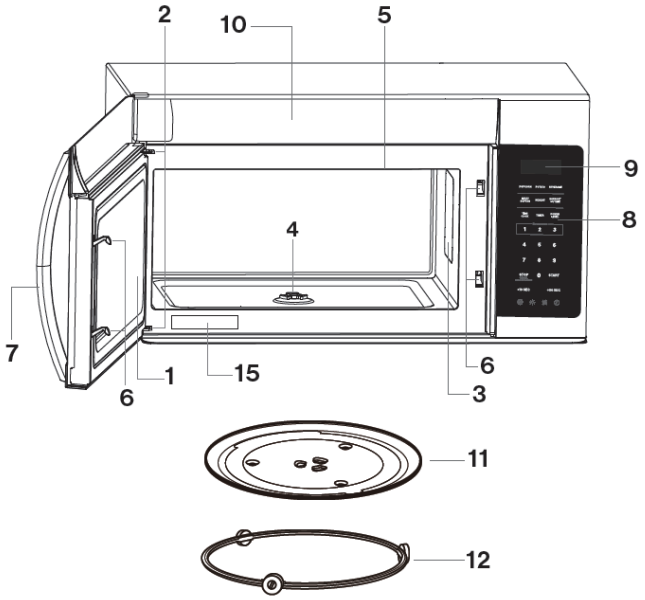


Vue de face

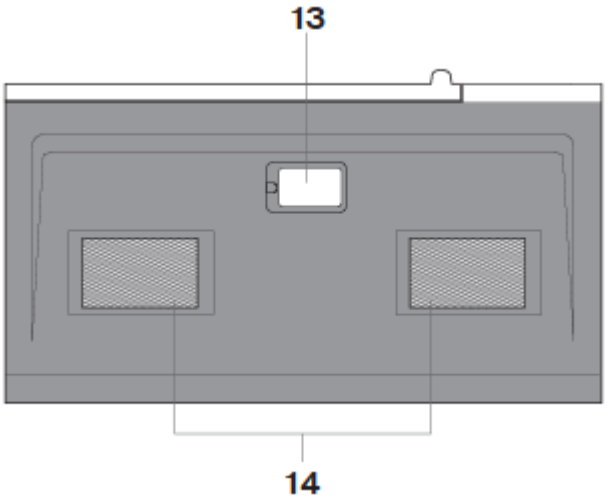

Vue de dessous

Article	Nom de la pièce
1	Porte du four à micro-ondes avec fenêtre transparente
2	Charnières de porte
3	Couvercle du guide d'ondes Ne pas retirer le couvercle du guide d'ondes.
4	Arbre du moteur du plateau tournant
5	Voyant du four à micro-ondes Il s'allume lorsque la porte est ouverte ou que le four à micro-ondes est en marche.
6	Loquets de sécurité pour portes
7	Poignée
8	Panneau de commande
9	Écran d'affichage numérique
10	Ouvertures de ventilation
11	Plateau tournant amovible Ne pas le retirer sauf si c'est pour le nettoyer.
12	Support du plateau tournant amovible
13	Lampe de surface avec couvercle
14	Filtres à graisse
15	Étiquette de notation

Panneau de commande

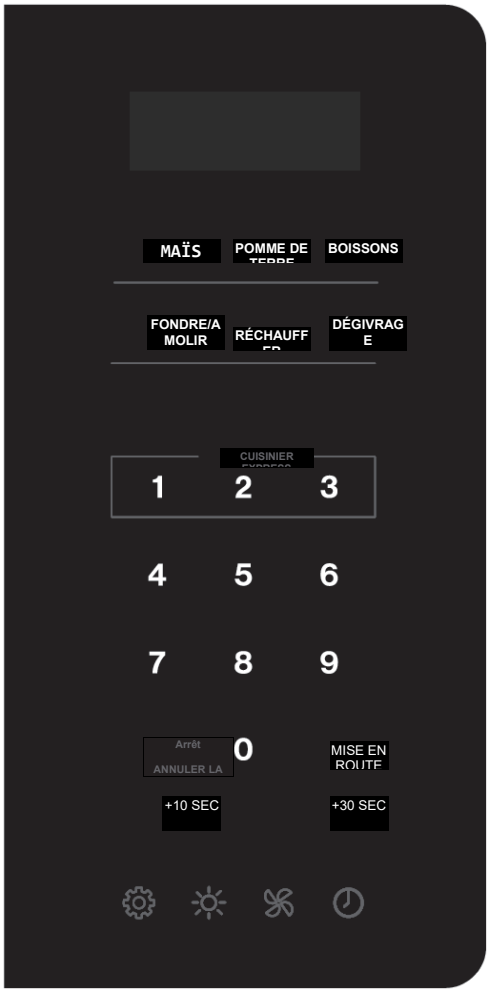

AFFICHAGE
Le temps de cuisson, la puissance, les indicateurs et le temps présent sont affichés.

MAÏS ÉCLATÉ
Appuyez pour entrer et configurer le programme de cuisson du maïs éclaté.

POMME DE TERRE
Appuyez pour entrer et configurer le programme de cuisson des pommes de terre.

BOISSONS
Appuyez pour entrer et configurer le programme de cuisson des boissons.

FONDRE/AMOLIR
Appuyez pour entrer et configurer le programme de cuisson fondre/amollir.

RÉCHAUFFAGE
Appuyez pour entrer et configurer le programme de cuisson de réchauffage.

Français

DÉGIVRAGE poids/TEMPS
Dégivrage par poids/temps.

TEMPS DE CUISSON
Faites cuire avec le réglage que vous avez programmé.

MINUTERIE
Appuyez sur cette touche pour régler le four à micro-ondes comme une minuterie de cuisine.

NIVEAU DE PUISSANCE
Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour choisir une puissance de cuisson différente.

CUISSON RAPIDE (1-3)
Appuyez sur les chiffres 1 à 3 pour sélectionner rapidement un réglage de temps de cuisson de 1 à 3 minutes.

TOUCHE NUMÉRIQUE (0-9)
Appuyez pour saisir le temps de cuisson, le niveau de puissance ou le poids des aliments.

ARRÊT (ANNULER LA RETENUE 3S POUR BLOQUER)
Appuyez pour arrêter le four ou appuyez pendant 3 secondes pour régler le verrouillage des commandes.

MISE EN ROUTE
Appuyez pour démarrer la cuisson.

+10 SEC
Appuyez pour démarrer une cuisson de 10 secondes. Pendant la cuisson, appuyez sur pour augmenter le temps de cuisson.

+30 SEC
Appuyez pour démarrer une cuisson de 30 secondes. Pendant la cuisson, appuyez sur pour augmenter le temps de cuisson.



Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour accéder aux réglages du four concernant le volume de la tonalité d'alerte, l'unité de poids ou le mode de démonstration.



Appuyez sur la touche pour ACTIVER/DÉSACTIVER l'éclairage du four.



Appuyez sur cette touche pour régler la vitesse du ventilateur.



Appuyez sur cette touche pour ACTIVER/DÉSACTIVER l'affichage de l'horloge.

AVANT D'UTILISER

Contenu de la boîte

Assurez-vous que l'emballage contient les éléments suivants. Si l'un d'entre eux est endommagé ou manquant, contactez votre revendeur.

- Corps du four à micro-ondes
- Filtre à graisse
- Filtre à charbon
- Plateau tournant amovible
- Support du plateau tournant amovible
- Kit de montage
- Manuel de l'utilisateur
- Manuel d'installation
- Gabarit de la paroi arrière
- Gabarit de l'armoire supérieure
- Manuel de garantie
- Adaptateur d'évacuation

Instructions de déballage

Déballez et examinez votre four
Retirez soigneusement le four du carton. CONSERVEZ LE CARTON CAR IL PEUT FACILITER L'INSTALLATION.
Supprimez :

1. tous les matériaux d'emballage de l'intérieur de la cavité du four; cependant, NE PAS RETIREZ LE COUVERCLE DU GUIDE D'ONDES, qui se trouve sur le côté du four à micro-ondes. Vérifiez qu'il existe un manuel d'installation, un gabarit de paroi arrière, un gabarit d'armoire supérieure, un sac de matériel d'installation, un filtre à charbon et un registre d'évacuation. Lisez les pièces jointes et ENREGISTRER le manuel d'utilisation.
2. L'autocollant de l'extérieur de la porte, s'il y en a un.

Vérifiez que le four à micro-ondes ne présente aucun dommage, comme une porte mal alignée ou pliée, des joints de porte et des surfaces d'étanchéité endommagés, des charnières de porte brisées ou lâches et des loquets et des bosselures à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. S'il y a des dommages, ne faites pas fonctionner le four et communiquez avec votre concessionnaire.
Consultez le manuel d'installation pour plus de détails.

À propos de votre four à micro-ondes

NE JAMAIS utiliser le four sans le plateau tournant et l'anneau de roulement et ne retournez pas le plateau tournant pour pouvoir placer un grand plat dans le four. Le plateau tournant tournera dans le sens horaire et antihoraire.
TOUJOURS avoir de la nourriture dans le four lorsqu'il est allumé pour absorber l'énergie de micro-onde.
Lorsque vous utilisez le four à des niveaux de puissance inférieurs à 100 %, vous pouvez entendre le magnétron s'activer et s'éteindre.
La condensation est une partie normale de la cuisson au micro-ondes. L'humidité de la pièce et l'humidité des aliments influent sur la quantité d'humidité qui se condense dans le four. En général, les aliments couverts ne causent pas autant de condensation que les aliments non couverts. Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être bloquées. En utilisant des recettes ou des directives d'emballage, vérifiez les aliments une minute ou deux avant le temps minimum et ajoutez du temps en conséquence.

À propos des aliments

ALIMENTS	À FAIRE	À NE PAS FAIRE
Œufs, saucisses, fruits et légumes	• Percez les jaunes d'œufs avant la cuisson pour éviter l'« explosion ». • Percez la peau des pommes de terre, des pommes, des courges, des hot-dogs et des saucisses pour que la vapeur s'échappe.	• Faites cuire l'œuf dans des coquilles. • Réchauffez les œufs entiers.
Maïs éclaté	• Utilisez du maïs éclaté ensaché spécialement pour le four à micro-ondes. • Écoutez pendant que le maïs éclate pour qu'il ralentisse à 1 ou 2 secondes ou utiliser les fonctions spéciales de cuisson du maïs éclaté indiquées dans la section OPÉRATION/MAÏS ÉCLATÉ.	• Faites éclater le maïs dans des sacs bruns ou des bols en verre. • Dépassez la durée maximale indiquée sur l'emballage de maïs éclaté.
Aliment pour bébé	• Transférez les aliments pour bébé dans un petit plat et faites-les chauffer avec précaution en les remuant souvent. Vérifiez la température avant de servir. • Mettez les tétines sur les bouteilles après le chauffage et bien secouer. Test du « poignet » avant l'alimentation.	• Faites chauffer les bouteilles jetables. • Faites chauffer les bouteilles avec des tétines. • Faites chauffer les aliments pour bébé dans les bocaux d'origine.
Généralités	• Coupez les produits de boulangerie-pâtisserie avec du remplissage après le chauffage pour libérer la vapeur et éviter les brûlures. • Remuez les liquides rapidement avant et après le chauffage pour éviter l'éruption. • Utilisez un bol profond pour faire cuire les liquides ou les céréales afin d'éviter les débordements.	• Faites chauffez ou faites cuire dans des bocaux de verre fermés ou des contenants hermétiques. • Peut au micro-ondes comme bactéries nocives peut ne pas être détruite. • Friture. • Bois sec, calebasses, herbes ou papiers humides.

À propos de la cuisson au micro-ondes

- Disposez les aliments avec soin. Placez les parties les plus épaisses vers l'extérieur du plat.
- Surveillez le temps de cuisson. Faites cuire pendant la période la plus courte indiquée et ajoutez-en au besoin. Les aliments très cuits peuvent fumer ou s'enflammer.
- Couvrez les aliments pendant la cuisson. Vérifiez la recette ou le livre de recettes pour des suggestions : essuie-tout, papier ciré, pellicule de plastique pour micro-ondes ou couvercle. Les couvercles préviennent les éclaboussures et aident les aliments à cuire uniformément.
- Couvrez de petits morceaux plats de papier d'aluminium toute fine partie de viande ou de volaille pour éviter qu'elle ne soit trop cuite avant que les parties denses et épaisses soient bien cuites.
- Remuez les aliments de l'extérieur au centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson, si possible.
- Retournez les aliments une fois pendant la cuisson au micro-ondes pour accélérer la cuisson d'aliments tels que le poulet et les hamburgers. Les gros aliments comme les rôtis doivent être retournés au moins une fois.
- Réorganisez les aliments tels que les boulettes de viande à mi-cuisson, à la fois du haut vers le bas et du centre vers l'extérieur du plat.
- Ajoutez du temps de repos. Retirez les aliments du four et remuez-les si possible. Couvrez pour un temps de repos permettant aux aliments de finir de cuire sans être trop cuits.
- Vérifiez la cuisson. Vérifiez s'il y a des signes indiquant que la température de cuisson a été atteinte.
- Les signes de vigilance comprennent :
  - Les aliments sont cuits à la vapeur partout, pas seulement au bord.
  - Le fond central du plat est très chaud au toucher.
  - Les articulations des cuisses de volaille se déplacent facilement.
  - La viande et la volaille ne sont pas à la mode.
  - Le poisson est opaque et s'écaille facilement à l'aide d'une fourchette.

À propos de la sécurité

Vérifiez les aliments pour vous assurer qu'ils sont cuits aux températures recommandées suivantes.

TEMP	ALIMENTS
160 °F	... pour le porc frais, la viande hachée, e poulet blanc désossé, le poisson, les fruits de mer, les plats d'œufs et les aliments surgelés préparés.
165 °F	…Pour les restes, les aliments prêts à réchauffer réfrigérés, les charcuteries et les aliments « frais » à emporter.
170 °F	…viande blanche de poulet.
180 °F	…Viande brune de poulet.

- Pour vérifier la cuisson, insérez un thermomètre à viande dans une zone épaisse ou dense, loin de la graisse ou des os. NE JAMAIS laisser le thermomètre dans l'aliment pendant la cuisson, à moins qu'il ne soit approuvé pour une utilisation au four à micro-ondes.
- Utilisez TOUJOURS des contenants pour prévenir les brûlures lorsque vous manipulez des ustensiles qui sont en contact avec des aliments chauds. Une quantité suffisante de chaleur provenant des aliments peut se transférer à travers les ustensiles pour causer des brûlures cutanées.
- Évitez les brûlures de vapeur en dirigeant la vapeur loin du visage et des mains. Soulevez doucement le bord le plus éloigné de la couverture d'un plat et ouvrir soigneusement les sacs de cuisson de maïs soufflé et de four.
- Restez près du four pendant qu'il est utilisé et vérifiez fréquemment la progression de la cuisson afin qu'il n'y ait pas de risque de surcuisson des aliments.
- NE JAMAIS utiliser la cavité pour ranger des livres de cuisine ou d'autres articles.
- Choisissez les aliments et manipulez-les avec soin afin de préserver leur haute qualité et de réduire la propagation des bactéries d'origine alimentaire.
- Gardez le couvercle du guide d'ondes propre. Les résidus de nourriture peuvent causer des arcs électriques et/ou des incendies.
- Faites preuve de prudence lorsque vous retirez des articles du four afin que les ustensiles, vos vêtements ou vos accessoires ne touchent pas les loquets de la porte de sécurité.

À propos des ustensiles et des couvertures

Il n'est pas nécessaire d'acheter tous les nouveaux ustensiles de cuisine. Beaucoup de pièces déjà dans votre cuisine peuvent être utilisées avec succès dans votre nouveau four à micro-ondes. Assurez-vous que l'ustensile ne touche pas les parois intérieures pendant la cuisson.

Si vous souhaitez vérifier si un ustensile peut être utilisé au micro-ondes, procédez comme suit :

1. Remplissez un récipient micro-onde-sûr d'une tasse d'eau froide (250 ml) avec l'ustensile en question.
2. Faites cuire à puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez l'ustensile avec soin. Si l'ustensile vide chauffe, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne pas dépasser 1 minute de cuisson.

Objets à éviter dans le four à micro-ondes	
Ustensiles	**Remarques**
Plat à brunir	Suivez les instructions du fabricant*. Le fond du plat à brunir doit se trouver à au moins 5 mm au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut entraîner la rupture du plateau tournant.
Vaisselle	Résistant aux micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de vaisselle fissurée ou ébréchée.

Français

Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. N'utilisez-les que pour réchauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient à peine chauds. La plupart des bocaux en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se briser.
Verrerie	Uniquement des ustensiles en verre résistant à la chaleur pour le four. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de garniture métallique. Ne pas utiliser de vaisselle fissurée ou ébréchée.
Sacs de cuisson au four	Suivez les instructions du fabricant*. Ne fermez pas avec un lien métallique. Faites des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et tasses en papier	Utilisez pour la cuisson/réchauffage à court terme seulement. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Essuie-tout	Utilisez pour couvrir les aliments pour réchauffer et absorber le gras. Utilisez sous supervision pour une cuisson à court terme seulement.
Papier parchemin	Utilisez comme housse pour éviter les éclaboussures ou une pellicule pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Résistant aux micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant*. Ils doivent être étiquetés « Microwave Safe » (sans danger pour les micro-ondes). Certains contenants en plastique ramollissent à mesure que les aliments à l'intérieur deviennent chauds. Les « sacs bouillants » et les sacs de plastique bien fermés doivent être fendus, percés ou ventilés selon les indications de l'emballage.
Pellicule plastique	Résistant aux micro-ondes uniquement. Utilisez pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne laissez pas une pellicule de plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Résistant au micro-ondes seulement (thermomètres à viande et à bonbons).
Papier paraffiné	Utilisez une couverture pour empêcher les éclaboussures et retenir l'humidité.

Objets à éviter dans le four à micro-ondes	
Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat adapté aux micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat adapté aux micro-ondes.
Ustensiles en métal ou garnis de métal	Le métal protège les aliments de l'énergie des micro-ondes. Les garnitures métalliques peuvent provoquer des arcs électriques.
Liens torsadés en métal	Peuvent provoquer des arcs électriques et un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peuvent provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide qu'elle contient lorsqu'elle est exposée à une température élevée.
Bois	Le bois s'assèche lorsqu'il est utilisé au four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.

Les couvertures suivantes sont idéales :

- Les serviettes en papier sont idéales pour couvrir les aliments à réchauffer et pour absorber les graisses lors de la cuisson du bacon.
- Le papier ciré peut être utilisé pour la cuisson et le réchauffage.
- Une pellicule plastique spécialement marquée pour l'utilisation au micro-ondes peut être utilisée pour la cuisson et le réchauffage. NE PAS laisser une pellicule de plastique toucher les aliments. Ventilez l'appareil pour que la vapeur puisse s'échapper.
- Les couvercles qui sont micro-ondes-sûrs sont un bon choix parce que la chaleur est gardée près de la nourriture pour hâter la cuisson.
- Les sacs de cuisson au four sont bons pour les grosses viandes ou les aliments qui doivent attendrir. NE PAS utiliser des liens métalliques. N'oubliez pas d'ouvrir le sac pour que la vapeur puisse s'échapper.

Comment utiliser du papier d'aluminium dans votre four à micro-ondes :

- De petits morceaux plats de papier d'aluminium placés en douceur sur les aliments peuvent être utilisés pour protéger les aires de dégivrage ou de cuisson trop rapides.
- Le papier d'aluminium ne doit pas se trouver à moins d'un pouce de toute surface du four.

ACCESSOIRES : De nombreux accessoires pour micro-ondes sont disponibles à l'achat. Évaluez attentivement avant d'acheter afin qu'ils répondent à vos besoins. Un thermomètre à micro-ondes peut vous aider à déterminer la cuisson et vous assurer que les aliments ont été cuits à des températures sécuritaires. Furrion n'est pas responsable des dommages causés au four lorsque des accessoires sont utilisés.

À propos des enfants et de la micro-onde

- Les enfants de moins de 7 ans doivent utiliser le four à micro-ondes avec une personne qui les supervise de près. Entre 7 et 12 ans, la personne chargée de la supervision doit être dans la même pièce.
- Les enfants doivent pouvoir se rendre au four confortablement. Si ce n'est pas le cas, il doit se tenir sur un tabouret robuste.
- Personne ne doit être autorisé à se pencher ou à pivoter sur la porte du four.
- Il faut enseigner aux enfants toutes les précautions de sécurité - utiliser des récipients à pot, retirer les couvertures avec soin et porter une attention particulière aux emballages qui contiennent des aliments croustillants parce qu'ils peuvent être très chauds.
- Ne présumez pas que parce qu'un enfant a maîtrisé une technique de cuisine, il peut tout cuisiner.
- Les enfants ont besoin d'apprendre que le four à micro-ondes n'est pas un jouet.

UTILISATION

Avant d'utiliser votre nouveau four à micro-ondes, assurez-vous de lire et de comprendre entièrement ce manuel d'utilisation.

Niveau de puissance

Le niveau de puissance est le pourcentage des watts totaux qui seront utilisés pour cuire vos aliments. Les 11 niveaux de puissance vous permettent de choisir la puissance de sortie qui convient le mieux au type d'aliments que vous cuisinez. Consultez toujours le livre de recettes ou les instructions de recette qui sont imprimés sur l'emballage des aliments.

DIAGRAMME DE PUISSANCE		
TOUCHE TACTILE	**POURCENTAGE DE PUISSANCE**	**AFFICHAGE**
NIVEAU DE PUISSANCE x 1 ou 1, 0	100 %	P-HI
NIVEAU DE PUISSANCE x 2 ou 9	90 %	P-90
NIVEAU DE PUISSANCE x 3 ou 8	80%	P-80
NIVEAU DE PUISSANCE x 4 ou 7	70%	P-70
NIVEAU DE PUISSANCE x 5 ou 6	60%	P-60
NIVEAU DE PUISSANCE x 6 ou 5	50%	P-50
NIVEAU DE PUISSANCE x 7 ou 4	40%	P-40
NIVEAU DE PUISSANCE x 8 ou 3	30%	P-30
NIVEAU DE PUISSANCE x 9 ou 2	20%	P-20
NIVEAU DE PUISSANCE x 10 ou 1	10%	P-10
NIVEAU DE PUISSANCE x 11 ou 0	0%	P-0

Réglage de l'horloge

Chaque fois que le micro-ondes est déconnecté de l'alimentation, on vous demandera de régler à nouveau l'heure à laquelle il est connecté à l'alimentation. Vous pouvez appuyer sur la touche pour ignorer le réglage de l'horloge ou le réinitialiser en suivant les étapes ci-dessous.

Supposons que vous vouliez régler l'horloge à 10 h 59.

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	🕐	12:00	
2	**1,0,5,9**	10:59 PRESS START	
3	**DÉMARRAGE** ou 🕐	10:59	

Réglage de la minuterie de cuisine

La minuterie de cuisine sert de rappel, elle aide à chronométrer votre cuisson et mesure le temps précis qu'il faut pour cuisiner vos aliments.
Votre four à micro-ondes peut être utilisé comme une minuterie de cuisine, et vous pouvez installer une minuterie de cuisine pendant que le four à micro-ondes fonctionne. La minuterie de cuisine maximale de 99 minutes et 99 secondes (99 :99) peut être réglée.
Supposons que vous vouliez régler une minuterie de cuisine de trois minutes :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**MINUTERIE**	TIMER : 0	
2	**3,0,0**	TIMER 3:00	
3	**MINUTERIE**	TIMER 3:00	*Le compte à rebours commence.*

REMARQUE : Le décompte de la minuterie de la cuisine n'arrêtera pas même si la porte est ouverte. Pendant la cuisson, si une minuterie de cuisine a été réglée, touchez la **MINUTERIE** une fois pour indiquer le temps restant, touchez la deuxième fois pour annuler la minuterie. S'il n'est pas en cours de cuisson, touchez le tampon de la **MINUTERIE** une fois pour annuler la minuterie.

Cuisson manuelle

Cuisson à temps

La fonction de temps de cuisson vous permet de définir un temps de cuisson spécifique et la puissance de cuisson pendant un processus de cuisson. Votre four à micro-ondes peut être programmé pour 99 minutes, 99 secondes (99 :99) de cuisson. Saisissez toujours les secondes qui suivent les minutes, même s'il s'agit de deux zéros.
Supposons que vous vouliez cuire pendant 10 minutes, 59 secondes à 90 % de puissance :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**TEMPS DE CUISSON**	: 0	
2	**1,0,5,9**	10:59 PRESS START	
3	**NIVEAU DE PUISSANCE**	P-H1 PRESS START	
4	**NIVEAU DE PUISSANCE x 2 ou 9**	PL-90 PRESS START	
5	**MISE EN ROUTE**	COOK 10:59 PRESS START	*Le compte à rebours commence.*

REMARQUE : Le four cuira automatiquement à 100 % de puissance si vous n'avez pas réglé le niveau de puissance.

Cuisson rapide

La cuisson rapide vous permet de cuire des aliments pendant un certain temps (1 à 3 minutes) à un niveau de puissance instantané de 100 % en touchant le pavé numérique correspondant (1 à 3).
Supposons que vous vouliez cuire pendant 3 minutes :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**3**	: 3 PRESS START	
		3:00 PRESS START	*Après 2 secondes. Le compte à rebours commence.*

REMARQUE : Si la porte reste fermée pendant plus de 5 minutes, le texte « Food » sera affiché à l'écran après 3 secondes lorsqu'un cycle de cuisson express est sélectionné. Vous devez ouvrir la porte, puis la fermer pour effacer le texte.

Utilisation de la cuisson +10 SEC/+30 SEC

Les fonctions plus 10 secondes et plus 30 secondes vous permettent de démarrer rapidement le four à micro-ondes pendant 10 secondes ou 30 secondes à 100 % de puissance. Pendant la cuisson, toucher +10 SEC ou +30 SEC à chaque fois pour augmenter le temps de cuisson de 10 secondes ou 30 secondes. Le temps de cuisson maximal est de 99 minutes, 99 secondes (99 :99).
Supposons que vous vouliez cuire pendant 30 secondes :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**+30 SEC**	COOK :30	*Le compte à rebours commence.*

REMARQUE : Si la porte reste fermée pendant plus de 5 minutes, le texte « Food » s'affiche à l'écran lorsque le bloc **+10 SEC** ou **+30 SEC** est touché. Vous devez ouvrir la porte, puis la fermer pour effacer le texte.

Cuisson en deux étapes

Pour obtenir de meilleurs résultats, certaines recettes nécessitent des niveaux de puissance et des temps de cuisson différents au cours un cycle de cuisson. Votre micro-onde peut être programmée un Votre four à micro-ondes peut être programmé pour un maximum de deux étapes pendant le cycle de cuisson.
Supposons que vous souhaitiez cuire pendant 10 minutes, 59 secondes avec une puissance de 90 % et 10 minutes, 50 secondes avec une puissance de 80 %. En mode veille, horloge ou minuterie :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**TEMPS DE CUISSON**	: 0	
2	**1,0,5,9**	10:59 PRESS START	
3	**NIVEAU DE PUISSANCE**	P-H1 PRESS START	
4	**NIVEAU DE PUISSANCE x 2 ou 9**	PL-90 PRESS START	
5	**TEMPS DE CUISSON**	: 0	
6	**1,0,5,0**	10:50 PRESS START	
7	**NIVEAU DE PUISSANCE**	P-H1 PRESS START	
8	**NIVEAU DE PUISSANCE x 3 ou 8**	PL-80 PRESS START	
9	MISE EN ROUTE	COOK 10:59 PRESS START	*Le compte à rebours commence.*

Cuisson par simple pression d'une touche

Maïs éclaté

Supposons que vous vouliez faire cuire du maïs éclaté de 3,3 oz. En mode veille, horloge ou minuterie :

Français

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**MAÏS ÉCLATÉ x 1**		
2	**MISE EN ROUTE**		*Le compte à rebours commence.*

Appuyez sur	Montant
MAÏS ÉCLATÉ x 1	3,30 oz.
MAÏS ÉCLATÉ x 2	3,00 oz.
MAÏS ÉCLATÉ x 3	1,75 oz.

Pomme de terre

Supposons que vous vouliez faire cuire une pomme de terre. En mode veille, horloge ou minuterie :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**POMME DE TERRE x 1**		
2	**MISE EN ROUTE**		*Le compte à rebours commence.*

Appuyez sur	Montant
POMME DE TERRE x 1	1
POMME DE TERRE x 2	2
POMME DE TERRE x 3	3
POMME DE TERRE x 4	4

Boissons

Supposons que vous vouliez faire cuire 2 tasses de boisson. En mode veille, horloge ou minuterie :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**BOISSON x2**		
2	**MISE EN ROUTE**		*Le compte à rebours commence.*

Appuyez sur	Montant
BOISSON x1	1 tasse
BOISSON x2	2 tasses

FONDRE/AMOLIR

Supposons que vous vouliez faire fondre 2 bâtonnets de beurre. En mode veille, horloge ou minuterie :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**FONDRE/AMOLIR x 1**		
2	**2**		
3	MISE EN ROUTE		*Le compte à rebours commence.*

TABLE DE FOND		
Aliments	Quantité d'aliments	Touche tactile
BEURRE	1 bâton 2 bâtons	1 2
CHOCOLAT	2 oz. 4 oz. 8 oz.	1 2 3
GLACE	Chopine 1,5 pinte	1 2
FROMAGE À LA CRÈME	3 oz. 8 oz.	1 2

Réchauffage

Supposons que vous vouliez réchauffer pour une quantité de nourriture de 16 oz. En mode veille, horloge ou minuterie :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**POMME DE TERRE x 2**		
2	**MISE EN ROUTE**		*Le compte à rebours commence.*

Appuyez sur	Montant
RÉCHAUFFAGE x 1	8 oz.
RÉCHAUFFAGE x 2	16 oz.

Dégivrage

Dégivrage en poids

Vous pouvez dégivrer une quantité d'aliments de 0,1 lb à 6 lb à la fois.
Supposons que vous vouliez dégivrer une quantité d'aliments de 1,2 lb. En mode veille, horloge ou minuterie :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**DÉGIVRAGE poids/TEMPS x 2**		
2	**1,2**		
3	**MISE EN ROUTE**		*Le compte à rebours commence.*

REMARQUE : La sonnerie retentit pendant le dégivrage pour vous rappeler de retourner les aliments.

Dégivrage par durée

Supposons que vous souhaitiez décongeler pendant 10 minutes et 59 secondes.
En mode veille, horloge ou minuterie :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**DÉGIVRAGE poids/TEMPS x2**		
2	**1,0,5,9**		
3	MISE EN ROUTE		*Le compte à rebours commence.*

REMARQUE : La sonnerie retentit pendant le dégivrage pour vous rappeler de retourner les aliments.

Français

Autres fonctionnalités

Réglage du verrouillage de la commande

Vous pouvez verrouiller le panneau de commande pour éviter toute programmation accidentelle lors de l'essuyage du panneau de commande ou toute utilisation non surveillée par des enfants.

Pour activer le verrouillage des commandes :

- Si l'heure a déjà été réglée. En mode veille :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**ARRÊT ANNULER LA RETENUE 3S POUR BLOQUER** LOCK	10:00	*Appuyez pendant 3 secondes.*

- Si l'heure a déjà été réglée. En mode veille :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**ARRÊT ANNULER LA RETENUE 3S POUR BLOQUER** LOCK		*Appuyez pendant 3 secondes.*

Pour annuler le verrouillage des commandes :

- Si l'heure a déjà été réglée. En mode verrouillage :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**ARRÊT ANNULER LA RETENUE 3S POUR BLOQUER**	10:00	*Appuyez pendant 3 secondes.*

• Si l'heure a déjà été réglée. En mode verrouillage :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	**ARRÊT ANNULER LA RETENUE 3S POUR BLOQUER**		*Appuyez pendant 3 secondes.*

Ventilateur

Cette touche permet de contrôler le ventilateur de ventilation à deux vitesses. Lorsque le ventilateur est éteint :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	x 1	HI	*Appuyez une fois sur cette touche pour mettre le ventilateur en marche et le faire fonctionner à une vitesse élevée.*
2	x 2	Lo	*Appuyez une seconde fois pour passer à la vitesse basse du ventilateur.*
3	x 3	oFF	*Appuyez une troisième fois pour éteindre le ventilateur.*

Éclairage

Cette touche permet de contrôler l'éclairage du four à micro-ondes. Lorsque la lumière est éteinte :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	x 1	on	*Appuyez une fois pour allumer la lumière.*
2	x 2	oFF	*Appuyez une seconde fois pour éteindre la lumière.*

RÉGLAGES

Le four à micro-ondes dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de personnaliser le fonctionnement de l'appareil.

Appuyez plusieurs fois sur le pavé pour passer au réglage souhaité. Les ci-dessous présente les différents réglages :

Touche tactile	Appuyez sur la touche
x 1	Volume
x 2	Poids
x 3	Mode de démonstration activé/désactivé

Réglage du volume de la tonalité d'alerte

Vous pouvez régler le volume des tonalités d'alerte au niveau que vous préférez au moyen du pavé numérique.

Supposons que le niveau de volume de la tonalité d'alerte est réglé à la position HI et que vous voulez le remplacer par LO :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	x 1	SEE MENU LABEL PRESS START oP-1	
2	**MISE EN ROUTE**	PRESS START Lo / PRESS START nor / PRESS START HI / PRESS START oFF	*Les options s'affichent dans l'ordre toutes les 2 secondes.*
3	**MISE EN ROUTE**	HI	*Appuyez sur le pavé une fois que le mode souhaité est affiché.*

Réglage de l'unité de poids

Vous pouvez régler l'unité de poids de l'affichage du four à micro-ondes à l'aide de la touche sur l'unité de votre choix.

REMARQUE : Seuls le « kg » et le « lb » sont disponibles.

Supposons que l'unité de poids affichée était réglée au kilogramme et que vous voulez la remplacer par une livre :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1		SEE MENU LABEL PRESS START oP-2	
2	**MISE EN ROUTE**	PRESS START oP-2 lb / PRESS START oP-2 kg	*Les options s'affichent dans l'ordre toutes les 2 secondes.*
3	**MISE EN ROUTE**	oP-2 lb	*Appuyez sur la touche une fois que l'unité souhaitée est affichée.*

Activation/désactivation du mode démo

Le mode démo est idéal pour apprendre à régler divers programmes et à utiliser le four à micro-ondes sans générer de puissance de micro-ondes.

Supposons que le mode démo soit désactivé et que vous souhaitiez l'activer.

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	x 3	SEE MENU LABEL PRESS START oP-3	
2	**MISE EN ROUTE**	PRESS START on / PRESS START oFF	*Les options s'affichent dans l'ordre toutes les 2 secondes.*

Français

3	**MISE EN ROUTE**	on	*Appuyez sur le pavé une fois que le mode souhaité est affiché.*

Réglage du mode d'affichage de l'horloge

Vous pouvez régler l'affichage de l'horloge sur activer/désactiver.
En mode Marche de l'affichage :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	🕐	12:00	*Appuyez pendant 3 secondes.*
		oFF	

Pour activer l'affichage. En mode ARRÊT de l'affichage :

Étape	Appuyez sur	Affichage	Remarque
1	🕐	12:00	*Appuyez pendant 3 secondes.*
		on	

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Français

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Débranchez l'alimentation électrique avant la maintenance.
- Remplacez toutes les pièces et tous les panneaux avant de les utiliser.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou un choc électrique.

Conseils en matière de nettoyage

Pour de meilleures performances et pour des raisons de sécurité, gardez le four propre à l'intérieur et à l'extérieur. Veillez tout particulièrement à ce que le panneau intérieur de la porte et le cadre avant du four soient exempts d'accumulation d'aliments et de graisse.
N'utilisez jamais de poudre à récurer ou de tampons rugueux sur le four à micro-ondes. Essuyez l'intérieur et l'extérieur du four à micro-ondes avec un chiffon doux et une solution détergente tiède (pas chaude). Rincez ensuite et essuyez complètement.
Essuyez immédiatement les éclaboussures avec une serviette en papier mouillée, surtout après la cuisson d'aliments gras comme le poulet ou le bacon.
Nettoyez votre four à micro-ondes chaque semaine ou plus souvent, au besoin.
Suivez ces instructions pour nettoyer et entretenir votre four à micro-ondes :

- Gardez l'intérieur (cavité) du four propre. Les particules de nourriture et les liquides renversés peuvent coller aux parois du four, ce qui rend le four moins efficace.
- Essuyez immédiatement les déversements. Utilisez un chiffon humide et propre et un savon doux. NE PAS utiliser de détergents ou de nettoyants abrasifs
- Pour aider à détacher les particules d'aliments cuites ou les liquides, faites chauffer 2 tasses d'eau (ajoutez le jus d'un citron si vous souhaitez conserver l'odeur fraîche du four) dans un verre à mesurer de 4 tasses à puissance élevée pendant 5 minutes ou jusqu'à ce qu'il bouille. Laissez reposer dans la cavité du four 1 ou 2 minutes.
- Retirez le plateau tournant en verre du four lors du nettoyage de la cavité ou du plateau du four. Pour éviter que le plateau tourne-disques en verre ne se brise, manipulez-le avec précaution et ne le mettez pas dans l'eau immédiatement après la cuisson. Lavez le plateau tournant à l'eau chaude ou au lave-vaisselle.
- Nettoyez la surface extérieure du four à micro-ondes avec du savon et un chiffon propre et humide. Faites sécher avec un chiffon doux propre. Pour éviter d'endommager les pièces de fonctionnement du four, ne pas laisser l'eau s'infiltrer dans les évents ou les ouvertures.
- Lavez la fenêtre de la porte du four avec de l'eau et du savon très doux. Veillez à utiliser un chiffon doux et propre pour éviter les égratignures.
- Si la vapeur s'accumule à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte du four, essuyer avec un chiffon doux. La vapeur peut s'accumuler en faisant fonctionner le four à forte humidité et n'indique en aucune façon une fuite de micro-onde.
- Ne faites jamais fonctionner le four sans aliments dans la cavité du four ; vous risqueriez d'endommager le tube magnétron ou le plateau en verre. Vous pouvez laisser une tasse d'eau à l'intérieur du four lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter tout dommage en cas de mise en marche accidentelle du four.

Nettoyage de l'extérieur de votre micro-ondes

Extérieur

La surface extérieure est en acier préconçu et en plastique. Nettoyez l'extérieur avec de l'eau et du savon doux, puis rincer et sécher avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de nettoyant domestique ou abrasif.

Porte

Essuyez la fenêtre des deux côtés avec un chiffon humide pour éliminer les éclaboussures. Les pièces métalliques seront plus faciles à entretenir si elles sont fréquemment essuyées avec un chiffon humide. Évitez l'utilisation de pulvérisateurs et d'autres nettoyants durs, car ils peuvent tacher, strier ou

Panneau de commande

Si le panneau de commande est sale, ouvrez la porte de votre micro-onde avant de nettoyer. Essuyez le panneau avec un chiffon légèrement imbibé d'eau uniquement. Faites sécher avec un chiffon doux. Ne pas frotter ni utiliser de nettoyants chimiques. Fermez la porte et appuyez sur Stop pour effacer tous les boutons que vous avez peut-être enfoncés.

Nettoyage de l'intérieur de votre micro-onde

Intérieur

Essuyez avec un chiffon doux et de l'eau tiède. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou durs ni de tampons à récurer. Pour les aliments cuits au four, utilisez du bicarbonate de soude ou un savon doux, puis rincez bien à l'eau chaude.

Couvercle de guide d'ondes

Le couvercle du guide d'ondes est situé sur le côté droit de la cavité de micro-onde. Il est fait à partir de mica et il nécessite donc un soin particulier. Gardez le couvercle du guide d'ondes propre pour assurer une bonne performance de micro-onde. Essuyez soigneusement la surface du capot immédiatement à l'aide d'un chiffon humide en cas de projections d'aliments. Les éclaboussures accumulées peuvent surchauffer et causer de la fumée ou prendre feu. NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE DU GUIDE D'ONDES.

Élimination des odeurs

Il peut arriver qu'une odeur de cuisson subsiste dans votre micro-ondes. Pour l'éliminer, mélangez une tasse d'eau, le zeste râpé et le jus d'un citron dans une tasse à mesurer en verre de deux tasses. Faites bouillir pendant plusieurs minutes en utilisant 100 % de puissance, puis laissez refroidir dans votre micro-ondes. Essuyez l'intérieur avec un chiffon doux.

Plateau tournant et support du plateau tournant

Retirez le plateau et le support du plateau et lavez-les à l'eau douce et humide. Pour les taches tenaces, utilisez un produit nettoyant doux et une éponge à récurer non abrasive. Vous pouvez aussi les laver dans la grille supérieure d'un lave-vaisselle.


L'arbre du moteur de la plaque tournante n'étant pas scellé, l'excès d'eau ou les déversements doivent être immédiatement essuyés.

Nettoyage et remplacement des filtres


Nettoyage des filtres à graisse

⚠ PRUDENCE


Pour éviter tout risque de blessures corporelles ou de dommages matériels, ne pas faire fonctionner la hotte de four sans filtres correctement en place.

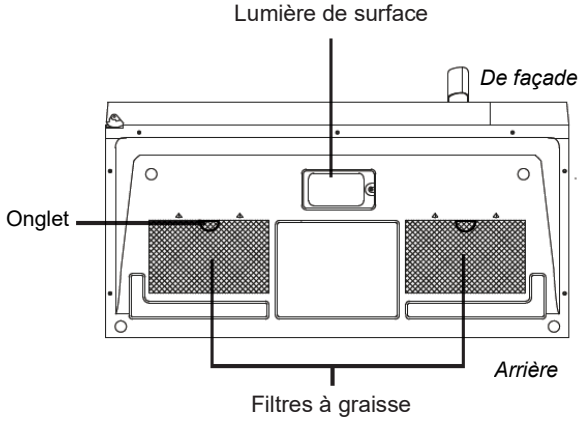


1. Pour retirer les filtres à graisse, faites glisser le filtre vers l'arrière. Tirez ensuite le filtre vers le bas et le pousser de l'autre côté. Le filtre est supprimé. Répétez pour le second filtre.



2. Faites tremper les filtres à graisse dans l'eau chaude à l'aide d'un détergent doux. Rincez bien et secouez pour sécher ou lavez au lave-vaisselle. N'utilisez pas d'ammoniac. L'aluminium du filtre se corrodera et s'assombrira.

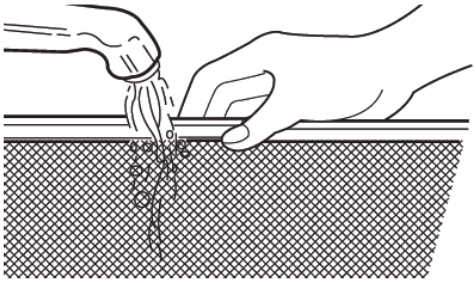


3. Pour réinstaller le filtre à graisse, faites-le glisser dans la fente latérale, puis poussez-le vers le haut et vers le four pour le verrouiller. Réinstallez le deuxième filtre en utilisant la même procédure.




Remplacement du filtre à charbon

Filtre à charbon installé dans votre four à micro-ondes, est utilisé pour une installation non ventilée, recirculée. Le filtre doit être remplacé tous les 6 à 12 mois, selon l'utilisation.


1. Débranchez l'alimentation du four à micro-ondes au niveau du panneau de disjoncteurs ou en débranchant.
2. Retirez les vis de fixation de la grille d'évent.
3. Retirez la grille d'évent de l'unité.

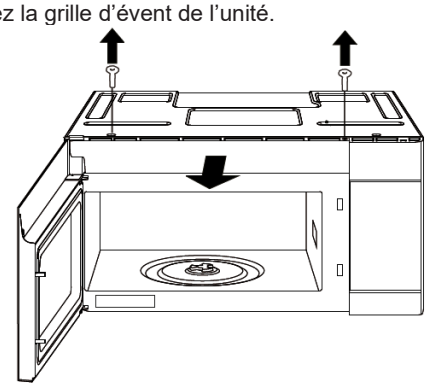


4. Retirez le filtre à charbon en poussant le haut du filtre vers l'intérieur, puis le sortir de l'unité.

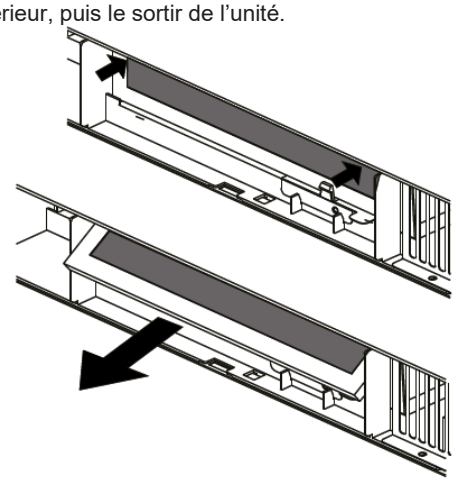


5. Faites glisser la partie supérieure du nouveau filtre à charbon dans la partie supérieure de la cavité du filtre.

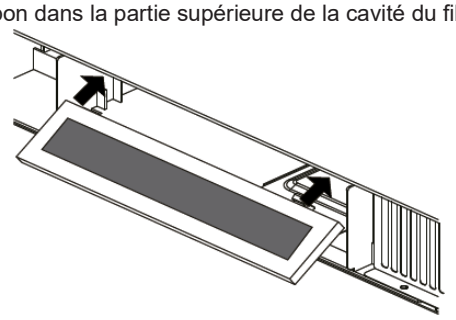

6. Appuyez sur la partie inférieure du filtre à charbon pour le placer dans la bonne position.

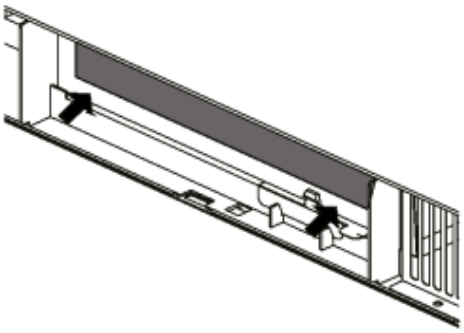

7. Placez les languettes inférieures de la grille d'évent dans les fentes, puis pousser la partie supérieure de la grille d'évent pour la mettre en place.

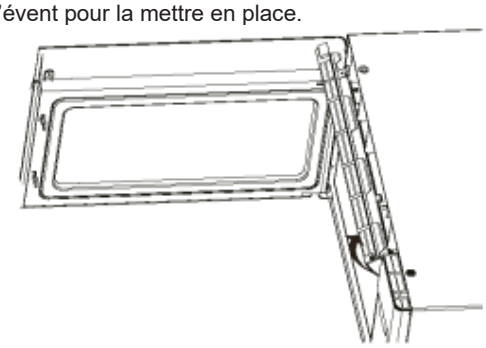

8. Réinstallez les vis de la grille d'évent.

Remplacement de l'ampoule de surface et de l'ampoule intérieure

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Débranchez l'alimentation électrique avant la maintenance.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou un choc électrique.

⚠ PRUDENCE

Pour éviter tout risque de blessures corporelles ou de dommages matériels, portez des gants lors du remplacement des ampoules.

REMARQUE : Le remplacement des ampoules de ce produit doit être effectué par un technicien certifié.

Appelez le service après-vente de Furrion pour commander une nouvelle ampoule de remplacement.

DÉPANNAGE

Vérifiez votre problème à l'aide du tableau ci-dessous et essayez les solutions pour chaque problème. Si le four à micro-ondes ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le centre de service agréé le plus proche.

Problème	Cause possible	Solution possible
Le four ne démarre pas	Le cordon électrique du four n'est pas branché. La porte est ouverte. Une opération incorrecte est réglée.	Branchez dans la prise de courant. Fermez la porte et réessayez. Vérifiez les instructions.
Arc électrique ou étincelles	Les matériaux à éviter dans le four à micro-ondes sont utilisés. Le four fonctionne lorsqu'il est vide. La nourriture renversée reste dans la cavité.	Utilisez seulement des ustensiles de cuisine à micro-ondes. Ne pas utiliser un four vide. Nettoyez la cavité avec une serviette humide.
Aliments mal cuits	Les matériaux à éviter dans le four à micro-ondes sont utilisés. Les aliments ne sont pas complètement dégivrés. Le temps de cuisson, le niveau de puissance ne convient pas. La nourriture n'est ni retournée ni remuée.	Utilisez seulement des ustensiles de cuisine à micro-ondes. Dégivrez complètement les aliments. Utilisez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés. Retournez ou remuez les aliments.
Aliments trop cuits	Le temps de cuisson, le niveau de puissance ne convient pas.	Utilisez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
Aliments mal cuits	Les matériaux à éviter dans le four à micro-ondes sont utilisés. Les aliments ne sont pas complètement dégivrés. Les orifices de ventilation des fours sont restreints. Le temps de cuisson, le niveau de puissance ne convient pas.	Utilisez seulement des ustensiles de cuisine à micro-ondes. Dégivrez complètement les aliments. Vérifiez que les orifices de ventilation du four ne sont pas restreints. Utilisez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
Dégivrage incorrect	Les matériaux à éviter dans le four à micro-ondes sont utilisés. Le temps de cuisson, le niveau de puissance ne convient pas. La nourriture n'est ni retournée ni remuée.	Utilisez seulement des ustensiles de cuisine à micro-ondes. Utilisez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés. Retournez ou remuez les aliments.

SPÉCIFICATIONS

	FMSMA16A-BL/FMSMA16A-MB	FMSMA17-SS
Alimentation électrique	120 V~60 Hz	120 V~60 Hz
Puissance d'entrée nominale maximale	1 500 W	1 500 W
Puissance de sortie nominale maximale (micro-onde)	950 W	950 W
Capacité du four	1,6 pi³	1,7 pi³
Diamètre du plateau tournant	ø13,6 po	ø13,6 po
Dimensions du produit (L*H*P)	29⅞ x 167⁄16 x 157⁄16" (759 x 417 x 392 mm)	29⅞ x 167⁄16 x 157⁄16" (759 x 417 x 392 mm)
Poids net (kg/lbs)	Environ 50,3 lbs / 22,8 kg	Environ 50,7 lbs / 23,0 kg

Furrion Ltd. and Furrion, LLC (Furrion) are wholly owned subsidiaries of Lippert Components, Inc. (Lippert)
Furrion Ltd. et Furrion, LLC (Furrion) sont des filiales en propriété exclusive de Lippert Components, Inc. (Lippert)

Furrion, LLC: 52567 Independence Ct., Elkhart, IN 46514

Furrion Innovation Center & Institute of Technology
Centre d'innovation et institut de technologie Furrion

22244 Innovation Drive, Elkhart, IN 46514-5514, USA

Toll free/Numéro gratuit :1-800-789-3341
Email/Courriel : customerservice@lci1.com

©2007-2026 Furrion, LLC. All rights reserved.
©2007-2026 Furrion, LLC. Tous droits réservés.

For Patent Info: www.Lippert.com/patents
Pour des informations sur les brevets: www.Lippert.com/patents

SUPPORT.LCI1.COM/FURRION

The contents of this manual are proprietary and copyright protected by Lippert. Lippert prohibits the copying or dissemination of portions of this manual unless prior written consent from an authorized Lippert representative has been provided. Any unauthorized use shall void any applicable warranty. The information contained in this manual is subject to change without notice and at the sole discretion of Lippert. Revised editions are available for free download from lippert.com.

Please recycle all obsolete materials.

Le contenu de ce manuel est la propriété exclusive de Lippert et est protégé par le droit d'auteur. Lippert interdit la copie ou la diffusion de tout ou partie de ce manuel sans l'autorisation écrite préalable d'un représentant autorisé de Lippert. Toute utilisation non autorisée annulera la garantie applicable. Les renseignements contenus dans ce manuel peuvent être modifiés sans préavis et à la seule discrétion de Lippert. Les éditions mises à jour peuvent être téléchargées gratuitement sur lippert.com.

Veuillez recycler tout le matériel désuet.

For all concerns or questions, please contact Lippert.
Communiquer avec Lippert Components si vous avez des questions ou des préoccupations.
Ph: 432-LIPPERT (432-547-7378) | Web: lippert.com | Email: customerservice@lci1.com